

**50dB**



## Beknopte Gebruikershandleiding

NL

We verwijzen u naar onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn!

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Geemarc AMPLIDECT COMBI 595 telefoon. Deze telefoon biedt alle voordelen van de draadloze technologie die overeenkomt met de standaard van Digitally Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) en een toetsenbord met grote knoppen die gemakkelijk te zien is - ideaal voor mensen die hinder ondervinden van slecht zicht. Deze telefoon is ook compatibel met gehoorapparaten.

Om de mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest.

LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde batterij. Er kan explosiegevaar ontstaan als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor het moederapparaat. De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of vervoer. Het wegwerpen van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van de batterij kan resulteren in een explosie. Het achterlaten van de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Het blootstellen van de batterij aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 oC ~ 40oC). Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters en batterij.

Informatie over de voedingsadapter: (Base) uitgang: 6V DC 0.8A, 4.8W. Csec. Model: CS6F060080FGF (EU), CS6F060080FBF (UK)

(Lader)uitgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

Oplaadbare batterij: Model: VT60AAAHC x 3st. 1,2V DC, 600mAh. GPI.

### Inhoud van de verpakking

1 basisstation, 1 bedrade handset, 1 draadloze handset, 2 voedingsadapters, 1 oplader, 1 telefoonaansluitnoer, 3 Ni-Mh batterijen, 1 beknopte gebruikershandleiding

### Installatie


#### De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt het krullende snoer van de handset met het basisstation (E).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

**NB:** Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

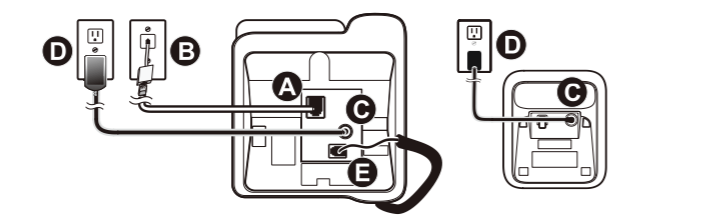

#### De batterij aansluiten


Schuif het batterijdeksel naar beneden. Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -). Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterij vakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

#### De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

### Overzichten


#### Overzicht van het basisstation

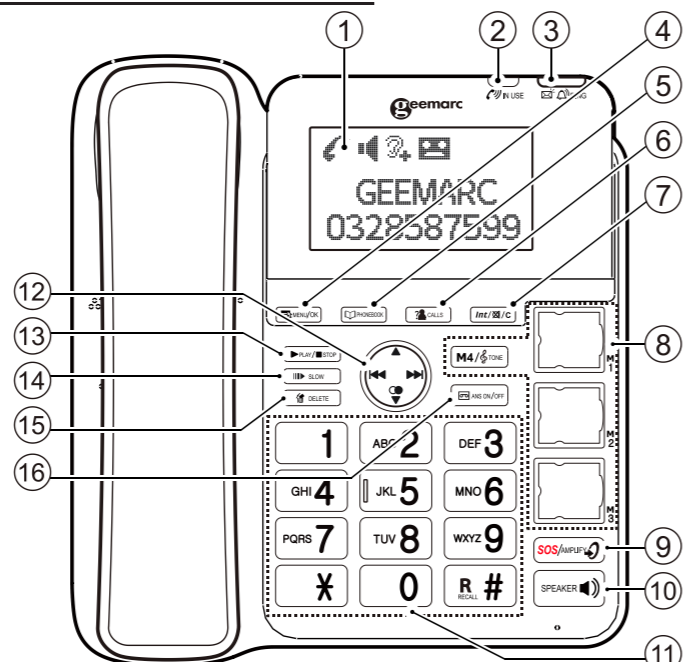

1	LCD DISPLAY
2	<b>IN GEBRUIK: AAN</b> tijdens een gesprek
3	<b>BEL-licht</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.</li> <li>Staat <b>constant AAN</b> als het antwoordapparaat aan staat. Het knippert als er nieuwe memo's of berichten in het antwoordapparaat staan.</li> </ul>
4	<b>MENU/ OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.</li> <li>In de <b>submenu stand</b>: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.</li> <li>In de <b>lijst van oproepen/laatst gedraaide nummers</b>: Druk hierop om het nummer in het telefoonboek op te slaan.</li> </ul>
5	<b>TELEFOONBOEK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve modus</b>: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.</li> </ul>
6	<b>OPROEPEN (OPROEPLIJST)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.</li> </ul>
7	<b>INT/ / C INT/ STILMODUS/ WISSEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>hoofdmenu stand</b>: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.</li> <li>In de <b>submenu stand</b>: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.</li> <li>In de <b>submenu stand</b>: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het inactieve scherm.</li> <li>In de <b>te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand</b>: Druk hierop om een teken/getal te wissen.</li> <li>In de <b>te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand</b>: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten.</li> <li>In de <b>belstand</b>: Druk hierop om de bel van het basisstation uit te zetten.</li> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop om een andere handset via de intercom op te roepen.</li> </ul>
8	<b>GEHEUGENTOETSEN (3 FOTO SNELDRAAI TOETSEN, 1 TOONGEACTIVEERDE TOETS M4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop om het onder de geheugentoets opgeslagen nummer te draaien.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk op M4 om de hoge of lage frequentie te verhogen.</li> </ul>
9	<b>VOLUMEVERSTERKING/ SOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk op deze knop om de <b>VOLUMEVERSTERKER</b>-functie te activeren/deactiveren.</li> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de in uw handset</li> </ul>

	geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren. <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>SOS stand</b>: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.</li> </ul>
10	<b>LUIDSPREKER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve of het telefoonboek / de oproeplijst / de lijst van laatst gedraaide nummers stand</b>: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan.</li> </ul>
11	<b>ALFANUMERIEKE TOETSENBORD, STERRETJE (X), HEKJE / OPNIEUW DRAAIEN (#/R)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>voorgeprogrammeerde of te bewerken stand</b>: Druk hierop om een getal toe te voegen.</li> <li><b>0 toets in de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand</b>: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.</li> <li><b>Telefoon is actief</b>: Druk op de R/# knop om een gedraaid nummer te herhalen.</li> </ul>
12	<b>NAVIGATIETOETSEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>OMHOOG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>menu stand</b>: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.</li> <li>In de <b>lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers</b>: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.</li> <li>In de <b>te bewerken stand</b>: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek of het afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk hierop om het volume te verhogen.</li> </ul> </li> <li> <b>HERHALEN/ UitGaande Mededeling (UGM)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een UGM op te nemen.</li> <li>Druk op  om de opname te stoppen.</li> <li>In de <b>stand van afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk hierop om terug te keren naar het vorige bericht.</li> </ul> </li> <li> <b>MEMO/ VOORUIT SPRINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een memo op te nemen en druk op  om de opname te stoppen</li> <li>In de <b>stand van afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk op deze knop om een bericht over te slaan.</li> </ul> </li> <li> <b>OMLAG/ LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.</li> <li>In de <b>menu stand</b>: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.</li> <li>In de <b>stand van lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers</b>: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.</li> <li>In de <b>te bewerken stand</b>: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek of het afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk hierop om het volume te verlagen.</li> </ul> </li> </ul>
13	<b>AFSPELEN/STOPPEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop om berichten af te spelen.</li> <li><b>Tijdens het afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk hierop om het afspeelen van berichten te stoppen.</li> </ul>
14	<b>LANGZAAM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens het afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk hierop om berichten langzaam af te spelen.</li> </ul>
15	<b>WISSEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>stand van afspeelen van een TAM bericht</b>: Druk hierop om het TAM bericht dat nu afspeelt te wissen.</li> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop en houdt deze knop ingedrukt om oude berichten te wissen.</li> </ul>
16	<b>ANTWOORDAPP. AAN/ UIT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve modus</b>: Druk hierop om het antwoordapparaat <b>AAN</b> of <b>UIT</b> te zetten.</li> <li>Als het actief is verschijnt het cassette pictogram op het scherm.</li> </ul>

#### Overzicht van de handset

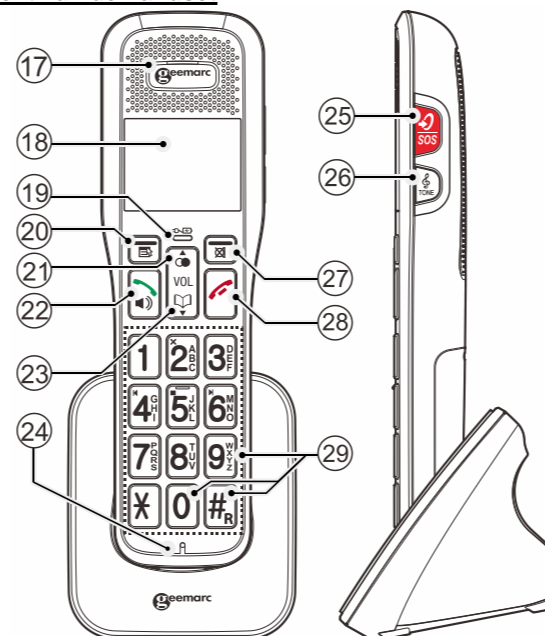

17	<b>OORDOPJE</b>
18	<b>LCD DISPLAY</b>
19	<b>OPLAADLAMPJE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.</li> </ul>
20	<b>MENU/ OK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.</li> <li>In de <b>submenu stand</b>: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk hierop om toegang te krijgen tot intercom / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst / opnamelijst.</li> </ul>
21	<b>OMHOOG/OPROEPLIJST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.</li> <li>In de <b>menu stand</b>: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.</li> <li>In de <b>lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers</b>: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.</li> <li>In de <b>te bewerken stand</b>: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk hierop om het afluistervolume te verhogen.</li> <li><b>Tijdens het rinkelen van de bel</b>: Druk hierop om het belvolume te verhogen.</li> </ul>
22	<b>SPREEKSTAND/ LUIDSPREKER AAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve/ voorgeprogrammeerde stand</b>: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.</li> <li>In de <b>lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers</b>: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.</li> <li><b>Tijdens het rinkelen van de bel</b>: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.</li> <li><b>Telefoon is actief</b>: Druk hier nogmaals op om over te gaan naar de luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.</li> </ul>
23	<b>OMLAG/ TELEFOONBOEK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.</li> <li>In de <b>menu stand</b>: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.</li> <li>In de <b>lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers</b>: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.</li> <li>In de <b>te bewerken stand</b>: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk hierop om het afluistervolume te verlagen.</li> <li><b>Tijdens het rinkelen van de bel</b>: Druk hierop om het belvolume te verlagen.</li> </ul>
24	<b>MICROFOON</b>
25	<b>VOLUMEVERSTERKING/ SOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk op deze knop om de <b>VOLUMEVERSTERKER</b>-functie te activeren/deactiveren.</li> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.</li> <li>In de <b>SOS stand</b>: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.</li> </ul>
26	<b>TOON</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk op deze knop om de hoge of lage frequenties te verhogen.</li> </ul>
27	<b>ANNULEREN/ STILMODUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>hoofdmenu stand</b>: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.</li> <li>In de <b>submenu stand</b>: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.</li> <li>In de <b>te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand</b>: Druk hierop om een teken/getal te wissen.</li> <li>In de <b>te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand</b>: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten.</li> <li>In de <b>inactieve stand</b>: Druk hierop om een andere handset via de intercom op te roepen.</li> </ul>
28	<b>SPREKEN UIT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.</li> <li>In de <b>te bewerken/menu stand</b>: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.</li> <li><b>Tijdens het rinkelen van de bel</b>: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.</li> </ul>
29	<b>ALFANUMERIEKE TOETSENBORD, STERRETJE (X), 0 en HEKJE / OPNIEUW DRAAIEN (#/R)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de <b>voorgeprogrammeerde of te bewerken stand</b>: Druk op deze knop om een getal/teken/*/# toe te voegen.</li> <li><b>Tijdens een gesprek</b>: Druk op #/R en houdt deze ingedrukt</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.</li> <li><b>0 toets in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand</b>: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### De eerste keer uw telefoon gebruiken

#### De eerste keer uw handset gebruiken

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te kiezen m.b.v. de / toetsen. Druk op om dit te bevestigen.

Daarna voert u de datum in m.b.v het toetsenbord en bevestigt u dit door op te drukken.

Daarna voert u de juiste tijd in m.b.v het toetsenbord en bevestigt u dit door op te drukken. Daarna kiest u uw spreektaal m.b.v. de / toetsen en bevestigt u dit door op te drukken.

#### Algemene menu-instellingen

De telefooninstellingen worden altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op om het hoofdmenu te openen.

Gebruik daarna de / toetsen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op te drukken.

De vooraf door de fabriek ingestelde PIN code is **0000**. Voorbeeld:

#### Stel de taal in op het basisstation

Druk op MENU/OK , kies daarna m.b.v. / Taal, druk op MENU/OK , kies daarna m.b.v / de gewenste taal en druk dan op MENU/OK om dit te bevestigen.

#### Stel de taal in op de handset

Druk op MENU/OK, kies m.b.v. / Handset Instellingen (HS Settings), druk op , kies m.b.v. / Taal, kies daarna m.b.v. / de gewenste taal en druk dan op om dit te bevestigen.

### Menu-instellingen

#### Menu v/h basisstation

**OPROEPLOG:** ► Lijst met binnenkomende oproepen (DETAILS; VOEG BY TB; VOEG BY BL; VOEG FOTOG; WISSEN; ALLES WIS.)

**DRCT GHEUG:** ► M1 ► M2 ► M3 ► M4 (BEKJK; BEWERK; VOICE TAG; WISSEN)

**TELEFOONBOEK:** ► ALLE ► SNELDRAAIEN ► VIP

(TOEVOEGEN; BEKJK; BEWERK; WISSEN; ALLES WISSEN; VOEGBY VIP; VOEG FOTOG; VOEG BY SD; STATUS)

**BLOK OPRP:** ► ZWARTE LIJST ► INSTELLINGEN (BLOK.STAND – GEEN NUMMER)

**INTERCOM:** HANDSET 1-2-3 of ALLE

**DATUM & TIJD:** ► DATUMVORM ► TIJDVORM ► STEL DATUM

**TEKSTTAAL:** ► ENGLISH ► FRANÇAIS ► DEUTCH ► ITALIANO ► NEDERLANDS ► ESPANOL ► PORTUGUES

**BS INSTELLINGEN:** ► BELINSTELLING ► TOETSTOON /FLASH TIJD ► EERSTE BEL ► STD.INSTEL

**ROEP HANDSETS OPROEPEN REGISTRATIE**

**SOS INSTALLE:** ► SOS NUMMER ► SOS BERICHT ► SOS TAAL

**HERINNERING:** ► ALARM van 1 tot 10 : (AAN/UIT;MELODIE; HERNOEMEN; VOICE MEMO)

**CYFRS SPRK:** ► UIT ► AAN

**ANTWOORDAPPARAAT:** ► AFSPELEN ► OUDE WISSEN ► MEMO ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLINGEN (TAM TAAL, OPROEP.TOETS, TAM BERICHTEN, ANTW.VERTR., OPNAMETIJD, TOEGANG OP AFSTAND, WYZIG PIN, BERICHTALARM)

**Menu v/d handset**

**OPROEPLOG:** ► Lijst met binnenkomende oproepen (DETAILS; VOEG BY TB; VOEG BY BL; VOEG FOTOG; WISSEN; ALLES WIS.)

**DRCT GHEUG:** ► M1 ► M2 ► M3 ► M4 (BEKJK; BEWERK; VOICE TAG; WISSEN)

**TELEFOONBOEK:** ► ALLE ((TOEVOEGEN; BEKJK; BEWERK; WISSEN; ALLES WISSEN; VOEGBY VIP; VOEG FOTOG; VOEG BY SD; STATUS) ► SNELDRAAIEN ► VIP

**OPROEPEN BLOKKEREN:** ► ZWARTE LJST ► INSTELLINGEN (BLOK.STAND – GEEN NUMMER)

**INTERCOM:** ► BASISSTATION of HANDSET nr. X

**BS INSTEL.** ► BS BEL ► BELVOLUME ► FLASH TIJD ► EERSTE BEL

**HS INSTELLINGEN:** ► BELINSTELLING ► TONINSTELLING ► AUTO BOOST ► TEKSTTAAL ► DATUM & TIJD ► REGISTRATIE ► STD. INSTEL

**SOS INSTELLEN:** ► SOS NUMMER ► SOS BERICHT ► SOS TAAL

**HERINNERING:** ► ALARM van 1 tot 10 : (AAN/UIT;MELODIE; HERNOEMEN; VOICE MEMO)

**CYFRS SPRK:** ► UIT ► AAN

**ANTW.SYS:** ► AFSPELEN ► OUDE WISSEN ► MEMO ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLINGEN (TAM TAAL, OPROEP TOETS, TAM BERICHTEN, ANTW.VERTRAAAGD, OPNAMETIJD, TOEGANG OP AFSTAND, WYZIG PIN, BERICHTALARM)

**Aanmelden**

**NB:** De handset is vooraf aangemeld op het basisstation. Tot maximaal 4 handsets kunnen op één basisstation aangemeld worden.

**Registratie van een handset**



**Op het basisstation:** Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ REGISTREREN**.

Druk op **MENU/OK** om **BEZIG MET REGISTREREN...** te zien. (Er klinkt een bevestigingspiep als de registratie gelukt is.)

**Op de handset:** Druk op . Gebruik **▼/▲** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.

Druk op . Gebruik **▼/▲** om **REGISTREREN** te kiezen.

Druk op en **BEZIG MET REGISTREREN** wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand, terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

#### Intercom

##### Interne oproep

**Op het basisstation:** Druk op ***Int/☒/C*** en kies m.b.v. **▼/▲ Handset 1, 2, 3 of 4**.

Druk op **MENU/OK** om de handset te bellen.

**Op de handset:** Druk op **STILSTAND ANNULEREN**, kies m.b.v. **▼/▲** het gewenste **nummer v/d handset, Basisstation of Allemaal** en druk op **MENU/OK**.

##### Alle handsets oproepen

**Op het basisstation:** Druk op ***Int/☒/C***, kies m.b.v. **▼/▲ Allemaal** en druk op **MENU/OK** om de verbinding tot stand te brengen.

**Op de handset:** Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies **Allemaal**.

##### Een externe oproep overzetten

**Op het basisstation:** Druk  **twee keer** op **MENU/OK**, kies m.b.v.

het nummer v/d handset en druk op op de handset. Nadat de verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep op het basisstation af.

##### Op de handset:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **INTERCOM** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**.

2. Kies het gewenste **nummer van de handset, Basisstation of Allemaal** en druk op **MENU/OK** .

Nadat de verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep af door op de handset in te drukken.

##### Conferentiegesprek

**Op de handset of het basisstation:** Herhaal de procedure in de paragraaf over EXTERNE OPROEP en kies m.b.v **▼/▲** het nummer van de gewenste handset.

Nadat de verbinding tot stand gekomen is, drukt u op en houdt deze ingedrukt totdat **CONFERENTIE** verschijnt.

**NB:** Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden met de externe oproep.

#### Telefoonboek

U kunt maximaal 50 nummers met bijbehorende namen opslaan in het telefoonboek. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 10 tekens voor de naam.

Namen in het telefoonboek worden alfabetisch opgeslagen en zijn identiek in het basisstation en de handset.

##### Een nieuwe invoer toevoegen

##### In de inactieve stand:

##### Op het basisstation:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om het **TELEFOONBOEK** te selecteren en druk op **MENU/OK** om toegang te krijgen tot de (lege) lijst in het telefoonboek.

2. Druk op **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN**.

3. Druk op **MENU/OK** en voer het telefoonnummer in.

4. Druk op **MENU/OK** en voer de naam in.

5. Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

##### Op de handset:

1. Druk op en **▼/▲** om het **TELEFOONBOEK** te selecteren en druk **twee keer** op om toegang te krijgen tot de (lege) lijst in het telefoonboek.

2. Druk op en kies **TOEVOEGEN**.

3. Druk op en voer het telefoonnummer in.

4. Druk op en voer de naam in

5. Druk op om dit te bewaren.

#### Sneldraaitoets instellen

##### Op de handset:

1. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **SNELDRAAIEN** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om de **SNELDRAAITOETS** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN**.

5. Druk op **MENU/OK** en voer het telefoonnummer in.

6. Druk op **MENU/OK** en voer de **NAAM** in.

7. Druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

Houdt 3 seconden één van de negen genummerde toetsen ingedrukt in de inactieve stand om één sneldraaitoets te gebruiken. U hoort een pieptoon ter bevestiging. Het basisstation en de draadloze handsets hebben dezelfde sneldraaitoetsen.

#### SOS noodoproepen

##### SOS instellingen

U moet de SOS nummers instellen voordat u SOS noodoproepen kunt maken.

##### Op het basisstation:

1. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ SOS INSTELLEN**.

2. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ SOS NUMMER**.

3. Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om het te bewerken **SOS nummer (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4)** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN** om een nieuw nummer in te voeren of **BEWERKEN** om een opgeslagen nummer te veranderen.

5. Druk op **MENU/OK** en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.

6. Druk op **MENU/OK** en voer een nieuwe naam in of bewerk een reeds opgeslagen naam.

7. Druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen of op ***Int/☒/C*** om dit te wissen.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ SOS INSTELLEN**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ SOS NUMMER**.

3. Druk op en **▼/▲** om het te bewerken **SOS nummer (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4)** te kiezen.

4. Druk op en kies **TOEVOEGEN** om een nieuw nummer in te voeren of **BEWERKEN** om een opgeslagen nummer te veranderen.

5. Druk op en voer een nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.

6. Druk op en voer een nieuwe naam in of bewerk een reeds opgeslagen naam.

7. Druk op om dit te bevestigen of op om dit te wissen.

##### SOS Noodoproepen maken

##### Op het basisstation

Druk op het basisstation op en houdt deze 2 seconden ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort). Zie de opmerkingen.

##### Op de handset

Druk op de handset op en houdt deze 3 seconden ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort). Zie de opmerkingen.

##### NB:

- De opgeroepene moet een willekeurige nummertoons op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden. Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een willekeurige nummertoons wordt ingedrukt, want anders wordt de verbinding na 10 seconden verbroken.
- Om een per ongeluk gestarte oproepprocedure te stoppen houdt u de SOS toets ingedrukt totdat het SOS alarm stopt.

##### SOS berichten opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

##### Op het basisstation

1. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ SOS INSTELLEN**.

2. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ SOS BERICHT**.

3. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ OPNEMEN**.

4. Druk op **MENU/OK** om opnemen van SOS berichten te starten; **“BERICHT AAN HET OPNEMEN...”** verschijnt op het display.

5. Druk op **MENU/OK** om uw SOS bericht te bewaren.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ SOS INSTELLEN**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ SOS BERICHT**.

3. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ OPNEMEN**.

4. Druk op om opnemen van SOS berichten te starten; **“BEZIG MET OPNEMEN”** verschijnt op het display.

5. Druk op om uw SOS bericht te bewaren.

##### SOS berichten afspelen

##### Op het basisstation

1. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ SOS INSTELLEN**.

2. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ SOS BERICHT**.

3. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ AFSPELEN**.

4. Druk op **MENU/OK** om het afspelen van een SOS bericht te starten.

5. Druk op **AFSPELEN/STOPPEN** om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ SOS INSTELLEN**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ SOS BERICHT**.

3. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ AFSPELEN**.

4. Druk op om het afspelen van een SOS bericht te starten.

5. Druk op of **5** om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

#### Grote Fotogeheugentoetsen

U heeft de keuze uit 3 fotogeheugens plus één direct nummergeheugen in het basisstation.

##### Op het basisstation:

1. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ DRCT GHEUG**.

2. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ M1, M2, M3 of M4**.

3. Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲ TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** en **VOICE TAG**.

4. Druk op **MENU/OK** en voer het nummer in.

5. Druk op **MENU/OK** en voer de naam in.

6. Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ DRCT GHEUG**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ M1, M2, M3 of M4**.

3. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** en **VOICE TAG**.

4. Druk op en voer het nummer in.

5. Druk op en voer de naam in.

6. Druk op om dit te bewaren.

U heeft de keuze een gesproken naam in te voeren als u **VOICE TAG** kiest of bij punt 3 **OPNEMEN** kiest.

Als u een oproep ontvangt van een geregistreerd nummer met een stem-tag, dan hoort u het basisstation en de handset de naam uitspreken.

##### OPMERKINGEN:

- Om de fotogeugentoetsen in de inactieve stand te gebruiken drukt u op de foto op het basisstation.
- Als u de oproep wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.
- Als de handset niet op het basisstation is dan drukt u op om de oproep op het basisstation in luidsprekerstand aan te nemen en zet u de handset in het basisstation.

#### Antwoordapparaat

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook memo’s voor andere gebruikers van u telefoon opnemen.

##### Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

##### Op het basisstation:

Druk op **/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP. AAN/UIT)** om het apparaat **AAN** of **UIT** te zetten.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ ANTW SYS**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ TAM AAN/UIT**.

3. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ AAN of UIT**.

4. Druk op om dit te bevestigen.

##### Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. **2 NIEUW BERICHTEN** tonen. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten geheel zijn afgespeeld.

**Op het basisstation:** Druk op **AFSPELEN/STOPPEN** om het afspelen te starten.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ ANTW. SYS**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ AFSPELEN**.

3. Druk op om het afspelen van het bericht te starten, terwijl de datum en tijd dat het bericht werd ontvangen op de display verschijnt.

4. Druk tijdens het afspelen op **▼/▲** om het volume van het bericht afspelen te veranderen.

**OPMERKINGEN:** Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.

5. Druk op en op **▼/▲** om **STOP, VOLGENDE, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om deze functies tijdens het afspelen uit te voeren.

- STOP:** Stopt het afspelen van het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het ANTWOORDAPPARAAT menu.
- LANGZAAM AAN:** Verlaagt de snelheid van afspelen.
- VOORUIT:** Speelt het volgende bericht af. De datum en tijd van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.
- VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.
- WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en het volgende bericht wordt afgespeeld.

6. Druk op om dit te bevestigen.

##### De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot tien keer overgaan of TIME SAVER. De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het

antwoordapparaat automatisch over op oproepen beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

##### Op de handset:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ ANTW.SYS**

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ TAM INSTELLEN**.

3. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ ANTW. VERTRAGING**.

4. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ 2, 4, 6, 8 of 10 OVERGN of TOLL SAVE**.

5. Druk op om dit te bevestigen.

##### AFSTANDEBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.

2. Druk op als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.

3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).

4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

TOETS	FUNCTIE	
	Terwijl er geen bericht afspeelt	Terwijl er een bericht afspeelt
2		Wist het bericht dat nu afspeelt
4		Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op ‘4’ om het vorige bericht af te spelen.
5		Stopt het bericht dat nu afspeelt
6		Druk op ‘6’ om het volgende bericht af te spelen.
7	Zet het antwoordapparaat aan	
9	Zet het antwoordapparaat uit	
	Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in	

##### OPMERKINGEN:

- De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar **ALLEEN BEANTWOORDEN** als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is.
- Het verandert automatisch naar de **BEANTWOORDEN & OPNEMEN** stand nadat enkele berichten zijn gewist.
- U kunt geen nieuwe berichten wissen voordat u er naar geluisterd heeft.

##### BERICHTALARM FUNCTIE

U hoort om de 10 seconden een pieptoon wanneer u een nieuw bericht heeft.

Als u dit niet wilt horen, volg dan de volgende procedure:

##### De handset gebruiken:

1. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ ANTW SYS**.

2. Druk op en kies m.b.v. **▼/▲ TAM INSTELLEN**.

3