

Vekkerklokke med vibrator



## BRUKERGUIDE

Vennligst se vår nettside: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for en oppdatert brukerveiledning, da det kan finnes viktige oppdateringer og endringer du må være klar over!

### INSTALLASJON

Koble AC/DC-adapteren til et strømuttak, og koble deretter DC-kontakten til baksiden av enheten. Klokken din er klar til å arbeide for deg.

Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.

### INSTALLASJON AV BACKUP-BATTERI

Din klokke krever ett AA-batteri (ikke inkludert) for å gi reservestrøm til klokken i tilfelle et midlertidig strømbrydd.

1. Plasser enheten med fremsiden pekende ned på en flat og myk overflate.
2. Åpne batteriluken på undersiden av enheten.
3. Sett inn ett nytt AA-batteri i batterirommet ved å velge riktig "+" og "-" polaritet.
4. Lukk batteridekselet.


Det er ikke nødvendig å sette inn et reservebatteri for at klokken skal fungere; **Reservebatteriet vil imidlertid holde klokken i gang i tilfelle strømbrydd eller AC/DC-adapteren kobles fra. Hvis strømmen avbrytes, vil ikke alarmen og bakgrunnsbelysningen fungere.**

Kontroller batteritilstanden etter ett år, bytt ut det gamle batteriet om

nødvendig. Et batteri som lekker kan ødelegge klokken din.

**FORSIKTIG:** Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.

**ADVARSEL:** Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.

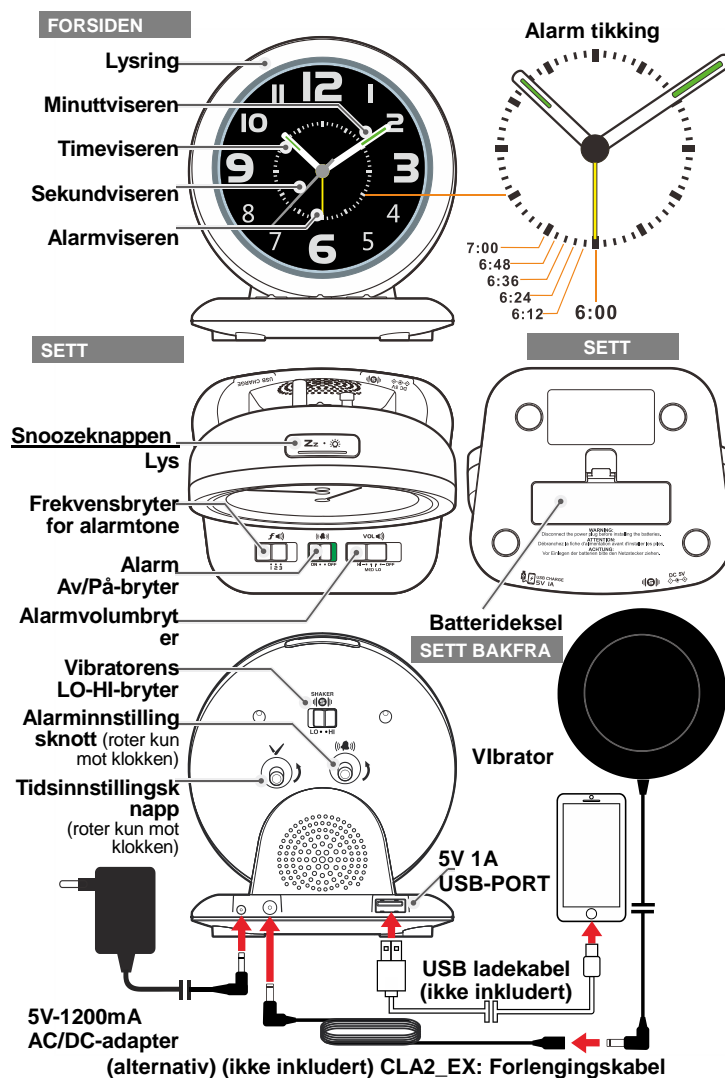

### INNSTILLING AV TID

Drei ✓ knappen mot klokken for å stille klokken til gjeldende tid.

**Anmerkninger:** Ikke vri ✓ knotten eller ((☞)) knappene med klokken for det kan skade klokkebevegelsen.

### STILLE ALARMTID (standard kl. 6:00)

Drei den lengre alarmknappen ((☞)) mot klokken for å stille alarmviseren til ønsket alarmtid. Hvert indre segment eller markering står for 12 minutter.

For minimal alarmtidstoleranse, plasser alarmviseren nøyaktig slik at den peker på alarmområdet du ønsker.

### VALG AV ALARM PÅ/AV

For å slå på alarmfunksjonen, skyv når som helst ((☞)-knappen til PÅ posisjon som indikerer et grønt innlegg. For å slå av alarmfunksjonen, skyv når som helst ((☞)-knappen til AV-posisjon.

### VALG AV ALARMTONEFREKVENNS

Skyv f-knappen til posisjon 1 eller 2 eller 3 for å velge alarmfrekvenstone under aktiv alarm.

- 1 (lav tone, 800 Hz)
- 2 (mellomtone, 1 KHz)
- 3 (høy tone, 1,5 KHz)

### VALG AV ALARMVOLUM

Skyv VOL-knappen til posisjon HI eller MED eller LO eller OFF for å velge alarmsummerlydnivå under aktiv alarm..

### VALG AV VIBRATORENS HI/LO-NIVÅ

Skyv SHAKER-knappen til posisjon HI eller LO for å velge vibrator på høyt eller lavt nivå under aktiv alarm. Hvis du ikke vil bruke vibratoren, må du ikke koble til vibratoradapteren.

### Å STOPPE ALARMFUNKSJONEN

Når alarmen er aktiv, skyv ((☞)-knappen til AV-posisjon.




### BRUK AV SNOOZE-KNAPPEN

Når alarmen går, trykk Zz-knappen én gang, alarmen stoppes midlertidig. Alarmen slås på igjen etter 5 minutter.

### BRUK AV HI-MED-LO DIMMER (TIDSSIFRE)

Det er en 3-nivås lysstyrkekontroll for bakgrunnsbelysningen. Trykk Zz-knappen for å justere lysstyrken (HI / MED / LO) til bakgrunnsbelysningen. Dette kan bare gjøres når enheten ikke skaper lyd.

## BRUK AV RINGEN MED LED-LYS

- Trykk og hold **Zz** •  knappen for å slå på ringen til LED-lys, lysstyrkenivået til LED-ringene (**Hi-Med-Lo**) tilsvarer lysstyrken på tidsvisningen (**Hi-Med-Lo**).
- Når LED-ringene lyser, trykk **Zz** •  én gang om gangen for å justere lysstyrken på tidsdisplayet og LED-ringenes lysstyrke tilsvarende.
- Trykk og hold **Zz** • -knappen for å slå av ringen med LED-lys.

## Å LADE MOBILTELEFONEN MED USB-PORT

Koble ladekabelen (ikke inkludert) på mobilenheten din til USB-porten av A-type på baksiden av enheten, og koble deretter den andre enden til mobilenheten. Klokkeren vil lade mobilenheten automatisk.

### OBS:

- Sørg for at kabelen som følger med mobiltelefonen din brukes til lading.
- Sørg for at den originale adapteren som følger med klokkeradioen (5V 1,2A) brukes til å gi strøm til klokken. Bruk av andre adaptere vil muligens ikke lade telefonen.
- Det er ikke mulig å lade en iPad® eller notisblokk fra USB-kontakten på denne klokken.
- Når alarmene lyder/er aktive kan du ikke lade telefoner etc ved hjelp av USB-porten.

## FEILSØKING

Hvis klokken ikke fungerer som den skal, noe som kan være forårsaket av elektrostatisk utladning eller annen interferens, koble fra DC-kontakten for å koble fra vekselstrømmen (og ta ut reservebatteriet), la det stå i noen minutter og koble deretter til adapteren for å få strøm igjen i din klokke.

## VEDLIKEHOLD AV ENHETEN

- Plasser klokken på en stabil overflate, vekk fra kilder til direkte sollys eller overdreven varme eller fuktighet.
- Beskytt dine møbler når du plasserer enheten på en naturlig tre og lakkert finish ved å bruke en klut eller beskyttende materiale mellom enheten og møblene.
- Rengjør enheten med en myk klut som kun er fuktet med mild såpe og vann. Sterkere midler som benzen, tynnere eller lignende materialer kan skade overflaten på enheten. Sørg for at enheten er koblet fra før rengjøring.
- Ta ut reservebatteriet hvis klokken ikke skal brukes på en måned eller lenger for å forhindre mulig korrosjon. Skulle batterirommet bli korrodert eller skittent, rengjør rommet grundig og skift ut batteriet.

## SPESIFIKASJONER

Standardinnstillinger	Tid	Kl. 10:10
	Alarm	Kl. 06:00
	Alarm PÅ/AV	AV
	Alarmlydfrekvens	1 (800Hz)
	Alarmvolum	AV
	Alarmvibrasjonsnivå	HI
	Vartighet av snooze-funksjon	5 minutter

## GARANTI

Geemarc gir to års garanti fra og med kjøpsdatoen for dette Wake n shake Vintage for deler og arbeid. I denne perioden får du reparert (eller om nødvendig erstattet) apparatet gratis av Geemarc. I tilfelle du får problemer, kan du kontakte kundeservice eller besøke nettstedet vårt, [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Garantien dekker ikke ulykker, ødelagte deler, problemer forårsaket av tordenvær, av væske som er sølt over apparatet, eller av forsømmelse fra brukerens side. Apparatet skal bare repareres av teknikere som er godkjent av Geemarc.

Geemarcs garanti begrenser ikke rettighetene du har i henhold til loven.

Produktet dekkes av den juridiske konformitetserklæringen som følger av gjeldende lovgivning.

**Viktig:** KJØPSDOKUMENTET UTGJØR EN VIKTIG DEL AV GARANTIEN. DU BLIR BEDT OM Å VISE FREM DETTE I TILFELLE DU MÅ BENYTTE DEG AV GARANTIEN.

## KONFORMITETSERKLÆRING:

Dette Wake n shake Vintage oppfyller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhet i RE-direktivet 2014/53/UE.

Du finner konformitetserklæringen på [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

## Resirkulering

**Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og i andre europeiske land med systemer for separat innsamling).**

Hvis produktet eller emballasjen er merket med dette symbolet, betyr det at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres inn på en gjenvinningsstasjon for elektriske og elektroniske produkter.

Ved å respektere apparatets instruksjoner for gjenvinning bidrar du til å beskytte miljøet og menneskers helse.

Hvis du ønsker å vite mer om gjenvinning av dette apparatet, kan du kontakte forhandleren din, de kommunale tjenestene der du bor, eller gjenvinningsstasjonen der du bor.

Alle elektriske og elektroniske produkter med batterier må avhendes separat fra husholdningsavfallet på spesielle gjenvinningsstasjoner godkjent av statlige eller lokale myndigheter.



2 rue Galilée, Parc de l'étoile,  
59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE

Dette produktet er laget i Kina for Geemarc Telecom

Hua Xu Electronics Factory  
HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB

AC100 — 240V ~ 50/60Hz  
DC5V 1.2A 6.0W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:  $\leq 75\%$

Strømforbruk uten belastning:  $\geq 0,1W$

