


Väckarklocka
med vibrator



Kontrollera batteriets skick efter ett år, byt ut det gamla batteriet vid behov. Ett läckande batteri kan förstöra din klocka.

FÖRSIKTIGHET: Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.

WARNING : Batteriet får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.

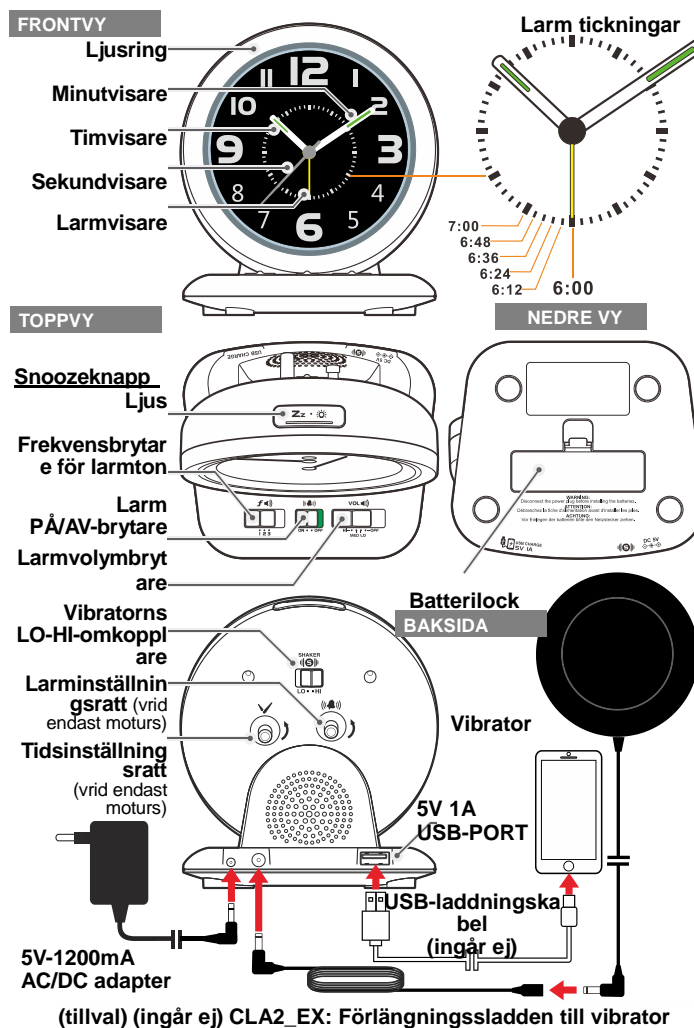

markering står för 12 minuter.

För minimal larmtidstolerans, placera larmvisaren exakt så att den pekar på det larmområdet du vill ha.

VAL AV ALARM PÅ/AV

För att slå på larmfunktionen kan du när som helst skjuta **ON • OFF** knappen till ON-läge som indikerar ett grönt inlägg. För att stänga av larmfunktionen kan du när som helst skjuta **ON • OFF**-knappen till OFF-läget.

VAL AV ALARMTONFREKVENSENS

Skjut **f** knappen till position 1 eller 2 eller 3 för att välja larmfrekvenston när larmet är aktivt.

- 1 (låg ton, 800 Hz)
- 2 (mellanton, 1 KHz)
- 3 (hög ton, 1,5 KHz)

VAL AV LARMVOLYM

Skjut **VOL** knappen till läget HI eller MED eller LO eller OFF för att välja ljudnivå för larmsummen under aktivt larm.

ATT VÄLJA VIBRATOR HI/LO

Skjut **SHAKER** knappen till positionen HI eller LO för att välja vibrator på hög eller låg nivå när larmet är aktivt. Om du inte vill använda vibratorn anslut inte vibratoradaptern.

ATT STOPPA LARMFUNKTIONEN

När larmet är aktivt, **ON • OFF** skjut knappen till läget AV.

ATT ANVÄNDA SNOOZE

När larmet ljuder, tryck **Zz • ☀** en gång, larmet stoppas tillfälligt. Larmet kommer att starta på nytt efter 5 minuter.

ATT ANVÄNDA HI-MED-LO DIMMER (TIDSSIFFROR)

Det finns en 3-nivå ljusstyrkekontroll för bakgrundsbelysningen. Tryck **Zz • ☀** för att justera ljusstyrkan (HI / MED / LO) för bakgrundsbelysningen. Detta kan endast göras när enheten inte låter.

ATT ANVÄNDA RINGEN MED LED-LJUS

1. Tryck och håll **Zz • ☀** knappen för att slå på ringen med LED-ljus, ljusstyrkan på LED-ringen (**Hi-Med-Lo**) motsvarar tidsdisplayens ljusstyrka (**Hi-Med-Lo**).
2. När LED-ringen tänds, tryck på **Zz • ☀**-knappen en gång i taget för att justera tidsdisplayens ljusstyrka och LED-ringens ljusstyrka därefter.

ANVÄNDARGUIDE

Se vår hemsida: www.geemarc.com för en uppdaterad användarguide, eftersom det kan finnas viktiga uppdateringar och ändringar som du måste vara medveten om!

INSTALLATION

Anslut AC/DC-adaptorn till ett hushållsuttag och anslut sedan DC-uttaget på baksidan av enheten. Din klocka är redo att arbeta för dig.

Uttaget ska installeras nära utrustningen och ska vara lättillgängligt.

INSTALLATION AV BACKUP-BATTERI

Din klocka kräver ett AA-batteri (ingår ej) för att ge reservkraft till klockan i händelse av ett tillfälligt strömavbrott.

1. Placera enheten med framsidan nedåt på en plan och mjuk yta.
2. Öppna batteriluckan på enhetens undersida.
3. Sätt i ett nytt AA-batteri i batterifacket genom att välja korrekt "+" och "-" polaritet.
4. Stäng batteriluckan.

Det är inte nödvändigt att sätta i ett reservbatteri för att klockan ska fungera; **backupbatteriet kommer dock att hålla klockan igång i händelse av ett strömavbrott eller om AC/DC-adaptorn kopplas ur. Om nätströmmen avbryts fungerar inte larmet och bakgrundsbelysningen.**

TIDINSTÄLLNING

Vrid ratten **✓** moturs för att ställa in klockan på aktuell tid.

Anmärkning: Vänligen vrid inte **✓** ratten eller **((()))** knappen medurs för det kan skada klockrörelsen.

STÄLLA IN ALARMTIDEN (standard vid 6:00)

Vrid den längre larmknappen **((()))** moturs för att ställa in alarmvisaren på önskad alarmtid. Varje inre segment eller

3. Tryck och håll ned **Zz** • -knappen för att stänga av LED-ljusringen.

ATT LADDA DIN MOBIL MED USB-PORT

Anslut laddningskabeln (medföljer ej) på din mobila enhet till USB-porten av A-typ på baksidan av enheten och anslut sedan den andra änden till din mobila enhet. Klockan laddar den mobila enheten automatiskt.

Obs:

1. Se till att kabeln som medföljer din mobiltelefon används för laddning.
2. Se till att originaladaptern som medföljer din klockradio (5V 1.2A) används för att driva din klocka. Att använda andra adapterar kanske inte laddar din telefon.
3. Det är inte möjligt att ladda en iPad® eller surfplatta från USB-uttaget på denna klocka.
4. När larmen ljuder/är aktiva kan du inte ladda telefoner etc med USB-porten.

FELSÖKNING

Om din klocka inte fungerar som den ska, vilket kan orsakas av elektrostatisk urladdning eller annan störning, koppla ur likströmsuttaget för att koppla bort strömmen (och ta bort reservbatteriet), låt det stå i några minuter och anslut sedan adaptern för att få ström igen i din klocka.

SKÖTSEL AV DIN PRODUKT

1. Placera din klocka på en stabil yta, borta från källor av direkt solljus eller överdriven värme eller fukt.
2. Skydda dina möbler när du placerar din enhet på en lackerad yta av naturligt trä och genom att använda en trasa eller skyddsmaterial mellan enheten och möblen.
3. Rengör enheten med en mjuk trasa fuktad endast med mild tvål och vatten. Starkare ämnen som bensen, thinner eller liknande material kan skada enhetens yta. Se till att enheten är urkopplad innan rengöring.
4. Ta bort reservbatteriet om klockan inte ska användas på en månad eller längre för att förhindra eventuell korrosion. Om batterifacket skulle bli korroderat eller smutsigt, rengör facket noggrant och byt ut batteriet.

SPECIFIKATIONER

Standardinställningar	Tid	10:10
	Larm	06:00
	Larm PÅ/AV	AV
	Larmljudsfrekvens	1 (800Hz)
	Larmvolym	AV
	Vibrationsnivå för larm	HI
	Snoozefunktionens varaktighet	5 minuter

GARANTI

Geemarc ger två års garanti från inköpsdatumet av denna Wake n shake Vintage för delar och arbete. Under denna period kommer enheten att repareras (eller, om nödvändigt, bytas ut) kostnadsfritt av Geemarc. Vid problem kan du kontakta kundtjänst eller besöka vår hemsida, www.geemarc.com.

Garantin täcker inte olyckor, trasiga delar, problem orsakade av åskväder, av vätskor som spills över apparaten eller av försummelse från användarens sida. Enheten bör endast repareras av tekniker som godkänts av Geemarc.

Geemarcs garanti begränsar inte dina rättigheter enligt lagen.

Produkten omfattas av den juridiska försäkringen om överensstämmelse som följer av gällande lagstiftning.

Viktigt: KÖPSDOKUMENTET UTGÖR EN VIKTIG DEL AV GARANTIEN. DU KOMMER OM ATT VISA DETTA OM DU MÅSTE ANVÄNDA GARANTIEN.

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

Denna Wake n shake Vintage uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet och elektrisk säkerhet i RED-direktivet 2014/53 / UE.

Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på www.geemarc.com.

Återvinning

Kassering av använd elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och i andra europeiska länder med separata insamlingssystem).

Om produkten eller förpackningen är märkt med denna symbol betyder det att produkten inte ska slängas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Genom att följa apparatens instruktioner för återvinning bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

Om du vill veta mer om återvinning av denna apparat kan du kontakta din återförsäljare, kommunen där du bor eller återvinningsstationen där du bor.

Alla elektriska och elektroniska produkter med batterier måste kasseras separat från hushållsavfallet på särskilda återvinningsstationer som godkänts av statliga eller lokala myndigheter.



2 rue Galilée, Parc de l'étoile,
59760 GRANDE-SYNTHE, FRANCE

Denna produkt är tillverkad i Kina för Geemarc Telecom

Hua Xu Electronics Factory HX075-0501200-AG-001 / HX075-0501200-AB
AC100 — 240V ~ 50/60Hz DC5V 1.2A 6.0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: $\leq 75\%$
Strömförbrukning utan belastning: $\geq 0,1W$

