



GUIDA VELOCE

Si prega di fare riferimento al nostro sito web: www.geemarc.com per una guida utente aggiornata, in quanto potrebbero esserci aggiornamenti importanti e modifiche di cui tenere conto!


ATTENZIONE: utilizzare solo la batteria fornita. Potrebbe esserci il rischio di esplosione se si utilizza un tipo sbagliato di batteria per l'unità genitore. La batteria non può essere soggetta a temperature estreme alte o basse e bassa pressione dell'aria ad alta quota durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto. Lo smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure lo schiacciamento o il taglio meccanico o la batteria possono provocare un'esplosione. Lasciare la batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. La batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Smaltire la batteria usata secondo le istruzioni.

Temperatura di esercizio normale per il prodotto (es. 0 °C ~ 40°C). Utilizzare solo gli adattatori e la batteria elencati di seguito.

Informazioni sull'adattatore di alimentazione: (Base) Uscita: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modello: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK) (Caricatore) Uscita: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecomunicazioni Limited. Modello: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

Batteria ricaricabile: Modello: KH-AAAJ600-D x 3 pezzi. 1.2V DC, 600mAh. Corun.


Bas

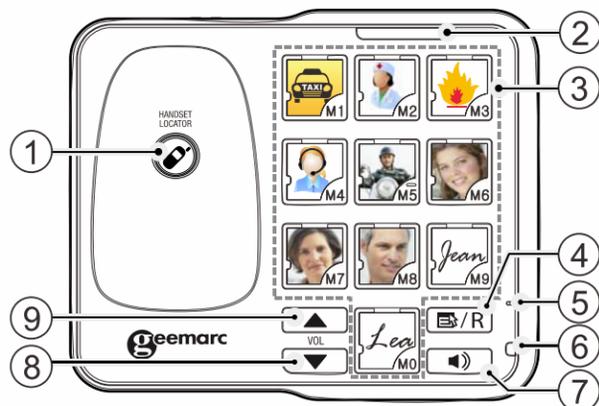


Microtelefono

1

It

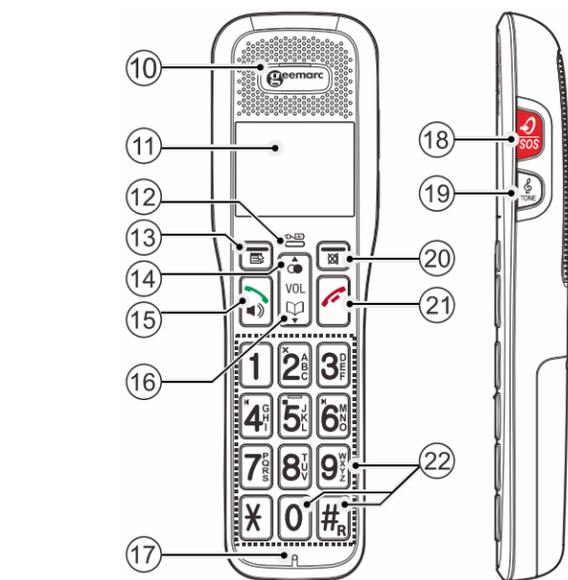

Base di connessione

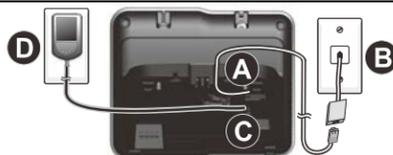

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 base telefonica, 1 microtelefono senza fili, 1 alimentatore, 1 cavo telefonico, 3 batterie NiMH, 1 guida veloce per l'utente.

ANNUNCI IMPORTANTI

* Oggi la maggior parte degli utenti finali possiede un modem / router / box internet a casa. Per questo motivo Geemarc ha deciso di rimuovere le prese telefoniche precedentemente contenute nelle scatole di tutti i suoi prodotti legati alla telefonia fissa.

** Queste saranno opzionali e disponibili su richiesta degli utenti finali.

INSTALLAZIONE

Connessione del telefono

Connettere il cavo telefonico a una presa elettrica di rete d'alimentazione (A) ed alla presa della rete telefonica (B).

Connettere la spina dell'adattatore d'alimentazione alla base (ed al dispositivo di ricarica DC) (C) poi connettere la spina d'alimentazione alla presa di rete (D).

Nota: Utilizzare solo gli adattatori di corrente forniti assieme al telefono.

Collegamento della batteria.

Far scorrere in basso il coperchio della batteria.

Installare le 3 batterie nel loro alloggiamento come indicato, rispettando la polarità corretta (+, -).

Allineare il coperchio alle guide del vano batterie, quindi farlo scorrere verso l'alto finché non scatta in posizione.

Ricarica delle batterie

Ricaricare per almeno 16 ore prima di usare il telefono per la prima volta.

INFORMAZIONI GENERALI

Base

1. LOCALIZZATORE DEI MICROTELEFONI

Mentre il telefono è inattivo, premere per localizzare a tutti i microtelefoni.

2. IN USO

ON quando i microtelefoni o la base sono in uso, o quando il sistema di risposta sta rispondendo a una chiamata in arrivo.

ON quando si registra un microtelefono.

Intermittente quando è in arrivo una chiamata o in modalità Page.

3. PULSANTI CON FIGURA

10 pulsanti di promemoria con figura o per chiamare un numero telefonico dalla base.

4. FLASH / PROG

In linea (On line): Premere il pulsante per eseguire nuovamente la chiamata.

In modalità d'attesa: Premere questo pulsante per programmare i pulsanti di promemoria con figura.

5. MICROFONO

6. INDICATORE DELLA MODALITÀ ALTOPARLANTE

On quando l'altoparlante è attivato.

2

7. TASTO VIVAVOCE

NOTA: attendere 2 secondi prima di comporre il numero di telefono con i pulsanti di promemoria con figura.

8. VOL

In modalità altoparlante, premere per abbassare il volume dell'altoparlante. In modalità d'attesa, premere per abbassare il volume della suoneria della base.

9. VOL

In modalità d'attesa, premere per alzare il volume della suoneria della base. In modalità altoparlante, premere per alzare il volume dell'altoparlante.

Ricevitore telefonico

10. AURICOLARE

11. QUADRANTE LCD

12. LUCE DI RICARICA

È accesa quando il microtelefono sta ricaricando sul dispositivo di ricarica.

13. MENÙ/OK

In modalità d'attesa: Premere per accedere al menù principale.

In modalità sub-menù: Premere per confermare la selezione.

Nel corso di una chiamata: Premere per accedere a Intercom / Phonebook / Redial list / Call log.

14. UP/CALL LIST

In modalità d'attesa: Premere per accedere all'elenco delle chiamate da ripetere.

In modalità menù: Premere per scorrere verso l'alto le voci di menù.

In elenco/elenco per ricomposizione/elenco chiamate della rubrica: Cliccare per scorrere l'elenco verso l'alto.

In modalità Modifica: Spostare il cursore a sinistra di un carattere.

Nel corso di una chiamata: Premere per alzare il volume d'ascolto.

Durante lo squillo: Premere per alzare il volume d'ascolto.

15. PARLARE A (TALK ON) VIVAVOCE (SPEAKERPHONE)

In modalità d'attesa/pre-composizione: Premere per eseguire una chiamata in modalità auricolare.

In rubrica / elenco per ricomposizione / elenco chiamate: Premere per eseguire una chiamata alla voce selezionata dell'elenco in modalità auricolare.

Durante lo squillo: Premere per rispondere a una chiamata in modalità auricolare.

In linea: Premere ancora per passare alla modalità vivavoce. Premere ancora per passare alla modalità auricolare.

16. GIÙ/RUBRICA (DOWN/PHONEBOOK)

In modalità d'attesa: Premere per accedere alla rubrica.

In modalità menù: Premere per scorrere verso il basso le voci di menù.

In elenco/elenco per ricomposizione/elenco chiamate della rubrica: Premere per scorrere l'elenco verso il basso.

In modalità Modifica: Premere per spostare il cursore a destra di un carattere.

Nel corso di una chiamata: Premere per abbassare il volume d'ascolto.

Durante lo squillo: Premere per abbassare il volume della suoneria.

17. MICROFONO

18. VOLUME AMPLIFICATO/SOS

Nel corso di una chiamata: Premere per attivare/disattivare la funzione VOLUME AMPLIFICATO.

In modalità d'attesa: Tenere premuto per 3 secondi per iniziare la sequenza di chiamata d'emergenza impostata sul microtelefono.

In modalità di chiamata: premere e tenere premuto per 2 secondi per interrompere la chiamata d'emergenza.

19. TONO

Durante una chiamata: premere questo tasto per amplificare le alte o le basse frequenze.

20. ANNULLA/MUTO (CANCEL/MUTE)

In modalità menù principale: Premere per tornare allo schermo d'attesa.

In modalità sub-menù: Premere per tornare al menù precedente.

In modalità di modifica/pre-composizione: Premere per cancellare un carattere o una cifra.

In modalità di modifica/pre-composizione: Premere e tenere premuto per cancellare tutti i caratteri / le cifre.

Nel corso di una chiamata: Premere per mettere a tacere/riprendere l'uso del microfono.

Durante lo squillo: Premere per mettere a tacere lo squillo del microtelefono.

In modalità d'attesa: Premere per intercomunicare con un altro microtelefono.

21. CHIUSURA (TALK OFF)

Nel corso di una chiamata: Premere per interrompere la chiamata e

3

tornare allo schermo d'attesa.

In modalità menù/modifica: Premere per tornare allo schermo d'attesa.

22. TASTIERINO ALFANUMERICO, ASTERISCO (0), CANCELLETTO (#R)

In modalità pre-composizione/modifica: Premere per inserire una cifra o un carattere /*/#.

#R nel corso di una chiamata: Premere e tenere premuto per eseguire una chiamata di ritorno (Recall).

0 Tasto in modalità d'attesa/pre-composizione mode/modalità di modifica di un numero: Premere e tenere premuto per inserire una pausa.

PRIMO USO DEL MICROTELEFONO

Dopo aver inserito le batterie, il quadrante chiede l'impostazione della lingua con i tasti ▼/▲, premere **MENÙ/OK** per confermare.

Poi inserire la data con il tastierino e confermare premendo **MENÙ/OK**.

Poi inserire l'ora con il tastierino e confermare premendo **MENÙ/OK**.

IMPOSTAZIONE DI MENÙ

Le impostazioni telefoniche sono sempre definite nello stesso modo:

Premere il tasto **MENÙ/OK** per aprire il menù principale. Poi usare i tasti ▼▲ per selezionare una voce di menù e confermare premendo il tasto **MENÙ/OK**.

Ricevitore telefonico

REG CHIAMATE

▶ ELENCO DELLE VISTE

da ogni voce: ▶ DETTAGLI ▶ AGGIUNGI A PB ▶ AGGIUNGI A BL ▶ ELIMINA ▶ ELIMINA TUTTO (DETAILS ▶ ADD TO PB ▶ ADD TO BL ▶ DELETE ▶ DELETE ALL)

FOTO MEM: Da M0 a M9

RUBRICA

▶ TUTTO ▶ COMPOSIZIONE VELOCE ▶ VIP da ogni voce: ▶ AGGIUNGI ▶ VISIONE ▶ MODIFICA ▶ ELIMINA ▶ ELIMINA TUTTO ▶ AGGIU VIP ▶ AGGIUNGI A SD ▶ STATO

BLOCCA CHIAMATE

LISTA NERA (da ogni voce: ▶ AGGIUNGI ▶ VISIONE ▶ MODIFICA ▶ ELIMINA ▶ ELIMINA TUTTO ▶ STATO) ▶ IMPOSTAZIONE(MODO BLOCCO ▶ SENZA NUM

INTERCOM: ▶ CORNETTA* ▶ BASE ▶ TUTTO

IMPOSTAZIONI BS

▶ SQUILLO BS ▶ VOLUME SQUILL ▶ TEMPO FLASH ▶ PRIMO SQUILLO

IMPOSTAZIONI HS

▶ IMPOSTA SQUILLO ▶ IMPOSTA TONO ▶ LINGUA TESTO ▶ DATA E ORA ▶ REGISTRO ▶ DEFAULT

IMPOSTA SOS: NUMERO SOS ▶ MSG SOS ▶ LINGUA SOS

(**PROMEMORIA:** ▶ ON/OFF (SVEGLIA DA 1 A 10) ▶ (UNA VOLTA / OGNI GIOR / LUN-VEN / SAB-DOM)

CIFRE TLK: ▶ ON ▶ OFF

SIST. RISP

▶ RIPRODUZ ▶ ELIM VECCHI ▶ MEMO ▶ TAM ON/OFF ▶ IMPOSTA TAM (LING TAM ▶ SCHERMO CHIAM, MESS TAM, RITAR RISP. REG. ORA, ACC. REMOTO, CAMBIA PIN ▶ ALLAR

REGISTRAZIONE DEL MICROTELEFONO

Nota: Il microtelefono e la stazione base sono pre-registrati.

Su una stazione possono essere registrati fino a cinque microtelefoni.

Registrazione di un microtelefono

Su **Base:** premere e tenere premuto / **LOCALIZZATORE DEI MICROTELEFONI (HANDSET LOCATOR)** fino all'emissione di un bip per l'avvio della modalità di registrazione.

Allo stesso tempo **Sul microtelefono:** Premere **MENÙ/OK** Usare ▼▲ per selezionare **IMPOSTAZIONI HS** e premere **MENÙ/OK**.

Usare ▼▲ per selezionare **REGISTRO**, premere **MENÙ/OK** e appare **REGISTRAZIONE**.

Dopo una breve pausa, se la registrazione è andata a buon fine, verrà emesso un segnale acustico di conferma e il quadro del microtelefono tornerà in modalità d'attesa con il nuovo numero di microtelefono visualizzato. Anche il quadrante della base ritorna alla modalità d'attesa.

CITOFONO

Chiamata interna

1) Premere **MENÙ/OK**, e ▼▲ per selezionare **INTERCOM**, premere **MENÙ/OK**.

2) Scegliere il numero del microtelefono desiderato, **Base** o **TUTTO** e premere **MENÙ/OK**.

4

Se si riceve una chiamata alla base in modalità altoparlante, la chiamata viene trasferita automaticamente sul microtelefono se il microtelefono viene rimosso dal dispositivo di ricarica.

Chiamare tutti i microtelefoni

Eseguire il punto 1 del capitolo delle chiamate interne e scegliere **TUTTO**.

Trasferimento di una chiamata esterna

Eseguire il punto 1 del capitolo sulle chiamate interne e scegliere il numero del microtelefono desiderato con il tasto **SU/GIÙ** (▼/▲).

Dopo la connessione lasciare la chiamata sul microtelefono premendo 

Chiamata in conferenza

Eseguire il punto 1 del capitolo sulle chiamate interne e scegliere il numero del microtelefono desiderato con il tasto **▼/▲**.

Dopo la connessione premere e tenere premuto  fino a quando appare CONFERENCE.

NOTA: Ogni parte che disconnette durante una chiamata in conferenza, lascia l'altra parte connessa con la chiamata esterna.

RUBRICA

Il telefono può memorizzare fino a 50 rubriche private nel microtelefono portatile con nomi e numeri. Ogni voce della rubrica può contenere un massimo di 20 cifre per il numero di telefono e 10 caratteri per il nome.

Le voci della rubrica sono conservate in ordine alfabetico dei nomi.

Per aggiungere una nuova voce

In modalità d'attesa :

Premere **MENU/OK** , e **▼/▲** per selezionare **RUBRICA** e premere **MENU/OK**  per accedere all'elenco delle rubriche telefoniche (o vuotate).

Premere **MENU/OK**  2 volte per selezionare **AGGIUNGI**.

Premere **MENU/OK**  per selezionare **NUMERO**, inserire il numero.

Premere **MENU/OK**  per selezionare **NOME** ,inserire il nome.

Premere **MENU/OK**  per salvare.

CHIAMATE D'EMERGENZA SOS

Impostazioni SOS

Bisogna impostare i numeri SOS prima di poter eseguire chiamate SOS d'emergenza.

Utilizzo del microtelefono:

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **IMPOSTA SOS**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **NUMERO SOS**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare il numero SOS da modificare (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** o **SOS 4**).

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e selezionare **AGGIUNGI** per inserire un nuovo numero o **MODIFICA** per modificare il numero esistente.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  ed inserire un nuovo nome o modificare il nome già conservato in memoria.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  per confermare o **PULSANTE DESTRO**  per eliminare.

Eseguire chiamate d'emergenza SOS

Premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto SOS del microtelefono per iniziare la sequenza di chiamata d'emergenza dal numero **SOS 1** al numero **SOS 4**. La chiamata viene prima eseguita con il numero **SOS 1**. Se il numero **SOS 1** non risponde entro 60 secondi, la chiamata viene indirizzata sul numero **SOS 2**, e così via.

Nota: L'altra parte che riceve il messaggio SOS deve premere qualsiasi numero sul proprio telefono per rispondere alla chiamata SOS.

Successivamente, premendo un numero qualsiasi sul proprio telefono ogni due minuti, si manterrà la chiamata di emergenza aperta, altrimenti il telefono interromperà la chiamata dopo 10 secondi.

Registrazione di messaggi SOS

È possibile registrare il messaggio SOS personalizzato da riprodurre quando si effettua una chiamata di emergenza SOS, altrimenti verrà riprodotto il messaggio predefinito.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **IMPOSTA SOS**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **MESSAG SOS**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **REGISTRA**.

Premere **PULSANTE SINISTRO** per iniziarela registrazione del messaggio SOS e apparirà “REGISTR..”.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  per salvare il messaggio SOS.

Ascolta il messaggio SOS

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **IMPOSTA**

SOS (SET SOS).

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **MESSAG SOS**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  per mostrare **RIPRODUCE**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  per avviare l'ascolto del messaggio SOS .

Premere il **tasto 5** per interrompere l'ascolto del messaggio SOS .

IMPOSTAZIONE DEI TASTI DI COMPOSIZIONE VELOCE NEL MICROTELEFONO

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **RUBRICA**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▲/▼** per selezionare **COMPOSIZIONE VELOCE**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**, uso. **▲/▼** per selezionare il tasto di composizione veloce.

Premere **PULSANTE SINISTRO** , selezionare **AGGIUNGI** o **MODIFICA**.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  e inserire il NUMERO telefonico.

Premere **PULSANTE SINISTRO**  per inserire il NOME.

Premere **PULSANTE SINISTRO** ,per conferma.

Per usare un tasto di composizione veloce, **premere e tenere premuto** in modalità d'attesa per 3 secondi un tasto da 1 a 9 (si udrà un bip di conferma).

MEMORIE DEL GRANDE TASTO CON FIGURA

Sulla base

Si può memorizzare 10 memorie con figura.

In modalità d'attesa: Premere , inserire il numero telefonico con i tasti che vanno da M0 a M9 della base, premere  e premere il tasto di memoria con figura scelto.

Uso del microtelefono:

1) Premere **MENU/OK** , selezionare **▼▲FOTO MEM**,

2) Premere **MENU/OK** , selezionare **▼▲da M0 a M9**,

3) Premere **MENU/OK** , selezionare **AGGIUNGI** o **MODIFICA**.

4) Premere **MENU/OK**  inserire il numero

5) Premere **MENU/OK** , nderire il nome e poi **OK** per salvare.

Vi è la possibilità di inserire un nome di voce in un **TAG VOCE** selezionata e **REGISTRARE** al punto 3.

Se si riceve una chiamata con il numero registrato con un nome vocale, è possibile ascoltare il nome della voce sulla base e sul microtelefono.

NOTA: Per utilizzare un grande pulsante di memoria in modalità d'attesa, tenere premuta la figura finché il LED sulla base si accende.

Se si desidera passare il numero dalla base al microtelefono, sollevare il microtelefono dalla base per rispondere alla chiamata.

Se il microtelefono non è riposto sulla base, premere  per prendere la linea e premere  sulla base per interrompere la chiamata.

SEGRETERIA TELEFONICA

La base telefonica contiene una segreteria telefonica che, quando attivata, registra le chiamate senza risposta. La segreteria telefonica può memorizzare fino a 59 messaggi entro il tempo di registrazione massimo di circa 30 minuti. Oltre a registrare i messaggi in arrivo, si possono registrare i promemoria per gli altri utenti del telefono.

Attivazione e disattivazione della segreteria telefonica su On/Off

Utilizzo del microtelefono:

1. Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **SIS.RISP**.

2. Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **TAM ON / OFF**.

3. Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **ON** o **OFF**.

4. Premere **PULSANTE SINISTRO**  per conferma.

Ascolto di messaggi su TAM

Se ci sono nuovi messaggi, il quadrante mostra, ad esempio, 2 NEW MESSAGE (2 NUOVO MESSAGGIO), per indicare che ci sono 2 nuovi messaggi. I nuovi messaggi sono ascoltati per primi, quindi vengono salvati come vecchi messaggi, finché non sono eliminati. I vecchi messaggi vengono ascoltati di nuovo dopo che tutti i nuovi messaggi sono stati tutti ascoltati.

Utilizzo del microtelefono:

1) Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **SIST RISP**.

2) Premere **PULSANTE SINISTRO**  per vedere **RIPRODUZ**.

3) Premere **PULSANTE SINISTRO**  nuovamente per iniziare l'ascolto di un messaggio e lo schermo visualizza data e ora in cui il messaggio è stato ricevuto.

4) Durante l'ascolto del messaggio, premere **▼/▲** per regolare il volume d'ascolto.

NOTA: Dopo l'ascolto di un messaggio, il nuovo messaggio è salvato automaticamente quale messaggio vecchio, a meno che non sia eliminato.

5) Premere **PULSANTE SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **STOP**, **AVANTI**, **INDIETRO** o **ELIMINA** per eseguire le seguenti finzioni, durante l'ascolto del messaggio.

- STOP:** Interrompe l'ascolto del messaggio corrente e ritorna a RISP. (ANS.). Menù MACHINE

- AVANTI:** Omettere per l'ascolto del messaggio successivo. Se vi è un messaggio successivo, ne saranno visualizzate data e ora.

- INDIETRO** Omettere per ripetere l'ascolto del corrente messaggio dall'inizio. Se vi è un messaggio successivo, ne saranno visualizzate data e ora .

- ELIMINA:** Elimina il corrente messaggio e i successivo messaggio sarà ascoltato.

6) Premere **TASTO SINISTRO**  per confermare l'impostazione.

Impostazione del ritardo di risposta

È possibile impostare il numero di squilli prima che la segreteria telefonica risponda e inizi a declamare l'OGM. È possibile impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo due-otto squilli o SALVA TOL.

La funzione SALVA TOL risponde alle chiamate dopo 6 squilli, fino a quando il primo nuovo messaggio è registrato , quindi la segreteria telefonica passa alla risposta dopo circa 2 segnali. Questo è utile quando si usa l'accesso remoto; se si chiama la segreteria telefonica e dopo quattro squilli non c'è risposta significa che non ci sono messaggi registrati e che è possibile riagganciare prima di addebitare il costo della chiamata.

Utilizzo del microtelefono:

1) Premere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare. **SIS RISP**.

2) Premere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **IMPOSTA TAM**.

3) Premere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **RITARDO DI RISPOSTA** (Opzioni disponibili: **2 SQUILLI**, **4 SQUILLI**, **6 SQUILLI**, **8 SQUILLI**, **10 SQUILLI** o **SALVA TOL**)

4) Premere **TASTO SINISTRO**  per conferma.

OPERAZIONI REMOTE

Se si è lontani da casa, è possibile chiamare la segreteria telefonica per accendere o spegnere la segreteria telefonica e ascoltare i messaggi in remoto utilizzando un altro telefono a toni.

1) Effettuare una chiamata da un telefono con composizione a toni.

2) Quando la segreteria telefonica risponde a una chiamata ed inizia OGM, premere .

3) Inserire il codice d'accesso remoto PIN di 4 cifre (il PIN predefinito è **0000**).

4) Premere i tasti che seguono per eseguire la funzione desiderata.

tasto	Funzioni	
	Quando il messaggio non è ascoltato	Quando il messaggio è ascoltato
2		Elimina l'ascolto del messaggio corrente.
4		Ripete l'ascolto del corrente messaggio dall'inizio. Premere due volte per passare al messaggio precedente.
5		Elimina l'ascolto del messaggio corrente.
6		Premere avanti per ascoltare il messaggio successivo
7	Attivare la segreteria telefonica	
9	Disattivare la segreteria telefonica	
*	Inserire il codice d'accesso remoto PIN di 4 cifre	

NOTA: Quando la memoria della segreteria telefonica è completa, la modalità di risposta sarà automaticamente di SOLA RISPOSTA.

Ritournerà automaticamente alla modalità RISP> E REGISTRA dopo che alcuni messaggi sono stati eliminati.

Non si possono eliminare nuovi messaggi senza averli prima ascoltati.

Funzione ALLARME

Si possono memorizzare 10 allarmi.

1) Premere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **PROMEMORIA**.

2) Premere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare l'allarme.

3) Premere **TASTO SINISTRO**  e ON/OFF per selezionare ON.

4) Premere **TASTO SINISTRO**  e inserire l'ora.

5) Premere **TASTO SINISTRO**  e scegliere la frequenza.

6) Premere **TASTO SINISTRO**  per salvare.

Funzione TALKING

La funzione Cifre Parlanti (Talking Digits) può essere attivata e disattivata.

Attiva: questa funzione declama la cifra composta.

1) Prmere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **CIFRE TLK**.

2) Premere **TASTO SINISTRO**  e **▼/▲** per selezionare **ON** o **OFF**.

3) Premere **TASTO SINISTRO**  per salvare.

SPECIFICA TECNICA

Informazioni di base	
Intervallo valido:	All'interno: 50m / All'esterno: 300m
Durata funzionamento microtelefono:	Tempo d'attesa: 100 ore <p>Tempo conversazione: 10 ore circa</p>
Parametro RF	
Frequenza	Da 1,88 GHz a 1,9 GHz
Canali Nb	10
Potenza in radiofrequenza	< 250 mW
Alimentazione elettrica	
Base	Input 100-240V 50/60Hz; <p>Output DC6V  0.6A, 3.6W adattatore</p>
Caricabatterie	Input 100-240V 50/60Hz; <p>Output DC6V  0.45A, 2.7W adattatore</p>
Microtelefono	3 batterie AAA 1.2V/600mAh ricaricabili

MANUTENZIONE

Pulire la superficie dell'unità con un morbido panno asciutto privo di peluria. Non fare uso di agenti di pulizia o solventi.

GARANZIA

Dal momento in cui il AMPLIDECT595 Photo Geemarc è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante tale periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Se si verifica un guasto, contattare il nostro servizio d'assistenza help line o visitare il nostro sito web **www.geemarc.com**.

La garanzia non copre incidenti, negligenza o la rottura di una parte. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da persona che non sia un rappresentante autorizzato Geemarc.

La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i diritti legali.

IMPORTANTE: LA RICEVUTA FA PARTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA NEL CASO DI UN RECLAMO IN GARANZIA.

DICHIARAZIONI:

Direttive CE

Geemarc Telecom SA dichiara con la presente che questo AMPLIDECT595 Photo è compatibile con i requisiti essenziali ed altre disposizioni di rilievo della Direttiva sulle apparecchiature Radio 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità CE può essere consultata sul sito **www.geemarc.com**.

Direttive sul Riciclaggio

Il WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Smaltimento di Strumentazione Elettrica ed Elettronica) viene applicato ai prodotti, in modo che alla fine della loro durata utile vengano riciclati nel migliore dei modi.

Quando questo prodotto ha terminato il suo servizio, si prega di non gettarlo nel cestino dei rifiuti domestici. Si invita a scegliere una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'idoneo cassonetto WEEE.

 Depositare il prodotto nell'apposito cassonetto WEEE.

- Oppure, rendere il prodotto vecchio al dettagliante. Se ne acquistate uno nuovo, dovrebbe accettarlo.

Rispettando così le istruzioni, assicurate la sanità umana e la protezione dell'ambiente.



Per l'assistenza tecnica del prodotto e per consultazioni, si invita a visitare il nostro sito web a **www.geemarc.com**

E-mail : **help@geemarc.com**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Realizzato per Geemarc Telecom S.A. in Cina

QUGAMPLIDECT595 Photo_It_A3_V1.8