



HURTIGSTARTVEILEDNING **Norsk**

Se nettstedet www.geemarc.com for en oppdatert brukerveiledning, da det kan finnes viktige oppdateringer og endringer du må være klar over!

FORSIKTIG: Bruk bare det medfølgende batteriet. Det kan være fare for eksplosjon hvis feil type batteri brukes til foreldreenheten. Batteriet kan ikke utsettes for høy eller lav ekstrem temperatur og lavt lufttrykk i stor høyde under bruk, lagring eller transport. Kast batteriet i ild eller i en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting eller batteriet kan føre til en eksplosjon. Å la batteriet stå i et ekstremt høyt omgivende miljø kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig gass. Batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Kast brukte batteri i henhold til instruksjonene.


Normal driftstemperatur for produktet (f.eks. 0 °C ~ 40°C).

Bruk bare adapterne og batteriet som er oppført nedenfor.

Strømadapterinformasjon: (**Base**) utgang: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modell: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK) (**Lader**) utgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)


Oppladbart batteri: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 stk. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Bunn

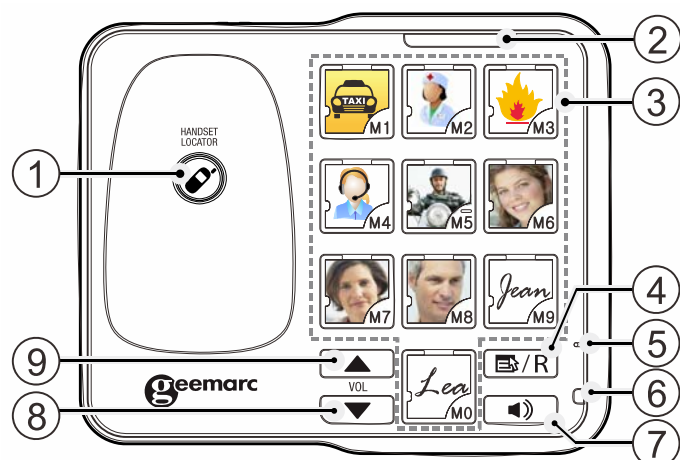


Håndsett

1

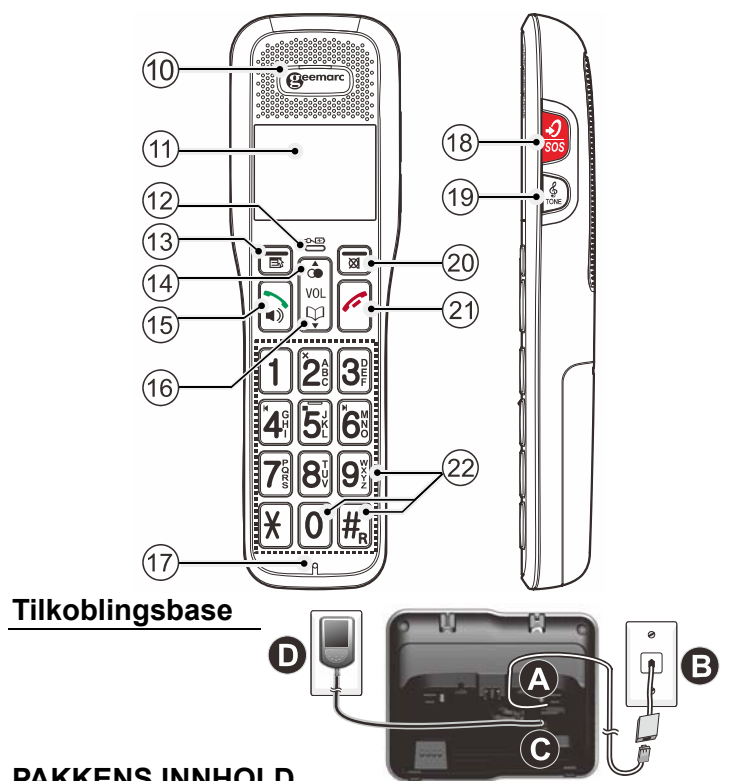

Tilkoblingsbase

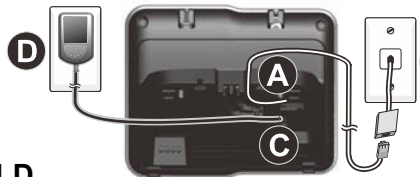

PAKKENS INNHOLD

1 Basestasjon, 1 trådløst håndsett, 1 strømadapter, 1 telefonledning, 3 NiMH-batterier, 1 Hurtigstartveiledning.

Viktig kunngjøring

* I dag har de fleste brukere en modem / ruter / internettleske hjemme. Geemarc har faktisk bestemt seg for å fjerne telefonbukkene som tidligere er inneholdt i eskene for alle produktene som er relatert til fasttelefon. **Disse vil være mulige og tilgjengelige ved forespørsel fra slutten av brukere.

INSTALLERING

Koble til telefonen

Koble telefonledningen til telefonuttaket (A) og telefonens vegguttak (B). Koble strømadapterkontrakten til basestasjonen (og svakstrømladeren (C)) og koble deretter strømadapterkontakten til strømuttaket(D).
Merk: Bruk bare strømadaptere som følger med telefonen.

Tilkobling av batteriet

Skyv batteridekselet nedover.

Sett de 3 batteriene inn i stikkkontakten som anvist, slik at de plasseres med riktig polaritet (+,-).

Still dekselet flatt mot batterirommet og skyv det oppover til det låses på plass med en klikkelyd.

Opplading av batteriene

Første gang de lades, skal batteriene lades i minst 16 timer.

OVERSIKT

Bunn

1. /HÅNDETTPOSIJONSINDIKATOR

Trykk for å sende signal til alle håndsett mens telefonen er inaktiv.

2. I BRUK

PÅ når håndsettet eller basestasjonen er i bruk, eller når telefonsvareren besvarer et innkommende anrop.

PÅ når et håndsett registreres.

Blinker ved innkommende anrop eller i signaliseringsmodus.

3. BILDEKNAPPER

10 store bildeminneknapper eller for å ringe et telefonnummer fra basestasjonen.

4. BLINK/PROG

Online: Trykk på knappen for å ringe igjen.

I inaktiv modus: Trykk på denne knappen for å programmere bildeminneknappene.

5. MIKROFON

6. HØYTTALERMODUSINDIKATOR

På når høyttaleren er på.

2

7. HØYTTALERTELEFONKNAPP

MERK: Vent 2 sekunder før du ringer telefonnummeret med bildeminneknappene.

8. VOL ()

I høyttalermodus, trykk for å redusere høyttalervolumet. I inaktiv modus, trykk for å redusere ringevolumet.

9. VOL ()

I inaktiv modus, trykk for å øke ringevolumet.

I høyttalermodus, trykk for å øke høyttalervolumet.

Håndsett

10. HODETELEFON

11. LCD-DISPLAY

12. LADELAMPE ()

Kontinuerlig på når håndsettet lades i laderen.

13. MENY/OK ()

I inaktiv modus: Trykk for å få tilgang til hovedmenyen

I undermenymodus: Trykk for å bekrefte valget.

Under et anrop: Trykk for å få tilgang til intercom/telefonbok / gjenoppringingsliste / anropslogg.

14. OPP/ANROPSLISTE ()

I inaktiv modus: Trykk for å få tilgang til gjenoppringingslisten.

I menymodus: Trykk for å bla opp i menyelementene.

I telefonboklisten / gjenoppringingslisten / anropslisten: Trykk for å bla opp i listen.

I redigeringsmodus: Trykk for å flytte markøren ett tegn til venstre.

Under et anrop: Trykk for å øke lyttevolumet.

Under ringing: Trykk for å øke ringevolumet.

15. TALK PÅ () SPEAKERPHONE ()

I inaktiv modus / før-anrop-modus: Trykk for å foreta et anrop i øretelefonmodus.

I telefonboklisten / gjenoppringingslisten / anropslisten: Trykk for å foreta et anrop til den valgte oppføringen fra listen i øretelefonmodus.

Under ringing: Trykk for å besvare et anrop i øretelefonmodus.

Online: Trykk igjen for å gå til høyttalermodus. Trykk igjen for å gå til øretelefonmodus.

16. NED/TELEFONBOK ()

I inaktiv modus: Trykk for å gå til telefonboken.

I menymodus: Trykk for å bla ned i menyelementene.

I telefonboklisten / gjenoppringingslisten / anropslisten: Trykk for å bla ned i listen.

I redigeringsmodus: Trykk for å flytte markøren ett tegn til høyre.

Under et anrop: Trykk for å senke lyttevolumet.

Under ringing: Trykk for å senke ringevolumet.

17. MIKROFON

18. VOLUMBOOST/SOS (/SOS)

Under et anrop: Trykk for å aktivere/deaktivere VOLUME BOOST-funksjonen.

I inaktiv modus: Trykk og hold inne i 3 sekunder for å gå til nødanspssesksvansen du har angitt i håndsettet.

I anropsmodus: Trykk og hold inne i 2 sekunder for å stanse nødansropet.

19. TONE

Under et anrop: Trykk på denne tasten for å øke de høye eller de lave frekvensene.

20. AVBRYT/DEMP ()

I hovedmenymodus: Trykk for å gå tilbake til inaktivitetsskjermen.

I undermenymodus: Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

I redigerings-/før-anrop-modus: Trykk for å slette et tegn/siffer.

I redigerings-/før-anrop-modus: Trykk og hold inne for å slette alle tegn/sifre.

Under et anrop: Trykk for å dempe / avslutte demping av mikrofonen.

Under ringing: Trykk for å dempe håndsettets ringelyd.

I inaktiv modus: Trykk for å samkoble et annet håndsett.

21. TALK AV ()

Under et anrop: Trykk for å avslutte en samtale og gå tilbake til inaktivitetsskjermen.

I meny-/redigeringsmodus: Trykk for å gå tilbake til inaktivitetsskjermen.

22. ALFANUMERISK TASTATUR, STJERNE(0), FIRKANT(#R)

I før-anrop- eller redigeringsmodus: Trykk for å sette inn et siffer / tegn / */#.

3

#R Under et anrop: Trykk og hold inne for å foreta en gjenoppringing.

0-tasten i inaktivitets- / før-oppringing-modus / nummerredigeringsmodus: Trykk og hold inne for å sette inn en pause.

FØRSTE GANG DU BRUKER HÅNDETTET

Etter at du har satt inn batteriene, ber displayet deg velge språk med tastene ∇/\blacktriangle , trykk på **MENY/OK** for å godta.

Angi deretter dato med tastaturet og godta ved å trykke på **MENY/OK**. Angi riktig klokkeslett med tastaturet, og godta ved å trykke på **MENY/OK**.

MENYINNSTILLINGER

Telefoninnstillingene angis alltid på samme måte:

Trykk på **MENY/OK** () knappen for å åpne hovedmenyen. Bruk deretter ∇/\blacktriangle -knappene til å velge en oppføring og bekreft ved å trykke på **MENY/OK** ()-knappen.

Håndsett

ANROPSLOGG

► VIEW LIST

under en oppføring: DETAILS ► LEG TIL PB ► LEG TIL BL ► SLETT ► SLETT ALLE

BILDEMINNE: M1 til M0

TELEFONBOK

► ALLE ► HURTIGOPPRINGING ► VIP

under en oppføring: ► LEG TIL ► VIS ► REDIGER ► SLETT ► SLETT ALLE ► SLETT VIP ► LEG TIL SD ► STATUS

ANROPSBLOKKERING

SVARTELISTE (under en oppføring: ► LEG TIL ► VIS ► REDIGER ► SLETT ► SLETT ALLE ► STATUS) ► INSTILLING (BLOKKERINGSMODUS ► U/NUM)

INTERCOM: ► HÅNDETT* ► BASE ► ALLE

BS-INNSTILLINGER

► BS RINGER ► RINGEVOLUM ► BLINKETID ► FØRSTE RING

HS-INNSTILLINGER

► RINGEOPPSETT ► TONEOPPSETT ► TEKSTSPR. ► DATO & KLOKKELETT ► REGISTRER ► STANDARD

ANGI SOS: SOS NUMMER ► SOS MLD ► SOS SPRÅK

PÅMINNELSE: ► PÅ/AV (ALARM 1 - 10) ► (EN / DAGLIG / MAN-FRE / LØR-SØN)

TALESIFRE: ► PÅ ► AV

SVAR SYS.

► AVSPILLING ► DEL OLD ► MEMO ► TAM PÅ/AV

► ANGI TAM (TAM-SPR. ► ANROPSSKJERM, TAM MLD, SVAR, FORSINKELSE, OPPTAK KLOKKELETT, FJERNILG, ENDRE PIN ► MLD VARSEL)

REGISTRERING AV HÅNDETTET

Merk: Håndsettet og basestasjonen er forhåndsregistrerte. Du kan registrere opptil fem håndsett på en enkelt basestasjon.

Slik registrerer du et håndsett

På **basestasjonen:** Trykk på og hold inne /HÅNDETT LOCATOR på basestasjonen til du hører en pipelyd som tar telefonen i registreringsmodus.

Samtidig På **håndsettet:** Trykk på **MENY/OK** () Bruk ∇/\blacktriangle for å velge **HS-INNSTILLING** og trykk på **MENY/OK** (). Bruk ∇/\blacktriangle for å velge **REGISTRER**, trykk på **MENY/OK** (), så vises REGISTERING.

Etter en kort forsinkelse, hvis registreringen var vellykket, hører en bekreftende pipetone, og håndsettets display går tilbake i inaktiv modus mens det nye håndsettnummeret vises. Basestasjonens display går også tilbake i inaktiv modus.

INTERCOM

Internt anrop

1) Trykk på **MENY/OK** (), og ∇/\blacktriangle for å velge **INTERCOM**, og trykk på **MENY/OK** (),

2) Velg ønsket håndsettnummer, **Base** eller **ALL** og trykk på **MENY/OK** ().

Hvis du mottar et anrop på basestasjonen i høyttalermodus, videresendes anropet automatisk til håndsettet hvis det fjernes fra laderen.

4

