



SNABBSTARTGUIDE

Svenska

Se vår hemsida: www.geemarc.com för en aktuell användarhandbok, då det kan finnas viktiga uppdateringar och ändringar du bör känna till!

FÖRSIKTIGHET: Använd endast det medföljande batteriet. Det kan finnas explosionsrisk om fel typ av batteri används för föräldraenhets. Batteriet kan inte utsättas för hög eller låg extrem temperatur och lågt lufttryck på hög höjd under användning, lagring eller transport. Kassering av batteriet i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning eller batteriet kan resultera i en explosion. Om du lämnar batteriet i en omgivning med extremt hög temperatur kan det resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig gasvätska. Batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Kassera använt batteri enligt instruktionerna.


Normal driftstemperatur för produkten (t.ex. 0 °C ~ 40°C).

Använd endast de adaptorer och batterier som anges nedan.

Nätadapterinformation: (Bas) utgång: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modell: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK) (Laddare) utgång: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)


Laddningsbart batteri: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 st. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Bas

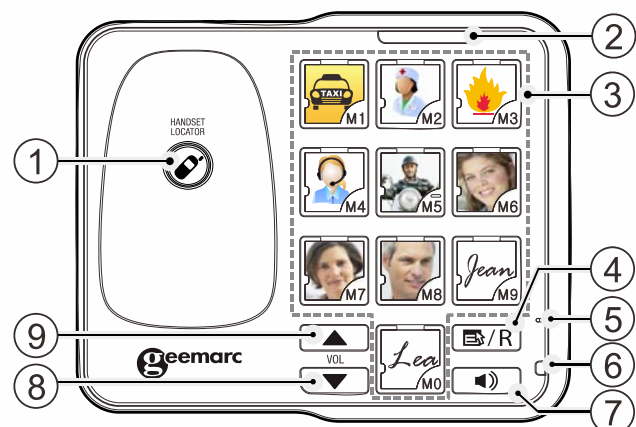


Telefon

1

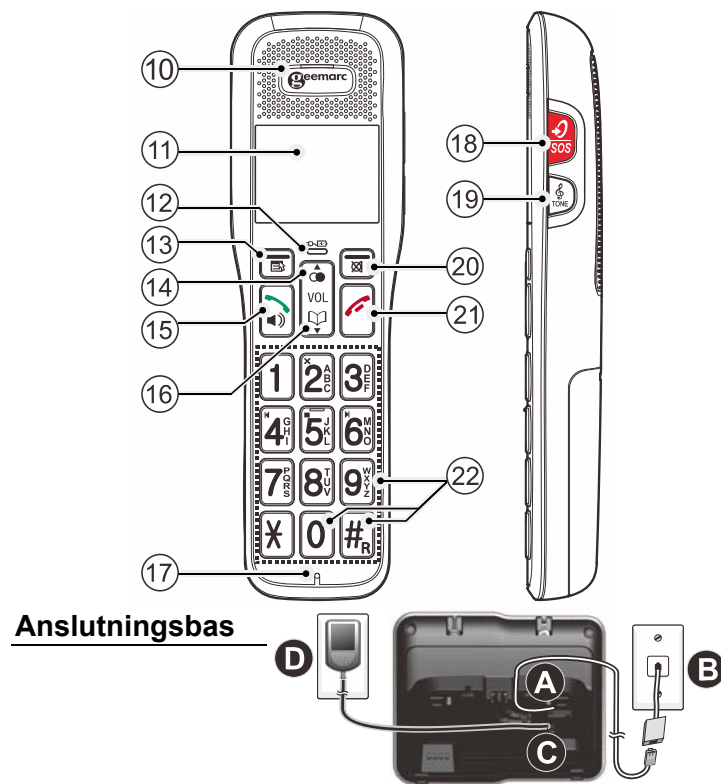

Anslutningsbas

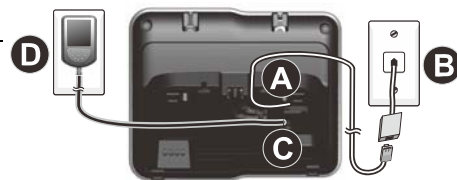

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

1 Telefonbas, 1 trådlös telefon, 1 nätadapter, 1 telefonsladd, 3 NiMH-batterier, 1 snabbstartguide.

VIKTIGA MEDDELANDEN

* Idag har de flesta slutanvändare ett modem /router /internet box hemma. På grund av detta har Geemarc beslutat att ta bort de telefonuttag som tidigare fanns i lådoma för alla sina produkter relaterade till fast telefoni. ** Dessa kommer att vara valfria och tillgängliga på begäran från slutanvändare.

INSTALLATION

Ansluta telefonen

Anslut telefonkabeln till telefonjacket (A) och till telefonvägguttaget (B). Anslut nätadapterns jack till basen (och DC-laddare) (C) anslut sedan nätadaptern i elnätet (D).

Obs: Använd endast de nätadapterar som medföljer telefonen.

Ansluta batteriet

Skjut batteriluckan nedåt.

Installera de 3 batterierna i uttaget i enlighet, matcha korrekt polaritet (+, -).

Passa in locket mot batterifacket, och skjut det uppåt tills det klickar på plats.

Ladda batterierna

Ladda batterierna minst 16 timmar när du laddar för första gången.

ÖVERSIKT

Bas

1. /LOKALISATOR FÖR HANDEHET

När telefonen är i viloläge, tryck för att söka alla telefoner.

2. I ANVÄNDNING

PÅ när handenhets eller basen används, eller när svararen besvarar ett inkommande samtal.

PÅ när en handenhets registreras.

Blinkar vid ett inkommande samtal eller i sökläget.

3. BILDKNAPPAR

10 stora bildminnesknappar eller för att ringa ett telefonnummer från basen.

4. FLASH/PROG

Uppkopplad: Tryck på tangenten för att ringa upp igen.

I viloläge: Tryck på den här tangenten för att programmera bildminnesknapparna.

5. MIKROFON

6. LAMPA FÖR HÖGTALARLÄGE

På när högtalaren är på.

7. HÖGTALARTELEFON TANGENT

OBS! Vänta 2 sekunder innan du ringer upp telefonnumret med bildminnesknapparna.

2

8. VOL

Tryck för att sänka volymen i högtalarläge. I viloläge, tryck för sänka ringvolymen i basen.

9. VOL

I viloläge, tryck för höja ringvolymen i basen. Tryck för att höja volymen i högtalarläge.

Telefon

10. HÖRLUR

11. LCD-SKÄRM

12. LADDNINGSLAMPA Lyser konstant när telefonen laddas i laddaren.

13. MENY/OK

I viloläge: Tryck för att öppna huvudmenyn.

I undermenyläge: Tryck för att bekräfta valet.

Under ett samtal: Tryck för att öppna Intercom/Telefonbok/Återuppringningslistan/Samtalslogg.

14. UPP/SAMTALSLista

I viloläge: Tryck för att öppna återuppringningslistan.

I meny läge: Tryck för att skrolla upp i menyalternativen.

I telefonboken/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att skrolla upp i listan.

I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken åt vänster.

Under ett samtal: Tryck för att höja lyssningsvolymen.

Under ringsignal: Tryck för att höja ringvolymen.

15. PRATA PÅ / HÖGTALARTELEFON

I viloläge/föruppringningsläge: Tryck för att ringa ett samtal i läget hörlur.

I telefonboken/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att ringa ett samtal till den markerade posten i listan i läget hörlur.

Under ringsignal: Tryck för att besvara ett samtal i läget hörlur.

Uppkopplad: Tryck igen för att passa in läget hörlur. Tryck igen för att växla till läget hörlur.

16. NER/TELEFONBOK

I viloläge: Tryck för att öppna telefonboken.

I meny läge: Tryck för att skrolla ner i menyalternativen.

I telefonboken / återuppringningslistan / samtalslistan: Tryck för att skrolla ner i listan.

I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken åt höger.

Under ett samtal: Tryck för att sänka lyssningsvolymen.

Under ringsignal: Tryck för att sänka ringvolymen.

17. MIKROFON

18. VOLYM BOOST/SOS

Under ett samtal: Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen VOLYMFÖRSTÄRKNING.

I viloläge: Tryck och håll i 3 sekunder för att mata in nödsamtalssekvensen i handenhetsen.

I samtalsläge: tryck och håll i 2 sekunder för att stoppa nödsamtalet.

19. TON

Under ett samtal: Tryck på den här knappen för att höja de höga eller låga frekvenserna.

20. ANNULLERA/STÄNG AV LJUD

I huvudmenyläge: Tryck för att gå tillbaka till skärmen viloläge.

I undermenyläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

I redigering/föruppringningsläge: Tryck för att radera ett tecken / siffra. I redigering/föruppringningsläge: Tryck och håll för att radera alla tecken / siffror.

Under ett samtal: Tryck för att stänga av ljud/återuppta mikrofonen.

Under ringsignal: Tryck för att stänga av telefonens ringsignal.

I viloläge: Under ringen:

21. PRATA AV

Under ett samtal: Tryck för att avsluta ett samtal och gå tillbaka till skärmen viloläge.

I meny/redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till skärmen viloläge.

22. ALFANUMERISK KNAPPSATS, STJÄRNA(0), FYRKANT(#R)

I föruppringning eller redigeringsläge: Tryck för att mata in en siffra / tecken / * / #.

#R under ett samtal: Tryck och håll för en Flash (Ring upp igen).

0 tangent i vilo/föruppringningsläge / nummer redigeringsläge: Tryck och håll för att infoga en paus.

3

FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER DIN HANDEHET

Efter att du har satt i batterierna, ska du markera språk på skärmen med knapparna ▼/▲, tryck på MENY/OK för att validera.

Mata sedan in datumet med knappatsen och validera genom att trycka på MENY/OK

Mata in korrekt timme med knappatsen och validera genom att trycka på MENY/OK

MENYINSTÄLLNING

Telefoninställningarna är alltid inställda på samma sätt:

Tryck på Meny/OK knappen för att öppna huvudmenyn. Använd därefter ▼▲ knapparna för att markera en inmatning och bekräfta den genom att trycka på Meny/OK knappen.

Telefon

SAMTALSLOGG

► VYLISTA

under en inmatning: UPPGIFTER ► C PB ► BIFOG I BL ► LÄG TIL BM ► RADERA ► RADERA ALLA

PHOTOMIN.: M1 till M0

TELEFONBOK

► ALLA ► KORTNUMMER ► VIP

under en inmatning: ► LÄGG TILL ► VISA ► REDIGERA ► RADERA ► RADERA ALLA ► BIFO I VIP ► LÄGG TILL BM ► BIFOG I SD ► STATUS

SAMTALSLOCKERING

SVARTLISTA (under en inmatning: ► LÄGG TILL ► VISA ► REDIGERA ► RADERA ► RADERA ALLA ► LÄG TIL BM ► STATUS) ► INSTÄLLNING (BLOCKERA LÄGE ► W/O-NUMM.)

INTERCOM: ► HANDEHET* ► BAS ► ALLA

BASINSTÄLLNINGAR

► BS RINGER ► RING VOLYM ► FLASHTID ► RINGNING 1

HS INSTÄLLNINGAR

► SAM INSTÄLLNING ► SIGNAL INST. ► TEXTSPRÅK ► DATUM & TID ► REGISTER ► STANDARD

ANGE SOS: SOS-NUMMER ► SOS MEDD. ► SOS-SPRÅK

PÅMINNELSE

► PÅ/AV(LARM 1 TILL 10) ► (EN GÅNG/DAGLIGEN/MÅN -FRE/LÖR- SÖN)

TLK-SIFFROR: ► PÅ ► AV

SVR. SYS.

► UPPSPELNING ► RAD GAMMAL ► MEMO ► TAM PÅ/AV ► ANGE TAM (TAM SPRÅK ► SAMTALSSKÄRM, TAM MEDD., SVAR. FÖRDRÖJ, INSPELNINGSTID, FJÄRRÄTKOMST, ÄNDRA PIN ► MEDD ALERT)

REGISTRERING AV HANDEHET

Obs: Handenhets och basstation är förregistrerade. Upp till fem handenheter kan registreras till en basstation.

Registrera en handenhets

På Bas: tryck och håll /LOKALISATOR FÖR HANDEHET på basen tills du hör en pip för att gå in i registreringsläget.

Samtidigt På handenhetsen: Tryck på MENY/OK Använd ▼▲ för att markera HS-INSTÄLLNING och tryck på MENY/OK.

Använd ▼▲ för att markera REGISTER, tryck på MENY/OK och REGISTRERING visas.

Efter en kort fördröjning, om registreringen lyckas, hörs ett bekräftelse-pip och handenhetsens skärm återgår till viloläge med handenhetsens nya nummer synligt. Basskärmen återgår också till viloläge.

INTERCOM

Internt samtal

- 1) Tryck på MENY/OK, och ▼▲ för att markera INTERCOM, tryck på MENY/OK.
- 2) Välj önskat nummer på handenhetsen, Bas eller ALLA och tryck på MENY/OK.

Om du får ett samtal på basen i högtalarläge, överförs samtalet automatiskt till handenhetsen om handenhetsen är borttagen från laddaren.


Ringa alla handenheter

Gör punkt 1 i kapitlet internt samtal och välj ALLA.

Överföra ett externt samtal

Gör punkt 1 i kapitlet Internt samtal och välj önskat telefonnummer med knappen UPP/NER.

4

Efter anslutning avsluta samtalet på handenheten genom att trycka på  .

Konferenssamtal

Gör punkt 1 i kapitel Internt samtal och välj önskat telefonnummer på handenheten med tangenterna ▼/▲.

Efter anslutning tryck och håll  tills KONFERENS visas.

OBS: En part som lägger på under ett konferenssamtal kommer att lämna den andra parten fortfarande ansluten med det externa samtalet.


TELEFONBOK


Telefonen kan lagra upp till 50 privata telefonböcker i den sladdlösa handenheten med namn och nummer. Varje telefonbokinmatning kan bestå av max 20 siffror för telefonnumret och 10 tecken för namnet. Telefoninmatningar lagras i alfabetisk ordning efter namn.


Lägga till en ny inmatning


I viloläge:

Tryck på **MENY/OK**, och ▼/▲för att markera **TELEFONBOK** och

tryck på **MENY/OK** för att öppna telefonboklistan (eller tom).

Tryck på **MENY/OK** 2 gånger för att markera **LÄGG TILL**.

Tryck **MENY/OK** för att markera **NUMMER**, ange nummer.

Tryck **MENY/OK** för att markera **NAMN**, ange namnet.

Tryck **MENY/OK** för att spara.

SOS AKUTSAMTAL

SOS-inställningar


Du måste ange SOS-numren innan du kan ringa SOS akutsamtal.

Använda handenheten:

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼ för att markera **ANGE SOS**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼ för att markera **SOS-NUMMER**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼ för att markera SOS-nummer att redigera (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** or **SOS 4**).

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och markera **LÄGG TILL** för att mata in ett nytt nummer eller **REDIGERA** för att ändra det redan lagrade numret.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och mata in ett nytt namn eller redigera det redan lagrade namnet.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att bekräfta eller **HÖGER FUNKTIONSTANGENT** för att radera.

RINGASOS AKUTSAMTAL

*Tryck och håll ner **SOS-tangenten** på handenheten i 3 sekunder* för mata in nödsamtalssekvensen från SOS 1-numret till SOS 4-nummer. Ett samtal kommer först att ringas till SOS 1-numret. Om SOS 1-numret inte svarar på 60 sekunder görs samtalet till SOS 2-numret och så vidare.


Obs: Mottagaren av SOS-meddelandet måste trycka på ett nummer på sin telefon för att öppna SOS-samtalet. Därefter genom att trycka på ett nummer på deras telefon varannan minut håller du du nödsamtalet öppet på deras telefon annars upphör samtalet efter 10 sekunder.

Spela in SOS-meddelanden

Du kan spela in ditt anpassade SOS-meddelande att spelas upp när du ringer ut ett SOS-nödsamtal annars kommer standardmeddelandet att spelas upp.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲för att markera **ANGE SOS**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼för att markera **SOS MEDD**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲för att markera **SPELA IN**. Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att starta inspelning av SÖS-meddelande och “SPELAR IN” visas .

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att spara ditt SOS -meddelande.

Spela upp SOS-meddelanden

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼ för att markera **ANGESOS**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼för att markera **SOS MEDD**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att visa **SPELA**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att starta uppspelning av SOS-meddelande .

Tryck på **5** för att stoppa uppspelning av SOS.meddelande .

ANGE TANGENTER FÖR KORTNUMMER PÅ HANDENHETEN

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼ för att markera **TELEFONBOK**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▲/▼ för att markera **KORTNUMMER**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT**, använd ▲/▼ för att markera tangent för kortnummer.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT**, markera**LÄGG TILL** eller **REDIGERA**.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och mata in telefonnumret.

Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att mata in NAMNET.



Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT**.för att bekräfta.

För att använda en tangent för kortnummer, *tryck och håll* i viloläge tangenten mellan 1 till 9 i 3 sekunder (Du hör ett pip på bekräftelse).


BILD AV STOR MINNESKNAPP

På basen

Du kan välja att lagra 10 bildminnen.

I viloläge: Tryck på /R, och mata in telefonnumret med tangent M0 till M9 på basen, Tryck på /R och tryck på bildminnesknappen du har valt.


Använda handenheten:

1) Tryck på **MENY/OK**, markera ▼▲**PHOTOMINNE**,

2) Tryck på **MENY/OK**, markera ▼▲**M1 till M0**,

3) Tryck på **MEYU/OK**, markera **LÄGG TILL** eller **REDIGERA**.

4) Tryck på **MENY/OK**, mata in nummer.



5) Tryck på **MENU/OK**, mata in namn därefter **OK** för att spara.

Du har möjlighet att ange ett röstnamn i RÖSTTAGG och SPELA IN vid punkt 3.

Om du får ett samtal med numret som är registrerat med en rösttagg kan du höra röstnamnet på basen och på handenheten.

OBS: För att använda en stor bildminnesknapp i viloläge, tryck och håll bilden tills lysdioden tänds, på basen.

Om du vill skicka numret från basen till luren, lyft luren från basen för att besvara samtalet.

Om handenheten inte är placerad på basen, tryck på  för att ta linjen och tryck på  på basen för att stoppa samtalet.

TELEFONSVARARE

Din telefonbas inkluderar en telefonsvarare som spelar in obesvarade samtal när den är på. Telefonsvararen kan lagra upp till 59 meddelanden inom den maximala inspelningstiden på cirka 30 minuter. Förutom att spela in inkommande meddelanden, kan du spela in minnesanteckningar för andra användare av telefonen.

Stänga på och av telefonsvararen

Använda handenheten:

1. Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **SVR.SYS**.

2. Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **TAM PÅ/AV**.

3. Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **PÅ** eller **AV**.

4. Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att bekräfta.


Spela upp meddelanden på TAM

Om du har nya meddelanden visar skärmen t.ex. 2 NYTT MEDDELANDE, vilket innebär att du har 2 nya meddelanden. De nya meddelandena spelas först och sparas sedan som gamla meddelanden tills de tas bort. Gamla meddelanden spelas upp igen när alla nya meddelanden spelas upp.

Använda handenheten:

1) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **SVR. SYS**.

2) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att visa **UPPSPELNING**.

3) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** igen för att starta uppspelning av meddelande och skärmen visar datum och tid och tid för när meddelandet mottogs.

4) Under uppspelningen av meddelande, tryck på ▼/▲ för att justera uppspelningsvolymen för meddelandet.

OBS: När det nya meddelandet spelats upp sparas det nya meddelandet automatiskt som ett gammalt meddelande om inte det raderas.

5) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **STOPP**, **FRAMÅT**, **FÖREGÅENDE** eller **RADERA** för att utföra följande funktionera under uppspelning av meddelande.

• **STOPP:** Stoppa uppspelningen av det aktuella meddelandet och gå tillbaka till SVR. SVR-menyn.

• **FRAMÅT:** Hoppa över för att spela upp nästa meddelande. Information om datum och tid för nästa meddelande visas om det finns ett nästa meddelande.

• **FÖREGÅENDE:** Hoppa över till upprepa uppspelningen av det aktuella meddelanden från början. Information om datum och tid för det aktuella meddelandet visas.

• **RADERA:** Radera det aktuella meddelandet och nästa meddelande kommer att spelas upp.

6) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att bekräfta inställningen.

Ange fördröjt svar

Du kan ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen svarar och börjar spela upp din OGM. Du kan ställa in telefonsvararen att svara efter två till åtta ringsignaler eller TIDSPARARE.

Funktionen TIDSPARARE besvarar samtal efter 6 ringsignaler, tills det första nya meddelandet har registrerats - då växlar telefonsvararen för att svara efter cirka 2 signaler. Detta är praktiskt när du använder fjärråtkomst om du ringer upp telefonsvararen och det inte finns något svar efter fyra ringsignaler betyder det att det inte finns några meddelanden och du kan lägga på dig innan du debiteras för samtalet.

Använda handenheten:

1) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **SVR. SYS**.

2) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **ANGE TAM**.


3) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **SVAR FÖRDRÖJ** (Tillgängliga alternativ: **2 RINGSIGNALER**, **4 RINGSIGNALER**, **6 RINGSIGNALER**, **8 RINGSIGNALER**, **10 RINGSIGNALER** eller **SPARA SAM**).

4) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att bekräfta.

FJÄRRFUNKTIONER

Om du inte är hemma, kan du ringa telefonsvararen att slå på eller stänga av telefonsvararen och lyssna på dina meddelanden på distans med hjälp av en annan tonvalstelefon.

1) Ringa ett samtal från en tonvalstelefon.

2) När telefonsvararen besvarar samtalet och börjar spela upp OMG, tryck .

3) Ange den 4-siffriga fjärråtkomst PIN-koden (standard PIN-kod är **0000**).

4) Tryck på följande tangenter för att utföra önskad funktion.

Tangent	Funktioner	
	Medan meddelandet inte spelas upp	Medan meddelandet spelas upp
2		Radera uppspelningen av det aktuella meddelandet
4		Upprepa uppspelningen av det aktuella meddelanden från början Tryck två gånger för att hoppa bakåt till föregående meddelande.
5		Stoppa uppspelningen av aktuellt meddelande
6		Hoppa framåt för att spela upp nästa meddelande
7	Sätt på telefonsvararen	
9	Stäng av telefonsvararen	
*	Ange den 4-siffriga fjärråtkomst PIN-koden	

OBS: När telefonsvararens minne är fullt , ändras svarsläget till att SVARA ENDAST automatiskt.

Den ändras till läget SVR & SPELA IN automatiskt när en del meddelanden raderats.

Du kan inte radera nya meddelanden förrän de har avlyssnats.

LARM-funktion

Du kan välja att mata in 10 larm.

1) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **PÅMINNELSE**.

2) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera ditt larm.

3) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och PÅ/AV för att markera PÅ.

4) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och mata in tiden.

5) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och markera frekvens.

6) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT**för att spara.

TAL-funktion

Du kan välja att aktivera eller inaktivera funktionen Talking Digits.



Aktivera: den här funktionen meddelar den digitala siffran.

1) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **TLK SIFFR**.

2) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** och ▼/▲ för att markera **PÅ** eller **AV**.

3) Tryck på **VÄNSTER FUNKTIONSTANGENT** för att spara.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Grundläggande information	
Giltigt område	Inomhus: 50m / utomhus:300m
Handenhetens driftstid	Standby-tid: 100 timmar <p>Samtalstid: Cirka 10 timmar.</p>
RF-parameter	
Frekvens	1.88 GHz till 1.9GHz
Nb-kanaler	10
Radiofrekvenseffekt	< 250 mW
Strömförsörjning	
Bas	Ineffekt 100-240V 50/60Hz; <p>Uteffekt DC6V  0.6A, 3.6W adapter</p>
Laddare	Ineffekt 100-240V 50/60Hz; <p>Uteffekt DC6V  0.45A, 2.7W adapter</p>
Telefon	3 batterier AAA 1.2V/600mAh laddningsbar

UNDERHÅLL

Rengör ytan med en mjuk, luddfri trasa. Använd inga rengöringsmedel eller lösningsmedel.

GARANTI

Från det ögonblick du köpt din Geemarc AMPLIDECT595 Photo, garanterar Geemarc den i två år. Under denna tid, är alla reparationer eller byten (efter eget gottfinnande) gratis. Stöter du på problem kontakta vår hjälplinje eller besök vår webbsida på **www.geemarc.com**.

Garantin täcker inte olyckor, vårdslöshet eller bräckage av eventuella delar. Produkten får inte manipuleras eller plockas isär av någon som inte är en auktoriserad Geemarc-representant.

Geemarc-garantin begränsar inte på något sätt dina juridiska rättigheter.

VIKTIGT: KVITTOT ÄR EN DEL AV GARANTIN OCH MÅSTE SPARAS OCH VISAS UPP VID ETT GARANTIANSPRÅK.

DEKLARATIONER:

CE-direktiv

Geemarc Telecom SA försäkrar härmed att denna AMPLIDECT595 Photo är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i radioutrustningsdirektiv 2014/53 / UE.

*CE-försäkran om överensstämmelse kan läsas på **www.geemarc.com***

Återvinningsdirektiv

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har införts för produkter som i slutet av sin livslängd återvinns på bästa sätt.

När produkten inte längre används, kassera den inte med ditt vanliga hushållsavfall. Använd ett av följande alternativ för kassering:

- Avlägsna batterierna och kasta dem i lämplig WEEE-behållare.

 Kassera produkten i en lämplig WEEE-behållare.

- Eller, lämna in den gamla produkten till återförsäljaren. Köper du en ny, bör de acceptera det.

Respekterar du dessa instruktioner garanterar du människors hälsa och miljöskydd.

			
Hear the Difference			
För produktsupport och hjälp, besök vår webbplats på www.geemarc.com			
Email: help@geemarc.com			
Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.			
Tillverkad för Geemarc Telecom S.A. i Kina			

QUGAMPLIDECT595-Photo_Swedish_A3_V1.8