



Dansk

HURTIG BRUGERVEJLEDNING

!!! Se venligst vores websted: www.geemarc.com for en ajourført brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer, du skal være opmærksom på !!!

FORSIGTIG: Brug kun det medfølgende batteri. Der kan være eksplosionsfare, hvis der bruges en forkert batteritype til forældreenheden. Batteriet kan ikke udsættes for høj eller lav ekstrem temperatur og lavt lufttryk i stor højde under brug, opbevaring eller transport. Bortskaffelse af batteriet i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring eller batteriet kan resultere i en eksplosion. Efterladelse af batteriet i et ekstremt højt omgivende miljø kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig gasvæske. Batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas. Bortskaf det brugte batteri i henhold til instruktionerne.

Normal driftstemperatur for produktet (f.eks. 0 °C ~ 40°C).


Brug kun de adaptere og batterier, der er anført nedenfor.

Oplysninger om strømadapter: (Base) output: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK)

(Oplader) output: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)


Genopladeligt batteri: Model: KH-AAAJ600-D x 3 stk. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Base

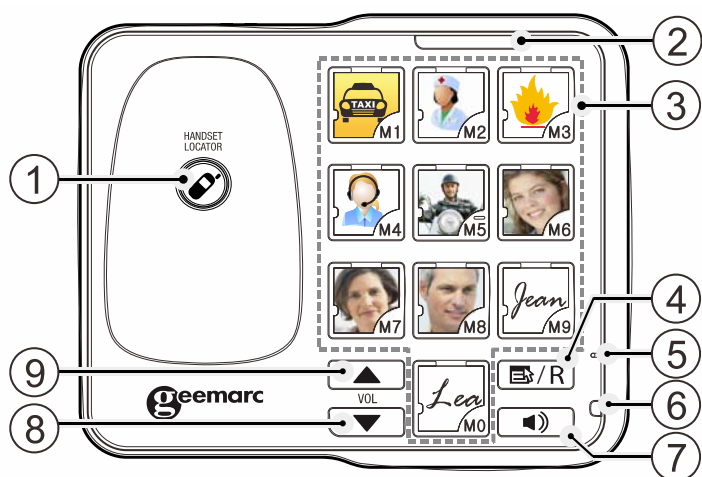


1

Håndsat

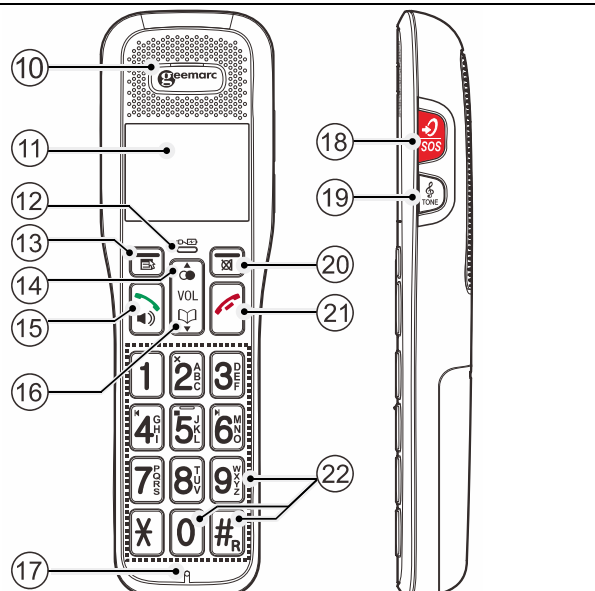

Tilslutningsbase

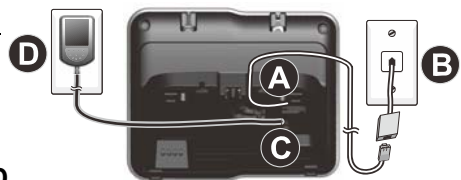

PAKKENS INDHOLD

1 Telefon base, 1 Batteridrevet håndsat, 1 Strømadapter, 1 Telefonledning, 3 NiMh-batterier, 1 Hurtig brugervejledning.

VIGTIGE MEDDELELSER

** I dag har de fleste slutbrugere et modem / router / internet boks derhjemme. På denne baggrund har Geemarc besluttet at fjerne de telefonstik, der tidligere var indeholdt i kasserne, for alle sine produkter vedrørende fast telefoni.*

***Disse vil være valgfrie og tilgængelige efter anmodning fra slutbrugerne.*

INSTALLATION

Tilslutning af telefon

Tilslut telefonkablet til telefonstikket (A) og til telefonstikket (B). Tilslut strømadapterstikket til basen (og DC-opladeren) (C) tilslut derefter strømadapterstikket i netledningen (D).

Bemærk: Brug kun de strømadaptere, der følger med telefonen.

Tilslutning af batteriet

Skub batteridækslet nedad. Installer de 3 batterier i stikkontakten som angivet, og match korrekt polaritet (+,-). Juster dækslet fladt mod batterirummet, og skub det opad, indtil det klikker på plads.

Opladning af batterierne

Oplad batterierne i mindst 16 timer, når du oplader for første gang.

OVERSIGHT

Base

1. HÅNDSÆTSØGEREN

Når telefonen ikke bliver brugt kan du trykke på søgeren for at lokalisere alle håndsat.

2. I BRUG

ON: Håndsat eller basen er i brug, eller når telefon svareren besvarer et indgående opkald.

ON: Når et håndsat er ved at blive registreret.

Lyser: Ved indgående opkald eller i sidetilstand.

3. BILLEDE-KNAPPER

10 store knapper til billeder eller til hurtigt at ringe til et telefonnummer fra basen.

4. LYS / PROG

On line: Tryk på tasten for at foretage et genopkald.

I inaktiv tilstand: Tryk på tasten for at programmere billedhukommelsesknapperne.

5. MIKROFON

6. INDIKATOR FOR HØJTALERTILSTAND

ON: Højtaleren er tændt.

7. HØJTALER-TAST

BEMÆRK: Vent 2 sekunder før du ringer til telefonnummeret med billedhukommelsesknapperne.

8. VOL

Denne knap sænker lydstyrken når højtalerfunktionen bruges. I inaktiv tilstand sænker den lydniveauet for ringetonen.

9. VOL

Denne knap øger lydstyrken når højtalerfunktionen bruges. I inaktiv tilstand øger den lydstyrken for ringetonen.

Håndsat

10. ØRETYKKKE

11. LCD SKÆRM

12. OPLADERLYS

Lyser konstant når håndsatet oplades i opladeren.

13. MENU/OK

I inaktiv tilstand: Tryk på knappen for at åbne hovedmenuen.

I undermenu-tilstand: Tryk på knappen for at bekræfte valget.

Under et opkald: Tryk på knappen for at få adgang til Intercom / Telefonbog / Genopkaldsliste / Opkaldslog.

14. OPKALDSLISSE

I inaktiv tilstand: Tryk på knappen for at åbne genopkaldslisten.

I menu-tilstand: Tryk på knappen for at rulle op i menupunkterne.

I telefonbog/genopkaldsliste/opkaldsliste: Tryk på knappen for at rulle op på listen.

I redigeringstilstand: Tryk på knappen for at flytte markøren ét tegn til venstre.

Under et opkald: Tryk på knappen for at øge samtaleydstyrken.

Under ringen: Tryk på knappen for at øge lydstyrken for ringetonen.

15. OPKALD HØJTALERTELEFON

I inaktiv/præ-opkaldstilstand: Tryk på knappen for at foretage et opkald i ørestykket

I telefonbog/genopkaldsliste / opkaldsliste: Tryk på knappen for at foretage et opkald til det valgte element på listen.

Ved indgående opkald: Tryk på knappen for at besvare et opkald.

On line: Tryk på knappen for at skifte mellem højtaler- og ørestykketilstand.

16. NED/TELEFONBOG

I inaktiv tilstand: Tryk på knappen for at åbne telefonbogen.

I menu-tilstand: Tryk på knappen for at rulle ned i menupunkterne.

I telefonbog/genopkaldsliste/opkaldsliste: Tryk på knappen for at rulle ned på listen.

I redigeringstilstand: Tryk på knappen for at flytte markøren ét tegn til højre.

Under et opkald: Tryk på knappen for at formindske lyttelydstyrken.

Under ringen: Tryk på knappen for at formindske ringelydstyrken.

17. MIKROFON

18. VOLUME BOOST/SOS

Under et opkald: Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere VOLUME BOOST-funktionen.

I inaktiv tilstand: Hold nede i 3 sekunder for at tilgå den indstillede nødopkaldssekvens, angivet i dit håndsat.

I opkaldstilstand: Hold nede i 2 sekunder for at stoppe nødopkaldet.

19. TONE

Under et opkald: Tryk på denne tast for at øge den høje frekvens eller de lave frekvenser.

20. ANNULLER/STUM

I Hovedmenu-tilstand: Tryk på knappen for at gå tilbage til inaktiv skærm.

I undermenu-tilstand: Tryk på knappen for at gå tilbage til forrige menu.

I redigering/præ-opkaldstilstand: Tryk på knappen for at slette et tegn/ciffer.

I redigering/præ-opkaldstilstand: Tryk og hold nede for at slette alle tegn/cifre.

Under et opkald: Tryk på knappen for at slå stum/mute-funktion til.

Under ringen: Tryk på knappen for at slukke for håndsatets ringetone.

I inaktiv tilstand: Tryk på knappen for at kombinere et andet håndsat.

21. LÆG PÅ

Under et opkald: Tryk på knappen for at afslutte et opkald og gå tilbage til inaktiv skærm.

I menu/redigeringstilstand: Tryk på knappen for at gå tilbage til inaktiv skærm.

22. ALFANUMERISK TASTATUR, STJERNE (0), HASHTAG (#R)

I foropkald eller redigeringstilstand: Tryk på knappen for at indsætte et ciffer / tegn / * / #.

#R under et opkald: Tryk og hold nede for at lave et genopkald.

0 tast i inaktiv/præ-opkaldstilstand/nummer redigeringstilstand:

Tryk og hold nede for at indsætte en pause.

FØRSTE BRUG AF DIT HÅNDSÆT

Når du har isat batterierne, beder displayet dig om at vælge dit sprog med tastene / , tryk på **MENU/OK** for at vælge.

Indtast derefter datoen med tastaturet og godkend ved at trykke på **MENU/OK**

Indtast den korrekte tid med tastaturet og godkend ved at trykke på **MENU/OK**.

MENUINDSTILLING

Telefonindstillingerne indstilles altid på samme måde:

Tryk på **Menu/OK** knappen for at åbne hovedmenuen. Brug derefter knapperne / til at vælge en indtastning, og bekræft den ved at trykke på **Menu/OK** knappen.

Håndsat

RINGE LOG

► VIS LISTE
under en indtastning: **DETAILS ► ADD TO PB ► ADD TO BL ► DELETE ► DELETE ALL**

ADRS. LISTE: M1 til M0

TELEFONBOG

► ALLE ► HURTIGVALG ► VIP
under en indtastning: **► LÆG SAMMEN ► SE ► REDIGER ► SLET ► SLET ALT ► TILFØJ VIP ► FØJ TIL BL ► FØJ TIL SD ► STATUS**

RINGE BLOK

SORT LISTE/BLACK LIST (under en indtastning: **► LÆG SAMMEN ► SE ► REDIGER ► SLET ► SLET ALT ► FØJ TIL BL ► STATUS**) **► INDSTIL. (BLOCKERING ► W/O NUM)**

INTERKOM: ► HANDSET* ► BASE ► ALLBS SETTINGS

BS-INDSTILLINGER

► BS RINGER ► RINGSTYRKE ► FLASH TID ► 1. RING

HS-INDSTILLINGER

► SÆT RING. ► SÆT TONE ► TEKSTSPROG ► DATO & TID ► REGISTRER ► STANDARD

SÆT SOS: SOS NUMMER ► SOS BESKED ► SOS SPROG

PÅMINDER

► PÅ / FRA (ALARM 1 TO 10) ► (EN GANG / DAGLIG / MAN-FRE / LØR-SØN)

TALE NUMRE: ► PÅ ► FRA

SVARSYSTEM.

► AFSPIL. ► SLET GAML. ► DEL OLD ► MEMO ► TAM PÅ / FRA ► SÆT TAM (TAM SPROG ► TALESKÆRM, TAM BESKED, SVAR UDSÆT, OPTAGETID, FJERNBETJ., SKIFT PIN ► MSG HJÆLP)

REGISTRERING AF HÅNDSÆTTET

Bemærk: Håndsat og basestation er forregistreret.

Der kan registreres op til fem håndsat på en enkelt basestation.

Registrering af et håndsat

På **Base:** Tryk på / **HÅNDSÆTSØGEREN** på basen, og hold den nede, indtil du hører et bip til at tilgå registreringsfunktionen.

Samtidig på **håndsat:** Tryk på **MENU/OK** Brug / for at vælge

HS INDSTIL og tryk på **MENU/OK** . Brug / for at vælge

REGISTRER, Tryk på **MENU/OK** og **REGISTRERING** vises på displayet.

Efter en kort forsinkelse vil der være et bekræftelses bip, hvis registreringen er gennemført, og håndsatets display vil gå tilbage til inaktiv tilstand med det nye håndsatnummer vist. Basedisplayet vil også gå tilbage til inaktiv tilstand.

4

