



Rapido manuale d'uso

It

Per un manuale d'uso aggiornato, consultare il nostro sito web: www.geemarc.com, poiché potrebbero esserci importanti aggiornamenti e modifiche di cui è necessario essere a conoscenza. Normale temperatura di funzionamento del prodotto (ad es. 0°C~40°C).

Utilizzare solo gli adattatori elencati sotto.

Informazioni sull'adattatore di alimentazione: uscita: 6V CC 0.8A, 4.8W. Vtech Telecommunications Limited. Modello: CS6F060080FG (EU), CS6F060080FBF (UK)

CONGRATULAZIONI

Congratulazioni per aver acquistato un telefono Geemarc CL595. Questo telefono offre tutti i vantaggi di una tastiera a pulsanti grandi e facili da vedere, ideale per chi ha problemi di vista. Questo telefono è anche compatibile con gli apparecchi acustici.

È importante leggere le istruzioni riportate di seguito per poter utilizzare il telefono Geemarc al massimo delle sue potenzialità.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Base telefonica, 1 Microtelefono con cavo, 1 Adattatore di alimentazione, 1 Cavo di linea telefonica, 1 Rapido manuale d'uso.


CONNESSIONE DEL TELEFONO

Connettere il cavo telefonico a una presa elettrica di rete d'alimentazione (A) ed alla presa della rete telefonica (B).

Connettere il cavo a spirale del microtelefono alla base (E).

Connettere il jack dell'adattatore di alimentazione alla base (C), quindi connettere la spina dell'adattatore di alimentazione alla rete elettrica (D).


NOTA: Utilizza solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.

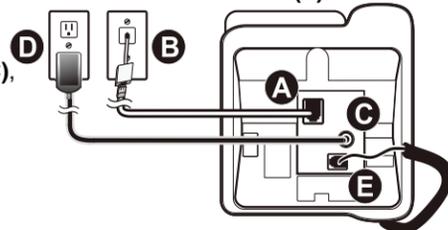

1

PANORAMICA

Panoramica della base

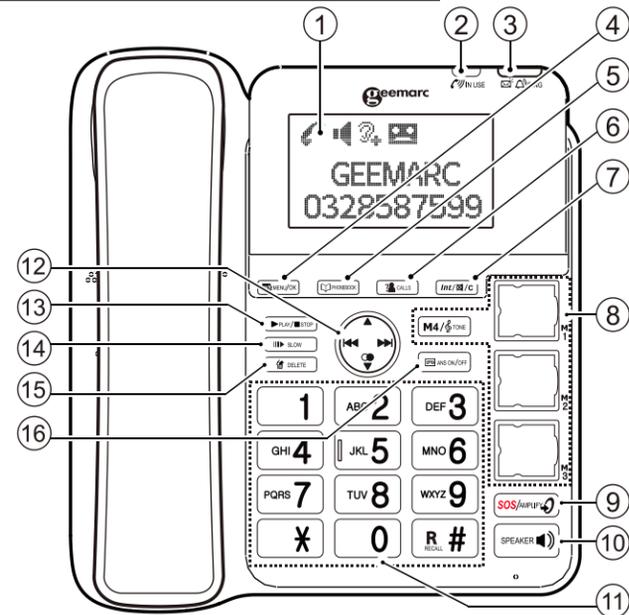

1	DISPLAY LCD
2	IN USE (IN USO): Acceso durante una chiamata.
3	Luce RING (SQUILLO) <ul style="list-style-type: none"> Lampeggia quando c'è una chiamata in arrivo. Rimane accesa fissa quando la segreteria telefonica è accesa. Lampeggia quando ci sono nuovi promemoria o messaggi nella segreteria telefonica.
4	MENU / OK <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Premere per accedere al menù principale. In modalità sub-menù: Premere per confermare la selezione. Nell'Elenco di ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per salvare il numero in Rubrica.
5	PHONEBOOK: (RUBRICA): <ul style="list-style-type: none"> In inattivo: Premere per accedere alla rubrica.
6	CALLS (CHIAMATE) <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Premere per accedere al registro chiamate.
7	Int/ / C INT/ MUTO / CANCELLA <ul style="list-style-type: none"> In modalità menù principale: Premere per tornare alla schermata di inattività. In modalità sub-menù: Premere per tornare al livello precedente. In modalità sub-menù: Tenere premuto per tornare alla schermata di inattività. In modalità modifica / pre-composizione: Premere per cancellare un carattere/numero. In modalità modifica / pre-composizione: Tenere premuto per cancellare tutti i caratteri / numeri. Durante una chiamata: Premere per mettere in muto / riattivare l'uso del microfono. Durante lo squillo: Premere per silenziare la suoneria della base. In modalità inattivo: Premere per intercomunicare con un altro microtelefono del sistema.
8	TASTI DI MEMORIA (3 TASTI DI SELEZIONE RAPIDA FOTOGRAFICA; 1 TASTO TONO - M4) <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Premere per chiamare il numero memorizzato nel tasto di memoria. Durante una chiamata: premere M4 per aumentare le alte frequenze o le basse frequenze.
9	SOS/AMPLIFY VOLUME AMPLIFICATO / SOS <ul style="list-style-type: none"> Durante una chiamata: Premere per attivare/disattivare la funzione VOLUME AMPLIFICATO. In modalità inattivo: Tenere premuto per 2 secondi per avviare la sequenza di chiamate d'emergenza impostata nel telefono. In modalità SOS: tenere premuto per 2 secondi per interrompere la chiamata d'emergenza.
10	SPEAKER (VIVAVOCE) <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo o in modalità di visualizzazione Rubrica/Elenco chiamate/Elenco di ricomposizione: Premere per effettuare una chiamata in vivavoce.

2

11	TASTIERA ALFANUMERICA, ASTERISCO (*), CANCELLETTO/RECALL (RICHIAMA) (#/R) <ul style="list-style-type: none"> In modalità pre-composizione o modifica: Premere per inserire un numero. Tasto 0 in modalità pre-composizione o modifica: Tenere premuto per immettere una pausa. In linea: Premere il tasto R/# per richiamare.
12	TASTI DI NAVIGAZIONE ▲ SU <ul style="list-style-type: none"> In modalità menù: Premere per far scorrere verso l'alto le voci del menù. In Elenco rubrica / Elenco di ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per far scorrere verso l'alto l'elenco. In modalità modifica: Premere per spostare il cursore di un carattere a destra. Durante una chiamata o una riproduzione di un messaggio della ST: Premere per aumentare il volume. ◀ RIPETI / OGM <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Tenere premuto 2 secondi fino al segnale acustico per registrare l'OGM. Premere ▶/■ per interrompere la registrazione. In modalità di riproduzione dei messaggi della ST: Premere per tornare al messaggio precedente. ▶▶ PROMEMORIA / PASSA AL SUCCESSIVO <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Tenere premuto per 2 secondi fino al segnale acustico per registrare una promemoria e premere ▶/■ per interrompere la registrazione. In modalità di riproduzione dei messaggi della ST: Premere per passare al messaggio successivo. ● GIÙ / ELENCO DI RICOMPOSIZIONE <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Premere per accedere all'elenco di ricomposizione. In modalità menù: Premere per far scorrere verso il basso le voci del menù. In modalità di visualizzazione Elenco rubrica / Elenco di ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per scorrere verso il basso l'elenco. In modalità modifica: Premere per spostare il cursore di un carattere a sinistra. Durante una chiamata o una riproduzione di un messaggio della ST: Premere per diminuire il volume.
13	▶/■ PLAY / STOP <ul style="list-style-type: none"> In modalità inattivo: Premere per riprodurre i messaggi. Durante la riproduzione dei messaggi della ST: Premere per interrompere la riproduzione dei messaggi.
14	 ▶ RALLENTA <ul style="list-style-type: none"> Durante la riproduzione dei MSG della ST: Premere per riprodurre i messaggi a bassa velocità.
15	🗑️ CANCELLA <ul style="list-style-type: none"> In modalità di riproduzione dei messaggi della ST: Premere per cancellare la riproduzione del messaggio della ST corrente. In modalità inattivo: Tenere premuto per cancellare tutti i vecchi messaggi.
16	📞 ANS ON / OFF (RISP ON / OFF) <ul style="list-style-type: none"> In inattivo: Premere per ATTIVARE o DISATTIVARE la segreteria telefonica. Se attiva, verrà visualizzata sullo schermo un'icona raffigurante una cassetta.

PRIMO UTILIZZO DEL TELEFONO

Dopo aver collegato l'adattatore di corrente, il display chiede di selezionare la lingua del testo con i tasti ▼/▲, Premere **MENU/OK** per confermare.

Quindi inserire la data con la tastiera e confermare premendo **MENU/OK**.

Quindi inserire l'ora corretta con la tastiera e confermare premendo **MENU/OK**.

Quindi selezionare la lingua parlata con i tasti ▼/▲, premere **MENU/OK** per confermare.

IMPOSTAZIONI GENERALI DEL MENÙ

Le impostazioni del telefono sono sempre configurate allo stesso modo:

Premere il pulsante **MENU/OK** per aprire il menù principale.

3

Quindi utilizzare i pulsanti ▼/▲ per selezionare una voce e confermarla premendo il pulsante **MENU/OK**.

Il codice PIN preimpostato in fabbrica è 0000. Esempio:

Impostare la lingua del display sulla base

Premere **MENU/OK**, quindi selezionare ▼/▲ la lingua, premere **MENU/OK**, quindi selezionare ▼/▲ la lingua desiderata e quindi premere **MENU/OK** per confermare.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

REGISTRO CHIAMATE: ► Elenco delle chiamate in arrivo
 Sotto una chiamata in arrivo: DETTAGLI - AGGIUNGI ALLA RUB - AGGIUNGI A BL - AGGIUNGI A PM - CANCELLA - CANCELLA TUTTO
 DETTAGLI - AGGIUNGI ALLA RUB - AGGIUNGI A BL - AGGIUNGI A PM - CANCELLA - CANCELLA TUTTO

MEM. FOTO: ► M1 ► M2 ► M3 ► M4

Sotto una memoria: MODIFICA - ETICHETTA VOCE - CANCELLA

RUBRICA: ► TUTTI ► CHIAMATA RAPIDA ► VIP

BLOCCO CHIAMATE: ► BLACK LIST (LISTA NERA) ► IMPOSTAZIONI (MODALITÀ BLOCCO-W/O NUM)

INTERCOM: MICROTELEFONO 1-2-3 o TUTTI

DATA e ORA: ► FORMATO DATA ► FORMATO ORARIO ► IMPOSTA DATA

LINGUA TESTO: ► ENGLISH ► FRANÇAIS ► DEUTCH ► ITALIANO ► NEDERLANDS ► ESPANOL ► PORTUGUES...

IMPOSTAZIONI BS: ► IMPOSTAZIONE SUONERIA ► SUONO TASTI ► TEMPO DI FLASH ► PRIMO SQUILLO ► DEFAULT

PAGINA TUTTI I MC

REGISTRA

IMPOSTA SOS: ► NUMERO SOS ► MSG SOS ► LING SOS

PROMEMORIA: ► SVEGLIA 1 ► SVEGLIA 2 ► SVEGLIA 3 ► SVEGLIA 4 ► SVEGLIA 5 ► SVEGLIA 6 ► SVEGLIA 7 ► SVEGLIA 8 ► SVEGLIA 9 ► SVEGLIA 10

Sotto una sveglia: ON/OFF - MELODIA - RINOMINA - MEMO VOCALE

NUMERI TLK: ► OFF ► ON

RISP. SYS: ► PLAYBACK ► CANC VECCHI ► MEMO ► ST ON/OFF ► IMPOSTA TAM (LING TAM, SCHERMATA DI CHIAMATA, MSG ST, RISP. RITARDO, ORARIO REGISTRAZIONE, ACC REMOTO, CAMBIO PIN, AVVISO MSG)

REGISTRAZIONE

NOTA: È possibile registrare fino a quattro microtelefoni su una singola stazione base. Il microtelefono di riferimento è AMPLIDECT595 U.L.E. HS

REGISTRAZIONE DI UN MICROTELEFONO

Sulla base: Premere **MENU/OK**, selezionare ▼/▲ **REGISTRA**.

Premere **MENU/OK** per visualizzare **IN REGISTRAZIONE...** (Se la registrazione avviene con successo, verrà emesso un segnale acustico di conferma).

Sul microtelefono: Premere **MENU/OK**. Utilizzare ▼/▲ per selezionare **IMPOSTAZIONI MC**.

Premere **MENU/OK**. Utilizzare ▼/▲ per selezionare **REGISTRA**.

Premere **MENU/OK** e verrà visualizzato **IN REGISTRAZIONE**.

Dopo una breve attesa, se la registrazione va a buon fine, verrà emesso un segnale acustico di conferma e il display del microtelefono tornerà in modalità inattivo e verrà mostrato il nuovo numero del microtelefono. Anche il display della base tornerà in modalità inattivo.

RUBRICA

Il telefono può memorizzare fino a 50 rubriche private con nomi e numeri. Ogni voce della rubrica può contenere un massimo di 20 cifre per il numero di telefono e 10 caratteri per il nome.

Le voci della rubrica sono memorizzate in ordine alfabetico per nome e sono identiche nella base e nel microtelefono.

Per aggiungere una nuova voce

In modalità inattivo:

1. Premere **MENU/OK**, e ▼/▲ per selezionare **RUBRICA** e premere due volte **MENU/OK** per accedere all'elenco della rubrica (o per svuotarlo).

2. Premere **MENU/OK** e selezionare **AGGIUNGI**.

3. Premere **MENU/OK** e successivamente inserire il numero di telefono.

4. Premere **MENU/OK** ed inserire il nome.

5. Premere **MENU/OK** per salvare.

4

IMPOSTARE UN TASTO DI CHIAMATA RAPIDA

1. Premere MENU/OK e ▲/▼ per selezionare **RUBRICA**.
2. Premere MENU/OK e ▲/▼ per selezionare **CHIAMATA RAPIDA**.
3. Premere MENU/OK, utilizzare. ▲/▼ per selezionare il tasto di chiamata rapida.
4. Premere MENU/OK, selezionare **AGGIUNGI** o **MODIFICA**.
5. Premere MENU/OK, quindi inserire il numero di telefono.
6. Premere MENU/OK, quindi inserire il **NOME**.
7. Premere MENU/OK per confermare.

Per utilizzare un tasto di chiamata rapida, tenere premuto, in modalità inattivo, un tasto compreso tra 1 e 9 per tre secondi (si sentirà un segnale acustico di conferma). I tasti di chiamata rapida saranno gli stessi per la base e per il microtelefono.

CHIAMATE D'EMERGENZA SOS

Impostazioni SOS

Prima di poter effettuare delle chiamate SOS, bisogna impostare dei numeri SOS.

1. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **IMPOSTA SOS**.
2. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **NUMERI SOS**.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare il numero SOS da modificare (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** o **SOS 4**).
4. Premere MENU/OK e selezionare **AGGIUNGI** per inserire un nuovo numero o **MODIFICA** per modificare un numero già salvato.
5. Premere MENU/OK ed inserire un numero di telefono o modificare un numero già salvato.
6. Premere MENU/OK ed inserire un nuovo nome o modificare un nome già salvato.
7. Premere MENU/OK per confermare o Int/ /C per cancellare.

Effettuare chiamate d'emergenza SOS

Tenere premuto per 2 secondi il tasto **SOS**/ sulla base per avviare la sequenza di chiamate d'emergenza dal numero SOS 1 al numero SOS 4. In prima istanza, verrà effettuata una chiamata al numero SOS 1. Se il numero SOS 1 non risponde entro 60 secondi, verrà effettuata una chiamata al numero SOS 2 e così via. Vedere le note.

NOTA:

- L'interlocutore che riceve il messaggio SOS deve premere un numero qualsiasi del telefono per aprire la chiamata SOS. Da qui in poi, la chiamata di emergenza rimarrà aperta premendo un qualsiasi tasto sul telefono ogni due minuti, altrimenti il telefono interromperà la chiamata 10 secondi dopo.
- Per interrompere l'avvio della procedura per errore, tenere premuto il tasto SOS fino all'interruzione dell'allarme SOS.

Registrare messaggi SOS

È possibile registrare un messaggio SOS personalizzato da riprodurre quando si effettua una chiamata di emergenza SOS, altrimenti verrà riprodotto il messaggio predefinito.

1. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **IMPOSTA SOS**.
2. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **MSG SOS**.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **REGISTRA**.
4. Premere MENU/OK per iniziare la registrazione del messaggio SOS e verrà visualizzato **"REG IN CORSO..."** sul display.
5. Premere MENU/OK per salvare il messaggio SOS.

Riprodurre messaggi SOS sulla base

1. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **IMPOSTA SOS**.
2. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **MSG SOS**.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **RIPRODUCI**.
4. Premere MENU/OK per avviare la riproduzione del messaggio SOS.
5. Premere PLAY/STOP per interrompere la riproduzione del messaggio SOS.

GRANDI TASTI DI MEMORIA CON IMMAGINE

È possibile scegliere di memorizzare 3 memorie di immagini e una memoria diretta sulla base.

1. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **FOTO MEM**.
2. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare da **M1** a **M4**.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **AGGIUNGI** o **MODIFICA** e **ETICHETTA VOCALE**.
4. Premere MENU/OK, quindi inserire il numero.
5. Premere MENU/OK, quindi inserire il nome.
6. Premere MENU/OK per salvare.

Quando si sceglie un' **ETICHETTA VOCALE** e **REGISTRA** al punto 3, è possibile inserire un nome vocale.

Se si riceve una chiamata da un numero registrato con un'etichetta vocale, è possibile ascoltare il nome vocale sulla base e sul microtelefono.

NOTE:

- Per utilizzare un grande tasto di memoria con immagine, premere l'immagine sulla base.
- Se si desidera passare la chiamata dal vivavoce al microtelefono, sollevare il microtelefono dalla base per prendere la chiamata.
- Se il telefono non è posizionato sulla base, premere **SPEAKER** per prendere la linea in modalità vivavoce e posizionare il microtelefono sulla base.

SEGRETERIA TELEFONICA

La base telefonica include una segreteria telefonica che, quando attiva, registra le chiamate senza risposta. La segreteria telefonica può memorizzare fino a 59 messaggi entro un tempo massimo di registrazione di circa 15 minuti. Oltre a registrare i messaggi in arrivo, è possibile registrare memo per altri utenti del telefono.

Attivare/Disattivare la segreteria telefonica

Premere ANS ON/OFF per **ATTIVARE** o **DISATTIVARE** la segreteria telefonica.

Riprodurre messaggi della ST

Se ci sono nuovi messaggi, il display mostrerà ad esempio **2 NUOVI MESSAGGI**, il che significa che ci sono 2 nuovi messaggi. I nuovi messaggi vengono riprodotti per primi e poi vengono salvati come vecchi messaggi, finché non vengono eliminati. I vecchi messaggi vengono riprodotti dopo che tutti i nuovi messaggi sono stati completamente riprodotti.

Premere PLAY/STOP per interrompere la riproduzione.

NOTE: Dopo la riproduzione di un nuovo messaggio, questo viene salvato automaticamente come messaggio vecchio, a meno che non venga cancellato.

Durante la riproduzione:

1. Premere STOP e ▼/▲ per selezionare **STOP**, **FORWARD**, **PREVIOUS** o **DELETE** to perform the following functions during message playback.
 - **STOP:** Interrompe la riproduzione del messaggio corrente e torna al menù della SEGRETERIA TELEFONICA.
 - **RALLENTA:** per diminuire la velocità di riproduzione.
 - **SUCCESSIVO:** Passa al messaggio successivo. Se c'è un messaggio successivo, vengono visualizzate le informazioni sulla data e l'ora del messaggio successivo.
 - **PRECEDENTE:** Salta per ripetere la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Vengono visualizzate le informazioni relative alla data e all'ora del messaggio corrente.
 - **CANCELLA:** Cancella il messaggio corrente e viene riprodotto il messaggio successivo.
2. Premere MENU/OK per confermare l'impostazione.

Impostare il Ritardo di risposta

È possibile impostare il numero di squilli prima che la segreteria telefonica risponda e inizi a riprodurre l'OGM. È possibile impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo due o dieci squilli o in modalità TIME SAVER (Risparmio di tempo).

La funzione TIME SAVER risponde alle chiamate dopo 6 squilli, fino alla registrazione del primo nuovo messaggio, quindi la segreteria telefonica passa alla risposta dopo circa 2 squilli. Ciò è utile quando si utilizza l'accesso remoto; se si chiama la segreteria telefonica e non c'è risposta dopo quattro squilli, significa che non ci sono messaggi registrati e si può riagganciare prima che venga addebitato il costo della chiamata.

1. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **SEG.TEL**.
2. Premere MENU/OK e ▼/▲ per mostrare **IMPOSTA ST**.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **RITARDO DI**

RISPOSTA.

4. Premere MENU/OK e ▼/▲ per scegliere: **2 SQUILLI**, **4 SQUILLI**, **6 SQUILLI**, **8 SQUILLI**, **10 SQUILLI**, o **TOLL SAVE**.
5. Premere MENU/OK per confermare l'impostazione.

OPERAZIONI DA REMOTO

Quando si è fuori casa, è possibile chiamare la segreteria telefonica per attivarla o disattivarla e ascoltare i messaggi da remoto con un altro telefono.

1. Effettuare una chiamata da un telefono con composizione a toni.
2. Quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata ed inizia a riprodurre l'OGM, premere ✕.
3. Inserire il PIN d'accesso remoto di 4 cifre (il PIN predefinito è **0000**).
4. Premere i seguenti tasti per eseguire la funzione desiderata.

TASTO	FUNZIONE	
	Mentre il messaggio non è in riproduzione	Mentre il messaggio è in riproduzione
2		Cancella la riproduzione del messaggio corrente
4		Ripete la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Premere due volte per tornare al messaggio precedente.
5		Interrompe la riproduzione del messaggio corrente
6		Salta in avanti per riprodurre il messaggio successivo
7	Attiva la segreteria telefonica	
9	Disattiva la segreteria telefonica	
✕	Inserire il PIN d'accesso remoto di 4 cifre	

NOTE:

- Quando la memoria della segreteria telefonica è piena, la modalità di risposta passa automaticamente a **SOLO RISPOSTA**.
- Passerà automaticamente alla modalità **RISP. e REGISTRA** dopo l'eliminazione di alcuni messaggi.
- Non è possibile eliminare nuovi messaggi finché non sono stati ascoltati.

FUNZIONE AVVISO MESSAGGIO

Quando è presente un nuovo messaggio, si sente un segnale acustico ogni 10 secondi.

Per disattivare questo segnale acustico, seguire la procedura.

1. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **SEG.TEL**.
2. Premere MENU/OK e ▼/▲ per mostrare **IMPOSTA ST**.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **AVVISO MSG**.
4. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **OFF**.
5. Premere MENU/OK per confermare.

FUNZIONE SVEGLIA

È possibile inserire 10 sveglie.

1. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **PROMEMORIA**.
2. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare la sveglia.
3. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **ON/OFF**.
4. Premere MENU/OK e selezionare **ON**.
5. Premere MENU/OK ed inserire l'orario.
6. Premere MENU/OK e scegliere la frequenza.
7. Premere MENU/OK per confermare.

FUNZIONE ANNUNCIATI

È possibile scegliere di attivare o disattivare la funzione Numeri annunciati.

Attiva: questa funzione annuncia il numero composto o il nome vocale di una memoria foto o M4 quando ricevi una chiamata, solo se sei abbonato a questo servizio.

1. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **NUM ANNUNCIATI**.
2. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per passare tra **ON** e **OFF**.
3. Premere MENU/OK per confermare.

FUNZIONE PRIMO SQUILLO

A volte, il telefono squilla una volta per indicare che c'è un messaggio vocale in linea. Per rimuovere questo squillo, è necessario attivare la funzione.

1. Premere MENU/OK, e ▼/▲ per selezionare **IMPOSTAZIONI BS**.
2. Premere MENU/OK e ▼/▲ per selezionare **PRIMO SQUILLO**.
3. Premere MENU/OK e selezionare **ON**.
4. Premere MENU/OK per salvare.

GARANZIA

Dal momento in cui il prodotto Geemarc CL595 è stato acquistato la garanzia Geemarc è valida per il periodo di due anni. Durante tale periodo, tutte le riparazioni o le sostituzioni (a nostra discrezione) sono gratuite. Se si verifica un guasto, contattare il nostro servizio d'assistenza help line o visitare il nostro sito web www.geemarc.com.

La garanzia non copre incidenti, negligenza o la rottura di una parte. Il prodotto non deve essere manomesso o smontato da persona che non sia un rappresentante autorizzato Geemarc.

La garanzia Geemarc non limita in alcun modo i diritti legali.

IMPORTANTE: LA RICEVUTA FA PARTE DELLA GARANZIA E DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA NEL CASO DI UN RECLAMO IN GARANZIA

Invitiamo a prendere nota che: La garanzia è applicabile solo in Italia.

DICHIARAZIONI:

Direttive CE

Geemarc Telecom SA dichiara con la presente che questo prodotto è compatibile con i requisiti essenziali ed altre disposizioni di rilievo della direttiva per la Strumentazione di Terminali Radio e Telecomunicazioni 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità CE può essere consultata sul sito www.geemarc.com

Direttive sul Riciclaggio

Il WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Smaltimento di Strumentazione Elettrica ed Elettronica) viene applicato ai prodotti, in modo che alla fine della loro durata utile vengano riciclati nel migliore dei modi.

Quando questo prodotto ha terminato il suo servizio, si prega di non gettarlo nel cestino dei rifiuti domestici. Si invita a scegliere una delle seguenti opzioni di smaltimento:

- Rimuovere le batterie e sistemarle nell'idoneo cassonetto WEEE.

Depositare il prodotto nell'apposito cassonetto WEEE.

- Oppure, rendere il prodotto vecchio al dettagliante. Se ne acquistate uno nuovo, dovrebbe accettarlo.

Rispettando così le istruzioni, assicurate la sanità umana e la protezione dell'ambiente.

SPECIFICA TECNICA

Informazioni di base	
Intervallo valido	Unità interna: 50m / All'esterno: 300m
Parametro RF	
Frequenza	Da 1,88 GHz a 1,9GHz
Canali Nb	10
Potenza in radiofrequenza	< 250 mW
Alimentazione elettrica	
Base	Entrada 100-240V 50 / 60Hz; Salida DC6V 0.8A, 4.8W Adaptador



Para soporte de productos y ayuda, visite nuestro sitio web en

www.geemarc.com

E-mail : help@geemarc.com

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Fabricante: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan,

Guangdong.

Este producto está fabricado en China para Geemarc Telecom



QUGCL595_It_A3_V1.5