



We verwijzen u naar onze website ([www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn!

Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0oC~40oC). Gebruik alleen de hieronder vermelde adapters.

Informatie over de voedingsadapter: uitgang: 6V DC 0.8A, 4.8W. Vtech Telecommunications Limited.

Model: CS6F060080FG (EU), CS6F060080FBF (UK)

### Gefeliciteerd

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw **Geemarc CL595** telefoon. Deze telefoon biedt alle voordelen van de technologie en een toetsenbord met grote knoppen die gemakkelijk te zien is - ideaal voor mensen die hinder ondervinden van slecht zicht. Deze telefoon is ook compatibel met gehoorapparaten.

Om de mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest.

### Inhoud van de verpakking


1 basisstation, 1 bedrade handset, 1 voedingsadapters, 1 telefoonaansluitsnoer, 1 beknopte gebruikershandleiding

### Installatie

#### De telefoon aansluiten


Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B). Verbindt het krullende snoer van de handset met het basisstation (E). Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

**NB:** Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

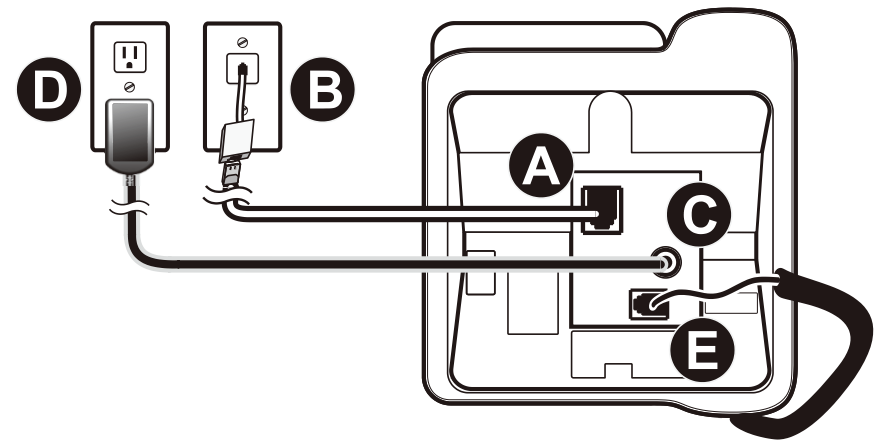

### Overzichten

#### Overzicht van het basisstation

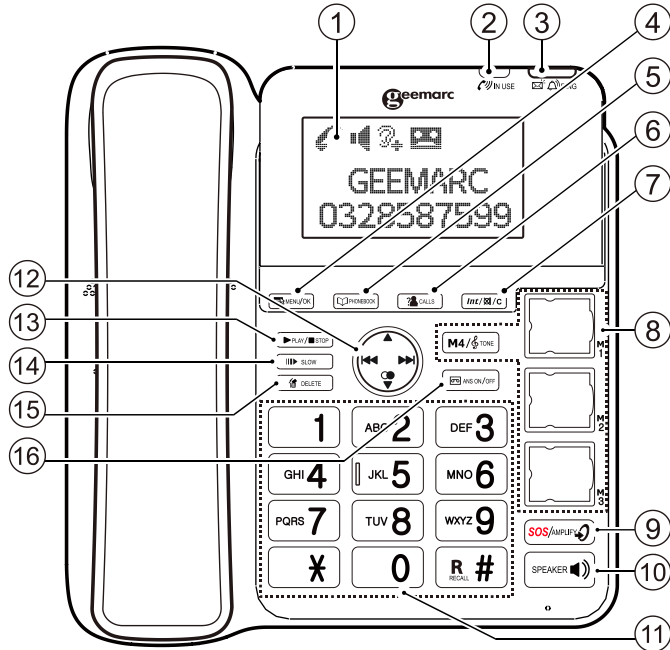

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | LCD DISPLAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <b>IN GEBRUIK: AAN</b> tijdens een gesprek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | <b>BEL-licht</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Het <b>knippert</b> wanneer er een binnenkomende oproep is.</li><li>Staat <b>constant AAN</b> als het antwoordapparaat aan staat. Het knippert als er nieuwe memo's of berichten in het antwoordapparaat staan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | <b>MENU/ OK</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.</li><li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om uw keuze te bevestigen.</li><li><b>In de lijst van oproepen/laatst gedraaide nummers:</b> Druk hierop om het nummer in het telefoonboek op te slaan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | <b>TELEFOONBOEK:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve modus:</b> Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | <b>OPROEPEN (OPROEPLIJST)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | <b>Int/</b> <b>/C INT/ STILMODUS/ WISSEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de hoofdmenu stand:</b> Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.</li><li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.</li><li><b>In de submenu stand:</b> Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het inactieve scherm.</li><li><b>In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk hierop om een teken/getal te wissen.</li><li><b>In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand:</b> Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.</li><li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten.</li><li><b>In de belstand:</b> Druk hierop om de bel van het basistation uit te zetten.</li><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om een andere handset via de intercom op te roepen.</li></ul> |
| 8 | <b>GEHEUGENTOETSEN (3 FOTO SNELDRAAI TOETSEN, 1 TOONGEACTIVEERDE TOETS M4)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om het onder de geheugentoets opgeslagen nummer te draaien.</li><li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk op M4 om de hoge of lage</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | frequentie te verhogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>VOLUMEVERSTERKING/ SOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tijdens een gesprek:</b> Druk op deze knop om de <b>VOLUMEVERSTERKER</b>-functie te activeren/deactiveren.</li><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.</li><li><b>In de SOS stand:</b> Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | <b>LUIDSPREKER</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve of het telefoonboek / de oproeplijst / de lijst van laatst gedraaide nummers stand:</b> Druk op deze knop om een oproep te maken met de  MENU/OK uidspreker aan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | <b>ALFANUMERIEKE TOETSENBORD, STERRETJE (X), HEKJE / OPNIEUW DRAAIEN (#/R)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand:</b> Druk hierop om een getal toe te voegen.</li><li><b>0 toets in de voorgeprogrammeerde of te bewerken stand:</b> Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.</li><li><b>Telefoon is actief:</b> Druk op de R/# knop om een gedraaid nummer te herhalen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | <b>NAVIGATIETOETSEN</b><br><b>▲ OMHOOG</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de menu stand:</b> Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.</li><li><b>In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:</b> Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.</li><li><b>In de te bewerken stand:</b> Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.</li><li><b>Tijdens een gesprek of het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het volume te verhogen.</li></ul>                                                                                                                                         |
|    | <b>HERHALEN/ UitGaande Mededeling (UGM)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een UGM op te nemen.</li><li>Druk op /■ om de opname te stoppen.</li><li><b>In de stand van afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om terug te keren naar het vorige bericht.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>MEMO/ VOORUIT SPRINGEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt deze knop 2 seconden ingedrukt tot de pieptoon om een memo op te nemen en druk op /■ om de opname te stoppen</li><li><b>In de stand van afspelen van een TAM bericht:</b> Druk op deze knop om een bericht over te slaan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.</li><li><b>In de menu stand:</b> Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.</li><li><b>In de stand van lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:</b> Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.</li><li><b>In de te bewerken stand:</b> Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.</li><li><b>Tijdens een gesprek of het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het volume te verlagen.</li></ul> |
| 13 | /■ <b>AFSPELEN/STOPPEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop om berichten af te spelen.</li><li><b>Tijdens het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het afspelen van berichten te stoppen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | <b>LANGZAAM</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tijdens het afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om berichten langzaam af te spelen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | <b>WISSEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de stand van afspelen van een TAM bericht:</b> Druk hierop om het TAM bericht dat nu afspeelt te wissen.</li><li><b>In de inactieve stand:</b> Druk hierop en houdt deze knop ingedrukt om oude berichten te wissen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | <b>ANTWOORDAPP. AAN/ UIT</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>In de inactieve modus:</b> Druk hierop om het antwoordapparaat AAN of UIT te zetten.</li><li>Als het actief is verschijnt het cassette pictogram op het scherm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### De eerste keer uw telefoon gebruiken

Nadat u de stroomadapter heeft aangesloten, vraagt het display u om uw teksttaal te selecteren met de toetsen ▼ / ▲. Druk op MENU / OK om te bevestigen

Daarna voert u de datum in m.b.v het toetsenbord en bevestigt u dit door op te drukken.

Daarna voert u de juiste tijd in m.b.v het toetsenbord en bevestigt u dit door op te drukken.

Daarna kiest u uw spreektaal m.b.v. de ▼/▲ toetsen en bevestigt u dit door op te drukken.

### Algemene menu-instellingen

De telefooninstellingen worden altijd op dezelfde manier ingesteld: Druk op MENU/OK om het hoofdmenu te openen.

Gebruik daarna de ▼/▲ toetsen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op MENU/OK te drukken.

De vooraf door de fabriek ingestelde PIN code is **0000**.

Voorbeeld:

**Stel de taal in op het basisstation**

Druk op MENU/OK , kies daarna m.b.v. ▼/▲ Taal, druk op MENU/OK , kies daarna m.b.v ▼/▲ de gewenste taal en druk dan op MENU/OK om dit te bevestigen.

### Menu-instellingen

**Menu v/h basisstation**

**OPROEPLOG:** ► Lijst met binnenkomende oproepen (DETAILS; VOEG BY TB; VOEG BY BL; VOEG FOTOG; WISSEN; ALLES WIS.)

**DRCT GHEUG:** ► M1 ► M2 ► M3 ► M4 (BEKIJK; BEWERK; VOICE TAG; WISSEN)

**TELEFOONBOEK:** ► ALLE ► SNELDRAAIEN ► VIP (TOEVOEGEN; BEKIJK; BEWERK; WISSEN; ALLES WISSEN; VOEGBY VIP; VOEG FOTOG; VOEG BY SD; STATUS)

**BLOK OPRP:** ► ZWARTE LIJST ► INSTELLINGEN (BLOK.STAND – GEEN NUMMER)

**INTERCOM:** HANDSET 1-2-3 of ALLE

**DATUM & TIJD:** ► DATUMVORM ► TIJDVORM ► STEL DATUM

**TEKSTTAAL:** ► ENGLISH ► FRANÇAIS ► DEUTCH ► ITALIANO ► NEDERLANDS ► ESPANOL ► PORTUGUES

**BS INSTELLINGEN:** ► BELINSTELLING ► TOETSTOON /FLASH TIJD ► EERSTE BEL ► STD.INSTEL

**ROEP HANDSETS OPROEPEN**

**REGISTRATIE**

**SOS INSTELLEN:** ► SOS NUMMER ► SOS BERICHT ► SOS TAAL

**HERINNERING:** ► ALARM van 1 tot 10 : (AAN/UIT;MELODIE; HERNOEMEN; VOICE MEMO)

**CYFRS SPRK:** ► UIT ► AAN

**ANTWOORDAPPARAAT:** ► AFSPELEN ► OUDE WISSEN ► MEMO ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLINGEN (TAM TAAL, OPROEP.TOETS, TAM BERICHTEN, ANTW.VERTR., OPNAMETIJD, TOEGANG OP AFSTAND, WYZIG PIN, BERICHTALARM)

### Aanmelden

**NB:** De handset is vooraf aangemeld op het basisstation. Tot maximaal 4 handsets kunnen op één basisstation aangemeld worden.

**Registratie van een handset**

**Op het basisstation:** Druk op MENU/OK en kies m.b.v. ▼/▲ REGISTREREN.

Druk op MENU/OK om **BEZIG MET REGISTREREN...** te zien. (Er klinkt een bevestigingspiep als de registratie gelukt is.)

**Op de handset:** Druk op . Gebruik ▼/▲ om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.

Druk op . Gebruik ▼/▲ om **REGISTREREN** te kiezen.

Druk op en **BEZIG MET REGISTREREN** wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand, terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

### Telefoonboek

U kunt maximaal 50 nummers met bijbehorende namen opslaan in het telefoonboek. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 10 tekens voor de naam.

Namen in het telefoonboek worden alfabetisch opgeslagen en zijn identiek in het basisstation en de handset.

**Een nieuwe invoer toevoegen**

**In de inactieve stand:**

**Op het basisstation:**

- Druk op  **MENU/OK** en  om het **TELEFOONBOEK** te selecteren en druk op  **MENU/OK** om toegang te krijgen tot de (lege) lijst in het telefoonboek.
- Druk op  **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en voer het telefoonnummer in.
- Druk op  **MENU/OK** en voer de naam in.
- Druk op  **MENU/OK** om dit te bewaren.

### Sneldraaitoets instellen

- Druk op  **MENU/OK** en  om **TELEFOONBOEK** te kiezen.
- Druk op  **MENU/OK** en  om **SNELDRAAIEN** te kiezen.
- Druk op  **MENU/OK** en  om de **SNELDRAAITOETS** te kiezen.
- Druk op  **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en voer het telefoonnummer in.
- Druk op  **MENU/OK** en voer de **NAAM** in.
- Druk op  **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

Houdt 3 seconden één van de negen genummerde toetsen ingedrukt in de inactieve stand om één sneldraaitoets te gebruiken. U hoort een pieptoon ter bevestiging. Het basisstation en de draadloze handsets hebben dezelfde sneldraaitoetsen.

### SOS noodoproepen

#### SOS instellingen

U moet de SOS nummers instellen voordat u SOS noodoproepen kunt maken.

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **SOS INSTELLEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **SOS NUMMER**.
- Druk op  **MENU/OK** en  om het te bewerken **SOS nummer** (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** of **SOS 4**) te kiezen.
- Druk op  **MENU/OK** en kies **TOEVOEGEN** om een nieuw nummer in te voeren of **BEWERKEN** om een opgeslagen nummer te veranderen.
- Druk op  **MENU/OK** en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.
- Druk op  **MENU/OK** en voer een nieuwe naam in of bewerk een reeds opgeslagen naam.
- Druk op  **MENU/OK** om dit te bevestigen of op **Int/** **/C** om dit te wissen.

#### SOS Noodoproepen maken

Druk op het basisstation op  en houdt deze 2 seconden ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort). Zie de opmerkingen.

#### NB:

- De opgeroepene moet een willekeurige nummertoeets op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden. Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een willekeurige nummertoeets wordt ingedrukt, want anders wordt de verbinding na 10 seconden verbroken.
- Om een per ongeluk gestarte oproepprocedure te stoppen houdt u de SOS toets ingedrukt totdat het SOS alarm stopt.

#### SOS berichten opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **SOS INSTELLEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **SOS BERICHT**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **OPNEMEN**.
- Druk op  **MENU/OK** om opnemen van SOS berichten te starten; “**BERICHT AAN HET OPNEMEN...**” verschijnt op het display.
- Druk op  **MENU/OK** om uw SOS bericht te bewaren.

#### SOS berichten afspelen

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **SOS INSTELLEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **SOS BERICHT**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **AFSPELEN**.
- Druk op  **MENU/OK** om het afspelen van een SOS bericht te starten.
- Druk op  **AFSPELEN/STOPPEN** om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

### Grote Fotogeheugentoetsen

U heeft de keuze uit 3 fotogeheugens plus één direct nummergeheugen in het basisstation.

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **DRCT GHEUG**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **M1, M2, M3 of M4**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **TOEVOEGEN** of **BEWERKEN** en **VOICE TAG**.
- Druk op  **MENU/OK** en voer het nummer in.
- Druk op  **MENU/OK** en voer de naam in.
- Druk op  **MENU/OK** om dit te bewaren.

U heeft de keuze een gesproken naam in te voeren als u **VOICE TAG** kiest of bij punt 3 **OPNEMEN** kiest.

Als u een oproep ontvangt van een geregistreerd nummer met een stem-tag, dan hoort u het basisstation en de handset de naam uitspreken.

#### OPMERKINGEN:

- Om de fotogeheugentoetsen in de inactieve stand te gebruiken drukt u op de foto op het basisstation.
- Als u de oproep wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.
- Als de handset niet op het basisstation is dan drukt u op **SPEAKER** om de oproep op het basisstation in luidsprekerstand aan te nemen en zet u de handset in het basisstation.

### Antwoordapparaat

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook memo's voor andere gebruikers van uw telefoon opnemen.

#### Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

Druk op  **/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP. AAN/UIT)** om het apparaat **AAN** of **UIT** te zetten.

#### Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. **2 NIEUW BERICHTEN** tonen. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten geheel zijn afgespeeld.

**Op het basisstation:** Druk op   **AFSPELEN/STOPPEN** om het afspelen te starten.

#### OPMERKINGEN:

- Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.
- Druk op  en op  om **STOP, VOLGENDE, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om deze functies tijdens het afspelen uit te voeren.
    - STOP:** Stopt het afspelen van het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het ANTWOORDAPPARAAT menu.
    - LANGZAAM AAN:** Verlaagt de snelheid van afspelen.
    - VOORUIT:** Speelt het volgende bericht af.
  - De datum en tijd van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.
  - VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.
  - WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en het volgende bericht wordt afgespeeld.
- Druk op  om dit te bevestigen.

### De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot tien keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over op oproepen beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **ANTW.SYS**
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **TAM INSTELLEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **ANTW. VERTRAGING**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **2, 4, 6, 8 of 10**

#### OVERGN of TOLL SAVE.

- Druk op  **MENU/OK** om dit te bevestigen.

#### AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

- Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
- Druk op  als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.
- Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
- Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

| TOETS                                                                               | FUNCTIE                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Terwijl er geen bericht afspeelt              | Terwijl er een bericht afspeelt                                                                                |
| 2                                                                                   |                                               | Wist het bericht dat nu afspeelt                                                                               |
| 4                                                                                   |                                               | Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen. |
| 5                                                                                   |                                               | Stopt het bericht dat nu afspeelt                                                                              |
| 6                                                                                   |                                               | Druk op '6' om het volgende bericht af te spelen.                                                              |
| 7                                                                                   | Zet het antwoordapparaat aan                  |                                                                                                                |
| 9                                                                                   | Zet het antwoordapparaat uit                  |                                                                                                                |
|  | Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in |                                                                                                                |

#### OPMERKINGEN:

- De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar **ALLEEN BEANTWOORDEN** als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is.
- Het verandert automatisch naar de **BEANTWOORDEN & OPNEMEN** stand nadat enkele berichten zijn gewist.
- U kunt geen nieuwe berichten wissen voordat u er naar geluisterd heeft.

#### BERICHTALARM FUNCTIE

U hoort om de 10 seconden een pieptoon wanneer u een nieuw bericht heeft.

Als u dit niet wilt horen, volg dan de volgende procedure:

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **ANTW SYS**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **TAM INSTELLEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **BERICHTALARM**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **UIT**.
- Druk op  **MENU/OK** om dit te bevestigen.

### Alarmfunctie

U kunt 10 verschillende typen Alarm invoeren.

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **HERINNERING**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **uw alarm**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **AAN of UIT**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies **AAN**.
- Druk op  **MENU/OK** en voer de tijd in.
- Druk op  **MENU/OK** en kies de frequentie.
- Druk op  **MENU/OK** om dit te bevestigen.

### Spraakfunctie

U heeft de keuze om de SPREKENDE NUMMERS functie te activeren of uit te schakelen.

**Activeren:** deze functie kondigt het gekozen nummer of de spraaknaam van een foto- of M4-contact aan bij het ontvangen van een oproep, op voorwaarde dat u op deze dienst bent geabonneerd.

Op het basisstation:

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **CYFRS SPRK**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **AAN of UIT**.
- Druk op  **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

### Functie van Eerste Keer Overgaan

Soms zal de telefoon één keer overgaan om the laten weten dat u een voice bericht heeft. U moet deze functie activeren om deze beltoon te verwijderen.

**Op het basisstation in de inactieve stand:**

- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **BS INSTELLEN**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies m.b.v.  **EERSTE BEL**.
- Druk op  **MENU/OK** en kies **AAN**.
- Druk op  **MENU/OK** om dit te bewaren.

### Technische specificaties

| Basisinformatie |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goed bereik:    | Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m                                                                                                           |
| RF Parameter    |                                                                                                                                                |
| Frequentie:     | 1,88GHz tot 1,9GHz                                                                                                                             |
| Aantal kanalen: | 10                                                                                                                                             |
| RF vermogen     | <250mW                                                                                                                                         |
| Voeding         |                                                                                                                                                |
| Basisstation:   | Invoer: 100-240V 50/60Hz; Uitvoer: DC6V  0.8A, 4.8W adapter |

### Onderhoud

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

### Garantie

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product (CL595) heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN* MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

**NB: De garantie is alleen maar geldig in Nederland.**

### Verklaringen

#### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product (CL595) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

*De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).*

#### Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

|                                                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |
| Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op <a href="http://www.geemarc.com">www.geemarc.com</a> . |                                                                                       |
| Geemarc Telecom                                                                                                      |                                                                                       |
| 2 rue Galilée, 59760 GRANDE-SYNTHÉ, FRANCE                                                                           |                                                                                       |
| Telefon <b>00 49(0) 228 548 89 932</b>                                                                               |                                                                                       |
| <b>Manufacturer:</b> Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.                                                    |                                                                                       |
| Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.                                       |                                                                                       |
| This product is made in China To Geemarc Telecom                                                                     |                                                                                       |
| UG CL595_NL_A3+_V1.4                                                                                                 |                                                                                       |