geemarc™
Hear the Difference

AMPLIDECT™ COMBI 595

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fr

Veuillez consulter notre site Internet : **www.geemarc.com** pour bénéficier d'un guide d'utilisation à jour susceptible de contenir des changements et mises à jour importants dont vous devez être conscient !

Félicitations!

Félicitations pour l'achat de votre téléphone **AMPLIDECT COMBI 595** de Geemarc. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (étant compatible avec la norme relative aux systèmes de télécommunications numériques à technologie DECT), de concert avec un clavier à grandes touches faciles à utiliser pour les personnes à faible acuité visuelle. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par votre téléphone Geemarc.

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.

Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

Informations sur l'adaptateur secteur: (**Base**) sortie: 6V DC 0.8A, 4.8W. Csec. Modèle: CS6F060080FGF (EU), CS6F060080FBF (UK).
(**Chargeur**) sortie: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

Batterie rechargeable: Modèle: VT60AAAHC x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. GPI.

Contenu du carton

1 Base du téléphone, 1 combiné filaire, 1 combiné sans cordon, 2 adaptateurs secteur, 1 socle de charge, 1 cordon de ligne téléphonique, 3 batteries Ni-Mh, 1 guide d'utilisation rapide.

Installation

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la prise de la ligne téléphonique (**A**) et dans la prise téléphonique murale (**B**).
Branchez le cordon en spirale du combiné dans la base (**E**).
Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans la base et au chargeur (**C**), puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise secteur (**D**).

REMARQUE: Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis avec le telephone.



Insertion des batteries

Faites glisser le couvercle de batterie vers le bas.
Installez les 3 batteries dans le compartiment comme indiqué, en faisant correspondre les polarités (+,-).
Placez le couvercle à plat contre le compartiment de batterie, et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 12 heures avant la première utilisation de l'appareil.

Aperçu

Aperçu de la base

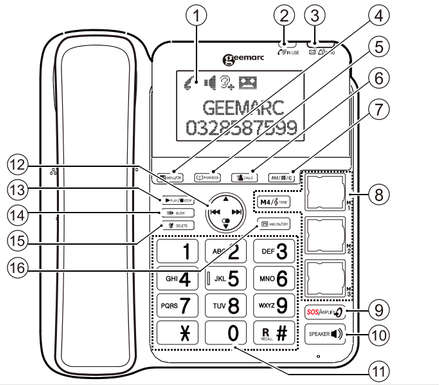

1	**ÉCRAN LCD**
2	**IN USE (EN LIGNE) :** ACTIVÉ au cours d'un appel.
3	**Ring=> Voyant lumineux de SONNERIE** • **Clignote** à l'arrivée d'un appel entrant ou si de nouveaux mémos ou messages ont été enregistrés. • **Reste constamment allumé** lorsque le répondeur est activé.
4	**MENU / OK** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder au menu principal. • **En mode de sous-menu:** Appuyer pour confirmer la sélection. • **Dans la liste des rappels /des appels:** Appuyer pour enregistrer le numéro dans l'annuaire téléphonique.
5	**PHONEBOOK =>REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder au répertoire téléphonique.
6	**CALLS (LISTE D'APPELS)** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder à la liste des appels entrant.
7	**Int/⊠/C INT/SILENCIEUX/EFFACER** • **En mode de menu principal:** Appuyer pour retourner à l'écran de veille. • **En mode de sous-menu:** Appuyer pour retourner au niveau précédent. • **En mode de sous-menu:** Appuyer et maintenir enfoncer la touche pour retourner à l'écran de veille. • **En mode de modification / vérification:** Appuyer pour effacer un caractère / un chiffre. • **En mode de modification / vérification:** Appuyer et maintenir enfoncer la touche pour supprimer tous les caractères / chiffres. • **Au cours d'un appel:** Appuyer pour désactiver / réactiver le micro. • **Lorsque le téléphone sonne:**Appuyer pour arrêter la sonnerie de la base. • **En mode Veille:** appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.
8	**TOUCHES MÉMOIRE (3 TOUCHES DE COMPOSITION RAPIDE AVEC PHOTO ; 1 TOUCHE DE TONALITÉ - M4** • **En mode Veille:** Appuyer pour composer le numéro enregistré dans la touche mémoire. • **Au cours d'un appel** Appuyez sur M4 pour augmenter les hautes ou basses fréquences ou normal.
9	**SOS/AMPLIFY AMPLIFICATION DE VOLUME / SOS** • **Au cours d'un appel:** Appuyer pour activer/désactiver la fonction **AMPLIFICATION DU SON**. • **En mode Veille:** Maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes pour démarer la séquence d'appels d'urgence programmer dans votre téléphone. • **En mode SOS:** maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

10	**SPEAKER (MAIN LIBRE)** • **En mode Veille ou en mode d'affichage de l'Annuaire téléphonique / la Liste d'appels/ Liste de rappels:** Appuyer pour passer un appel en mode main libre.
11	**CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (*),DIÈSE/RAPPEL(#/R)** • **En mode de pré numérotation ou de modification:** Appuyer pour insérer un chiffre ou un caractère. • **Touche 0 en mode de vérification ou de modification:** maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause. • **En ligne:** Appuyez sur la touche **R/#** pour faire un flash.
12	**TOUCHES DE NAVIGATION** **▲VERS LE HAUT** • **En mode menu:** Appuyer sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le haut. • **Dans le répertoire téléphonique / la liste des bis /des appels:** Appuyer pour faire défiler la liste vers le haut. • **En mode modification:** Appuyer pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite. • **Au cours d'un appel ou de la lecture d'un message sur le répondeur:** Appuyer pour augmenter le volume. **RÉPÉTER / ANNONCE** • **En mode Veille:** Maintenir la touche enfoncée pendant 2 sec jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour enregistrer l'annonce de votre répondeur. • Appuyer sur **▶/■** pour arrêter l'enregistrement. • **En mode de lecture d'un message:** Appuyer pour retourner au message précédent. **MÉMO/PASSER AU MESSAGE SUIVANT** • **En mode Veille:** Maintenir la touche enfoncée pendant 2 sec. jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour enregistrer un mémo, puis appuyer sur **▶/■** pour arrêter l'enregistrement. • **En mode de lecture d'un message:** Appuyer pour passer au message suivant. **BAS / LISTE DES BIS** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder à la liste des Bis. • **En mode menu:** Appuyer sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas. • **En mode d'affichage du répertoire téléphonique / la liste des bis /des appels:** Appuyer pour faire défiler la liste vers le bas. • **En mode de modification:** Appuyer pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche. • **Au cours d'un appel ou de la lecture d'un message sur le répondeur:** Appuyer pour diminuer le volume.
13	**▶/■ PLAY/STOP (LIRE/ARRÊTER)** • **En mode Veille:** Appuyer pour lire les messages. • **Au cours de la lecture d'un message:** Appuyer pour arrêter la lecture des messages.
14	**SLOW (LENT)** • **Au cours de la lecture d'un message:** Appuyer pour lire les messages en mode lecture lente.
15	**DELETE (SUPPRIMER)** • **En mode de lecture d'un message:** Appuyer sur la touche pour supprimer le message. • **En mode Veille:** Appuyer et maintenir enfoncé pour supprimer tous les anciens messages.
16	**ANS ON / OFF (RÉPONDEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)** • **En mode Veille:** Appuyer pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le répondeur. • L'icône de la cassette s'affiche à l'écran si il est activé.

Aperçu du combiné

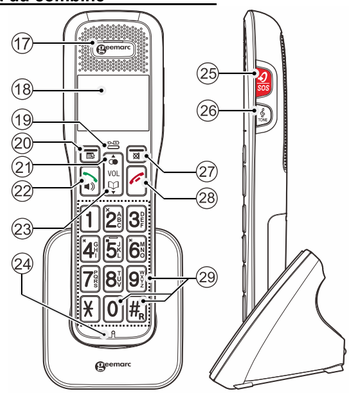

17	**ECOUTEUR**
18	**ÉCRAN LCD**
19	**VOYANT LUMINEUX DE CHARGE** • Reste constamment allumé lors du chargement du combiné dans le chargeur.
20	**MENU / OK** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder au menu principal. • **En mode de sous-menu:** Appuyer pour confirmer la sélection. • **Au cours d'un appel:** Appuyer pour accéder au transfert / répertoire téléphonique / la liste des bis / le journal des appels / enregistrement.
21	**VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder à la liste des rappels. • **En mode menu:** Appuyer sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le haut. • **Dans le répertoire téléphonique / la liste des bis / des appels:** Appuyer pour faire défiler la liste vers le haut. • **En mode de modification:** Appuyer pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite. • **Au cours d'un appel:** Appuyer pour augmenter le volume d'écoute. • **Lorsque le téléphone sonne:** Appuyer pour augmenter le volume de la sonnerie.
22	**LIGNE / MAIN LIBRE** • **En mode Veille/pré numérotation:** Appuyer pour passer un appel en mode écouteur. • **Dans le répertoire téléphonique / la liste des bis / liste des appels:** Appuyer pour téléphoner à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur. • **Lorsque le téléphone sonne:** Appuyer pour répondre à l'appel. • **En ligne:** Ré appuyer pour passer en mode main libre. Ré appuyer pour passer en mode écouteur.
23	**VERS LE BAS / REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE** • **En mode Veille:** Appuyer pour accéder au répertoire téléphonique. • **En mode menu:** Appuyer sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas. • **Dans le répertoire téléphonique / la liste des bis /des appels:** Appuyer pour faire défiler la liste vers le bas. • **En mode de modification:** Appuyer pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche. • **Au cours d'une conversation:** Appuyer pour diminuer le volume d'écoute. • **Lorsque le téléphone sonne:** Appuyer pour diminuer le volume de la sonnerie.
24	**MICRO**
25	**AMPLIFICATION DE VOLUME / SOS** • **Au cours d'une conversation:** Appuyer pour activer/désactiver la fonction **AMPLIFICATION DU SON**. • **En mode Veille:** Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour lancer la séquence d'appels d'urgence sur votre combiné. • **En mode d'appel SOS:** Maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.
26	**TONALITÉ** • **Au cours d'une conversation:** Appuyer pour augmenter les hautes, les basses fréquences ou retour en mode normal.
27	**ANNULER / SILENCIEUX** • **En mode menu principal:** Appuyer pour retourner à l'écran de veille. • **En mode de sous-menu:** Appuyer pour retourner au menu précédent. • **En mode de modification / pré numérotation:** Appuyer pour supprimer un caractère / chiffre. • **En mode de modification / pré numérotation:** Appuyer et maintenir enfoncé pour supprimer tous les caractères / chiffres. • **Au cours d'une conversation:** Appuyer pour désactiver/réactiver le micro. • **En mode Veille:** Appuyer pour communiquer par interphone avec un autre combiné.
28	**TERMINER LA CONVERSATION** • **Au cours d'une conversation:** Appuyer pour terminer la conversation et revenir à l'écran de veille. • **En mode de menu/modification:** Appuyer pour retourner à l'écran de veille. • **Lorsque le téléphone sonne:** Appuyer pour arrêter la sonnerie du combiné.
29	**PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE(*), 0, et DIÈSE/RAPPEL (#R)** • **En mode de pré numérotation ou de modification:** Appuyer pour insérer un chiffre / caractère * et #R. • **Au cours d'une conversation:** Appuyer et maintenir enfoncé #R pour faire un double appel. • **Touche 0 en mode Veille/Pré numérotation ou de modification du numéro:** Appuyer et maintenir enfoncé pour insérer une pause.

Première utilisation de votre téléphone

Première utilisation de votre combiné

Après avoir inséré les batteries, vous serez invité à sélectionner votre langue écrite à l'aide des touches▼/▲, appuyez sur pour valider.

Puis entrez la date à l'aide du clavier et valider en appuyant sur .

Puis entrez l'heure correcte à l'aide du clavier et valider en appuyant sur .

Puis sélectionner votre langue vocal à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur pour valider.

Paramètres généraux du menu

Les paramètres du téléphone sont toujours définis de la même manière:

Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu principal.

Puis utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une entrée et confirmez en appuyant sur la touche .

Le code PIN par défaut est **0000**. Exemple:

Définissez la langue d'affichage sur la base

Appuyez sur **MENU/OK(4)** , puis sélectionnez LANGAGE avec ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK(4)**, et sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de ▼/▲ puis appuyez sur **MENU/OK(4)** pour confirmer.

Définissez la langue sur le combiné

Appuyez sur **MENU/OK(20)**, puis sélectionnez **REGL COMB** avec ▼/▲.

Appuyez sur **(20)** et sélectionner **LANGAGE** à l'aide de ▼/▲ et appuyez sur **(20)**. Puis sélectionner la langue souhaitée à l'aide de ▼/▲ et appuyez sur **(20)** pour confirmer.

Paramètres du menu

Menu de la base

JOURNAL: ►Liste des appels entrant

MÉM. PHOTO: ►M1 ►M2 ►M3 ►M4. Sous une entrée: EDITER ►NOM VOCAL ►EFFACER ►VIP

REPERTOIRE: TOUT ►MEM DIRECT ►VIP
Sous une entrée: ►AJOUTER ►EDITER ►EFFACER ►SUPP TOUT ►AJOUT VIP ►AJOUT PHOTO ►AJOUT DIR ►STATUS

NUM BLOQUE: ►LISTE NOIR ►REGLAGES (REGL BLOQ. -SANS NUM.)

TRANSFERT: COMBINÉ 1-2-3 ou TOUT

DATE-HEURE: ►FORME. DATE ►FORME. HEUR ►RÉGL DATE

LANGAGE: ►ENGLISH ►FRANÇAIS ►DEUTCH ►ITALIANO ►NEDERLANDS ►ESPANOL ►PORTUGUES…

REGL BASE: ►REGL SONN.►BIP TOUCHE►TPS FLASH►1ére SONNERIE ►PAR DÉFAUT

RECH COMB

ASSOCIER

REGL SOS: ►NUM SOS ►MSG SOS ►LANGAGE (VOCAL)

REGL ALARME: ► ALARME 1 à ALARME 10. Sous une alarme (M/A ►MELODIE ►RENOMMER ►MEMO VOCAL)

NUM VOCALE: ►ARRÊT ►MARCHE

REPONDEUR.: ►LIRE MSG ►SUP. ANCIEN ►MÉMO ►REP M/A ►REGL REP (LANGAGE VOCAL, FILTRAGE, ANNONCE, NB SONNERIE, TPS ENREG, ACCES.DIST, MODIF PIN, ALERTE MSG)

Menu du combiné

JOURNAL: ►Liste des appels reçus

MÉM. PHOTO: ►M1 ►M2 ►M3 ►M4. Sous un numéro: VOIR ►EDITER ►NOM VOCAL ►EFFACER

REPERTOIRE: ►TOUT (AJOUTER-VOIR-EDITER-EFFACER-SUPP TOUT -AJOUT VIP-AJOU PHOTO-AJOU DIR-STATUS) ►MEM DIRECT ►VIP

NUM BLOQUE: ►LISTE NOIRE ►REGLAGES (REGL BLOQ-SANS NUM.)

TRANSFERT: ► BASE, COMBINÉ X ou TOUT

REGL BASE: ►SONN BASE ►VOL SONN ►TPS FLASH: ►1ère SONNERIE

RÉGLAGE DU COMBINÉ: ►RÉGLAGE SONNERIE ►RÉGLAGE TONALITÉ ►AMPLI AUTO►LANG TEXTE►DATE ET HEURE►ASSOCIER►PAR DÉFAUT

REGL SOS: ►NUM SOS ►MSG SOS ►LANGAGE. SOS(vocal)

REG ALARME: ►ALARME 1 à ALARME 10
Dans une alarme : M/A ►MELODIE ►RENOMMER ►MEMO VOCAL

NUM VOCALE: ►MARCHE ►ARRÊT

REPONDEUR: ►LIRE MSG ►SUPP. TOUT ►MÉMO ►REP M/A ►REGL REP. (LANGAGE, FILTRAGE, ANNONCE, NB SONNERI, TPS ENREG, ACCES DIST, MODIF PIN, ALERTE MSG)

Enregistrement d'un combiné supplémentaire

REMARQUE: Le combiné ainsi que la station de base sont préenregistrés. Quatre combinés au maximum peuvent être enregistrés sur une seule station de base.

Enregistrement d'un combiné

Sur la base: Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **ASSOCIER** avec ▼/▲.
Appuyez sur **MENU/OK** pour voir **APPAIRAGE** à l'écran.

Sur le combiné: Appuyez sur . Utilisez ▼/▲ pour sélectionnez **RÉGL COMBINÉ**.

Appuyez sur . Utilisez ▼/▲ pour sélectionnez la fonction **ASSOCIER**.

Appuyez sur et **APPAIRAGE** s'affiche à l'écran.

Un bip de confirmation retentit après un bref délai si l'enregistrement a réussi et l'écran du combiné revient au mode Veille en affichant le numéro du nouveau combiné. L'écran de la base revient également au mode Veille.

Interphone

Appel Interne

Sur la base: Appuyer sur **Int/⊠/C**, et ▼/▲ pour sélectionner le combiné 1-4, Appuyez sur **MENU/OK** pour appeler le combiné.

Sur le combiné: Appuyez sur **ANNULER**, et sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro du combiné souhaité, Base ou sur TOUT et appuyez sur **MENU/OK**.

Appeler tous les combinés

Sur la base: Appuyez sur **Int/⊠/C**, et sur▼/▲ pour sélectionner TOUT, appuyez sur **MENU/OK** pour vous connecter.

Sur le combiné: Répétez le chapitre intitulé Appel interne et choisissez **TOUT**.

Transfert d'un appel externe

Sur la base: Appuyez deux fois sur **MENU/OK twice**, et sur ▼/▲ pour sélectionnez le numéro de combiné, appuyez sur sur le combiné. Une fois la connexion établie et raccrocher le combiné de la base.

Sur le combiné:

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et ▼/▲ pour sélectionner **TRANSFERT**, Appuyez sur **MENU/OK**.
2. Choisissez le numéro du combiné souhaité, **Base** ou **TOUT** et appuyez sur **MENU/OK**.

Une fois la connexion établie, quittez l'appel sur le combiné en appuyant sur .

Conférence téléphonique

Sur le combiné ou sur la base: Suivez la procédure indiquée dans le chapitre intitulé Appel externe et choisissez le numéro de combiné souhaité à l'aide des touches ▼/▲.

Une fois la connexion établie, maintenez enfoncée ✱ jusqu'à ce que CONFÉRENCE s'affiche.

REMARQUE: Toute partie ayant raccroché au cours de la conférence téléphonique quittera la partie encore connectée grâce à la fonction Appel externe.

Répertoire téléphonique

Votre répertoire téléphonique peut stocker jusqu'à 50 numéros, contenant le nom et le numéro de téléphone. Chaque entrée dans le répertoire peut contenir au maximum 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 10 caractères pour le nom.

Les entrées du répertoire téléphonique sont stockées par ordre alphabétique et sont identiques dans le combiné et la base.

Pour ajouter une nouvelle entrée

En mode Veille:

Sur la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner **REPERTOIRE** puis appuyez **deux** fois sur **MENU/OK** pour accéder à la liste des numéros téléphoniques (le cas échéant).
2. Appuyez sur **MENU/OK** et sélectionnez **AJOUTER**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le nom.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **REPERTOIRE** puis appuyez **deux** fois sur pour accéder à la liste des numéros téléphoniques (le cas échéant).
2. Appuyez sur et sélectionnez **AJOUTER**.
3. Appuyez sur puis entrez le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur puis entrez le nom.
5. Appuyez sur pour enregistrer.

Définition de la touche de composition rapide

Sur le combiné

1. Appuyez sur **MENU/OK** et sur ▲/▼ pour sélectionner **REPERTOIRE**.
2. Appuyez sur **MENU/OK** et sur ▲/▼ pour sélectionner **MEM DIRECT.**
3. Appuyez sur **MENU/OK,** utilisez ▲/▼ pour sélectionner la touche de composition rapide.
4. Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **AJOUTER** ou **EDITER.**
5. Appuyez sur **MENU/OK**, puis entrez le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le **NOM**.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Pour utiliser une touche de composition rapide, appuyez et maintenez enfoncée pendant 3 secondes une des touches 1 à 9 (vous entendrez un bip de confirmation). Les touches de composition rapide sont similaires pour la base et les combinés sans fil.

Appel d'urgence SOS

Réglages SOS

Vous devez définir les numéros SOS avant de pouvoir passer un appel d'urgence SOS.

Sur la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGL SOS**.
2. Appuyez sur **MENU/OK,** et sur ▼/▲ pour sélectionner **NUM SOS**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro SOS à entrer (**SOS 1, SOS 2, SOS 3 ou SOS 4**).
4. Appuyez sur **MENU/OK**, sélectionnez **AJOUTER** pour entrer un nouveau numéro ou sur **EDITER** pour modifier le numéro déjà enregistré.
5. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez un numéro de téléphone ou modifiez le numéro déjà enregistré.
6. Appuyez sur **MENU/OK** et entrez un nouveau nom ou modifiez le nom déjà enregistré.
7. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer ou sur **Int/⊠/C** pour supprimer.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲pour sélectionner **NUM SOS**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲pour sélectionner le numéro SOS à entrer (**SOS 1, SOS 2, SOS 3 or SOS 4**).
4. Appuyez sur et sélectionnez **AJOUTER** pour entrer un nouveau numéro ou sur **EDITER** pour modifier le numéro déjà entré.
5. Appuyez sur et entrez un numéro de téléphone ou modifiez le numéro déjà enregistré.
6. Appuyez sur et entrez un nouveau nom ou modifiez le nom déjà enregistré.
7. Appuyez sur pour confirmer ou sur pour supprimer.

Passer un appel d'urgence SOS

Sur la base

Maintenez la touche enfoncée pendant **2** secondes SOS/AMPLIFY sur la base pour lancer la séquence d'appels d'urgence, à partir du numéro SOS 1 jusqu'au numéro SOS 4. SOS 1 sera le premier numéro à recevoir l'appel d'urgence. Si le numéro SOS 1 ne répond pas après 60 secondes, un nouvel appel sera effectué au numéro SOS 2, etc. Consultez la remarque.

Sur le combiné

Maintenez la touche enfoncée pendant **3** secondes SOS sur le combiné pour lancer la séquence d'appels d'urgence, à partir du numéro SOS 1 jusqu'au numéro SOS 4. SOS 1 sera le premier numéro à recevoir l'appel d'urgence. Si le numéro SOS 1 ne répond pas après 60 secondes, un nouvel appel sera effectué au numéro SOS 2, etc. Consultez la remarque.

REMARQUE:

- La partie réceptrice du message SOS doit appuyer sur n'importe quel numéro de son téléphone pour accepter l'appel SOS. Puis, appuyer sur un numéro de son téléphone toutes les deux minutes pour permettre de maintenir l'appel d'urgence activé, sinon le téléphone interrompra l'appel après 10 secondes.
- Pour arrêter la procédure initiée par erreur, maintenez enfoncée la touche SOS jusqu'à ce que l'alarme SOS s'arrête.

Enregistrement des messages SOS

Vous pouvez enregistrer vos messages SOS lorsque vous initiez un appel d'urgence SOS, autrement le message enregistré par défaut sera diffusé.

Sur la base

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **REGL SOS**.
2. Appuyez sur **MENU/OK,** et sur ▼/▲ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et sur ▼/▲ pour sélectionner **ENREG**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour démarrer l'enregistrement du message SOS et « **ENREG.** » s'affichera.
5. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer votre message **SOS**.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur et sur ▼/▲pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲pour sélectionner le **MSG SOS**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ENREG**.
4. Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement du message SOS et « **ENREG.**» s'affichera.
5. Appuyez sur pour enregistrer votre message SOS.

Ecouter le message SOS

Sur la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur **MENU/OK,** et sur ▼/▲ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et sur ▼/▲ pour sélectionner **ECOUTER**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour démarrer la lecture du message.
5. Appuyez sur **▶/■ LIRE/ARRÊTER** pour arrêter la lecture du message.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL SOS**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **MSG SOS**.
3. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **ECOUTER**.
4. Appuyez sur pour démarrer la lecture du message SOS.
5. Appuyez sur ou sur la touche **5** pour arrêter la lecture du message SOS.

Touches Mémoires photos

Vous pouvez enregistrer 3 mémoires photos et une mémoire directe M4 dans la base.

Sur la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **MÉM PHOTO**.
2. Appuyez sur **MENU/OK,** et sur ▼/▲ pour sélectionner la mémoire directe **M1** à **M4**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **AJOUTER** ou **EDITER** puis sur **NOM VOCAL**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le numéro.
5. Appuyez sur **MENU/OK** puis entrez le nom.
6. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **MÉM. PHOTO**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner la mémoire **M1** à **M4**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **AJOUTER** ou **EDITER** puis sur **NOM VOCAL**.
4. Appuyez sur puis entrez le numéro.
5. Appuyez sur puis entrez le nom.
6. Appuyez sur pour enregistrer.

Vous pouvez entrer un nom pour le message vocal en choisissant la fonction **NOM VOCAL** et **ENREG** mentionné au point 3.

Si vous recevez un appel avec un numéro disposant d'un nom vocal, vous entendrez le nom sur la base ainsi que sur le combiné.

REMARQUES:

- Pour utiliser une mémoire photo en mode Veille, appuyez sur la photo sur la base. L'appel se fera en mode main libre.
- Si vous souhaitez transférer l'appel au combiné, ôtez le combiné de la base pour prendre l'appel.
- Si le combiné n'est pas placé sur la base, appuyez sur pour prendre l'appel en mode main libre et placez le combiné sur la base.

Répondeur

La base de votre système téléphonique dispose d'un répondeur qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 59 messages sur une durée maximale d'enregistrement d'environ 15 minutes. Vous pouvez également enregistrer des mémos sur votre répondeur, destinés aux autres utilisateurs de votre téléphone.

Activer/désactiver le répondeur

Sur la base :

Appuyez sur **ANS ON/OFF** (RÉPONDEUR MARCHE / ARRET) pour activer ou désactiver le répondeur.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **REP M/A**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.
4. Appuyez sur pour confirmer.

Lire les messages sur le TAM

Si vous avez des nouveaux messages, la mention : **2 NOUVEAUX MESSAGES** s'affichera à l'écran si vous avez 2 messages non lus. Les nouveaux messages sont lus en premier, puis seront enregistrés en tant que messages anciens jusqu'à ce que vous les supprimiez. Les anciens messages seront lus à nouveau une fois que tous les nouveaux messages auront été complètement lus.

Sur la base :

Appuyez sur **▶/■PLAY/STOP**(LIRE/ARRÊTER) pour commencer la lecture.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour afficher la fonction **LIRE MSG**.
3. Appuyez sur pour démarrer la lecture du message, la date et l'heure de réception du message s'affiche sur l'écran.
4. Pendant la lecture du message, appuyez sur ▼/▲ pour régler le volume de lecture du message en cours.

   REMARQUE: Après la lecture du nouveau message, celui-ci sera automatiquement enregistré en tant qu'ancien message jusqu'à ce qu'il soit supprimé.
5. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ARRÊT, LECT LENTE, SUIVANT, PRÉCÉDENT** ou **EFFACER** et exécuter les fonctions suivantes pendant la lecture du message.
   - **ARRÊTER:** Arrêter la lecture du message en cours et retourner à la fonction du répondeur **LIRE MSG**.
   - **LECT LENTE:** pour réduire la vitesse de lecture.
   - **SUIVANT:** Passer au message suivant.
     La date et l'heure du message suivant s'afficheront, le cas échéant.
   - **PRÉCÉDENT:** Pour reprendre la lecture du message actuel depuis le début. La date et l'heure du message actuel s'afficheront.
   - **SUPPRIMER:** Supprimer le message actuel et lire le message suivant.
6. Appuyez sur pour confirmer le réglage.

Régler le délai de réponse

Vous pouvez régler le nombre de sonneries qui seront diffusées avant que le répondeur déclenche la lecture de votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il démarre après deux jusqu'à dix sonneries ou utiliser la fonction ÉCONOMIE DE TEMPS.

La fonction ÉCONOMIE DE TEMPS répond aux appels après 6 sonneries avant que le premier message ait été enregistré, puis le répondeur répondra aux appels suivants après environ 2 sonneries. Cette fonction est utile pour une utilisation à distance, car si vous appelez le répondeur et qu'il ne se déclenche pas après quatre sonneries, cela signifie qu'aucun message n'a été enregistré. Vous pouvez donc raccrocher avant que l'appel ne soit facturé.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲pour sélectionner **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **REGL REP**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲pour sélectionner **NB SONNERIE**..
4. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour choisir : **2 SONNERIES**, **4 SONNERIES**, **6 SONNERIES**, **10 SONNERIES** ou **MODE ECO**.
5. Appuyez sur pour confirmer le réglage.

OPÉRATIONS À DISTANCE

Si vous êtes hors de votre domicile, vous pouvez appeler votre répondeur, l'activer ou le désactiver et écouter vos messages à distance en utilisant un autre téléphone avec la numérotation fréquence vocale.

1. Passer un appel depuis un téléphone avec la numérotation fréquence vocale.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce, appuyez sur ✱.
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est **0000**).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour exécuter la fonction souhaitée.

Touche	FONCTION	
	Avant que le message ne soit lu	Au cours de la lecture du message
2		Supprimer la lecture du message en cours
4		Répéter la lecture du message en cours depuis le début. Appuyer deux fois pour revenir au message precedent.
5		Arrêter la lecture du message en cours
6		Passer au message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
✱	Entrer le code d'accès PIN à 4 chiffres	

REMARQUES:

- Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode de **RÉPONSE UNIQUEMENT**.
- Il reviendra automatiquement en mode de **RÉPONDEUR ENREGISTREUR**, dès que plusieurs messages auront été supprimés.
- Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

FONCTION D'ALERTE

Lorsque vous avez un nouveau message, un bip retentit toutes les 10 secondes. Si vous souhaitez désactiver ce bip, procédez comme suit :

Utilisation du combiné :

1. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **RÉPONDEUR**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **REG REP**.
3. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ALERTE MSG**.
4. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **ARRÊT**.
5. Appuyez sur pour confirmer.

Fonction alarme

Vous pouvez entrer 10 alarmes.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionnez la fonction **REG ALARME**.
2. Appuyez sur , et sur ▼/▲pour sélectionner votre alarme.
3. Appuyez sur , et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
4. Appuyez sur , et sur ▼/▲pour sélectionner **MARCHE**.
5. Appuyez sur , et entrer l'heure.
6. Appuyez sur , et choisir la fréquence.
7. Appuyez sur , pour confirme

Fonction aide vocale

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction aide vocale.

Activer: cette fonction annonce le chiffre composé ou le numéro CID à la réception d'un appel pour autant que vous soyez abonné au service.

Sur la base :

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction **NUM VOCAL**.
2. Appuyez sur **MENU/OK,** et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Sur le combiné :

1. Appuyez sur , et sur ▼/▲pour sélectionner **NUM VOCAL**.
2. Appuyez sur et sur ▼/▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
3. Appuyez sur pour confirmer.

Fonction première sonnerie

Il peut arriver que votre téléphone sonne une fois pour vous informer d'un message vocal sur la ligne. Pour supprimer cette sonnerie, vous devez activer la fonction de la façon suivante.

Sur la base en mode Veille :

1. Appuyez sur **MENU/OK**, et sur ▼/▲pour sélectionner **REGL BS**.
2. Appuyez sur **MENU/OK,** et sur ▼/▲pour sélectionner **1ère SONNERIE**.
3. Appuyez sur **MENU/OK** et sélectionnez **MARCHE**.
4. Appuyez sur **MENU/OK** pour enregistrer.

Spécifications techniques

Informations fondamentales	
Portée valide:	À l'intérieur: 50m I À l'extérieur: 300m
Durée de fonctionnement du combiné:	En mode Veille: 100 heures En mode Conversation: 10 heures environ
Paramètre RF	
Fréquence:	1.88 GHz à 1.9GHz
Nombre Canaux:	10
Puissance de la fréquence radio	<250 mW
Alimentation électrique	
Unité de base:	Entrée:100-240V 50/60Hz; Sortie DC 6V ⎓ 0.8A, 4.8W adaptateur
Chargeur:	Entrée:100-240V 50/60Hz; Sortie DC 6V ⎓ 0.45A, 2.7W adaptateur
Combiné:	3 batteries AAA, 1.2V/600mAh, rechargeables

ENTRETIEN

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.

GARANTIE

Votre Geemarc AMPLIDECT COMBI 595 est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web :**www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Remarque: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATIONS

Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce AMPLIDECT COMBI 595 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens.

La déclaration de conformité peut être consultée sur ***www.geemarc.com***

Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

Email: **sav@geemarc.fr** Téléphone: **03 28 58 75 99**
2 rue Galilée, Parc de l'étoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France
Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.
Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom
UGAMPLIDECTCOMBI 595_Fr_A3+_V1.7