



Français NOTICE D'UTILISATION


Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

⚠️ ⓘ Informations sur l'adaptateur secteur: Unité principale et Médaille: 5V DC 1A. Vtech Télécommunications Limitée
Modèle: VT05EEU06045(UE), VT05EUK06045 (Royaume-Uni)

⚠️ ⓘ Batterie Li-ion rechargeable: Modèle: GSP042535 3,7V, 320mAh, 1,184Wh. Guangzhou Great Power Energy & Technology CO., Ltd

Pendentif d'alarme

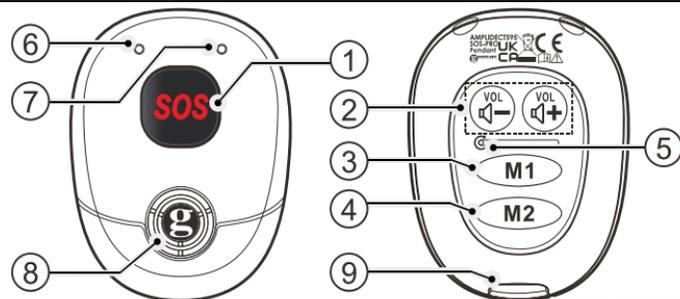

Branchement

Socle: brancher l'adaptateur de courant à la prise secteur.

CONTENU DU COLIS

- 1 Pendentif d'alarme SOS PRO 595,
- 1 socle de charge pour pendentif,
- 1 tour de cou anti étranglement,
- 1 guide d'utilisation.

Pendentif d'alarme

1. SOS: Permet de faire un appel SOS ou de prendre l'appel lors de la sonnerie en appuyant sur le bouton. Durant un appel : mettre fin à l'appel. Lors de l'appairage : Quitter le mode association.

2. Vol+ (🔊+) : Durant un appel : augmente le volume. Durant la sonnerie : Augmente le volume de la sonnerie.

Vol- (🔊-) /Flash : Durant un appel: diminue le volume de l'écouteur.

Durant la sonnerie : Diminue le volume de la sonnerie.

3. M1 : Compose la mémoire directe M1

4. M2 : Compose la mémoire directe M2

5. Remise à zéro

6. Microphone

7. DEL indicateur.

(Rose)

- En continue : non associé,
- Clignotement lent : hors de portée.

(Bleu) :

- En continue sur socle signifie que la charge est pleine.
- En continue pendant 3 s avec émission d'un long bip: l'association est réussie.
- 2 clignotements : le pendentif est en ligne.
- Le pendentif est décroché et le signal est faible : Emission de 3 bips rapides toutes les 10 s.
- Clignotement lent : en mode veille hors chargeur.
- Clignotement en continue : Emission Sonnerie.

(Rouge)

- En continue sur socle de charge : Mise en charge du pendentif.
- Clignotement long: la batterie est faible lorsque l'appareil est en cours d'utilisation et des doubles bips courts sonores retentissent.

(Rouge/Bleu).

- Basculer en mode association après avoir appuyé et maintenu les touches **Vol (+)** et **Vol (-)** pendant 10 s.

8. Haut-parleur

9. Contacts chargeur

Enregistrement du pendentif d'alarme

Sur la **base du AMPLIDECT 595 photo** ou **AMPLIDECT 595ULE**: maintenez enfoncée la touche du **LOCALISATEUR DE COMBINÉ** 📞 pour entrer en mode d'enregistrement jusqu'au bip.

Pour le **CL595 & AMPLIDECT Combi 595**, appuyez sur la touche **Menu / OK** et choisissez **Associer**, appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer

Sur le pendentif : Appuyez et maintenir **VOL+** et **VOL-** jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu et rouge. Un long bip est généré et la DEL est bleu pendant un certain temps si l'enregistrement est réussi.

UTILISATION DU PENDENTIF D'ALARME

APPEL SOS D'URGENCE

Comment enregistrer les numéros SOS

Vous devez entrer les numéros SOS dans votre **CL595, AMPLIDECT Combi 595, AMPLIDECT595 ULE ou Photo** avant de procéder à un appel d'urgence SOS à partir du pendentif.

A partir du combiné du AMPLIDECT 595 Photo & ULE ou de la base du AMPLIDECT Combi 595 ou CL595:

Appuyez sur **MENU/OK** ou  et ▲/▼ pour sélectionner **REGLAGES SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK** ou  pour afficher **NUMERO SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK** ou  et ▲/▼ pour sélectionner les numéros SOS à éditer (**SOS1, SOS2, SOS3, ou SOS4**).

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK** ou , entrez le numéro ou appuyez sur **Annulation**  pour modifier le numéro.

Appuyez sur **MENU/OK** ou  et entrer le nom.

Appuyez sur **MENU/OK** ou  pour sauvegarder.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu.

Emettre un appel d'urgence SOS

Sur le pendentif :

Appuyez sur la touche SOS du pendentif pour lancer la procédure d'appel d'urgence du numéro **SOS 1** au numéro **SOS4** (cycle 3 fois). L'appel composera le premier numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, le numéro **SOS 2** est composé et ainsi de suite.

Remarque : la personne recevant l'appel SOS doit valider la réception de l'appel en appuyant sur un chiffre de son clavier. Puis toutes les 2 min, il faudra faire une nouvelle validation pour continuer l'appel.

Mémoires directes

Les mémoires directes **M1-M2** doivent être enregistrées dans le combiné ou dans la base avant utilisation du pendentif.

Réglage des mémoires directes par le combiné du AMPLIDECT 595 Photo ou ULE ou par la base du AMPLIDECT Combi 595 ou CL595:

Appuyez sur **MENU/OK** ou , sélectionnez **MÉM. PHOTO** avec ▼/▲,

Appuyez sur **MENU/OK** ou , sélectionnez **M1** ou **M2** avec ▼/▲.

Appuyez 2 fois sur **MENU/OK** ou , entrez le numéro.

Appuyez sur **Menu/OK** ou , entrez le nom.

Appuyez sur **Menu/OK** ou  pour sauvegarder.

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu.

Procéder à un appel d'urgence par les touches mémoires M1-M2

En mode raccroché, appuyer sur **M1** ou **M2** du pendentif pour composer le numéro mis en mémoire.

GARANTIE

Votre SOS-PRO595 Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur

notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Directives CE: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que SOS-PRO595 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Paramètre de RF	
Gamme de fréquences	1881.792~1897.344 MHz
Puissance de la fréquence radio	< 250mW
Bloc d'alimentation	
Chargeur du pendentif	Modèle : VT05EEU06045 Entrée 100-240V 50/60Hz; sortie 6V=DC/0.45A, 2.7W Efficacité énergétique : 73,67 % (Min) Puissance à vide : 0,1 W (Max)

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits: www.geemarc.com

Email : sav@geemarc.fr

Téléphone : **03 28 58 75 99**

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.