

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine einjährige Garantie ab Kaufdatum gemäß den Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen



wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage www.geemarc.com. Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden.

Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3, erfüllt.

Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



ED.02 UGMAYFAIR_G

geemarc

MAYFAIR




Benutzerhandbuch

Um Ihr Telefon in vollem Umfang nutzen zu können, ist es wichtig, dass Sie die untenstehende Anleitung lesen.

n
o
h
p
e
i
e
T

EINRICHTUNG

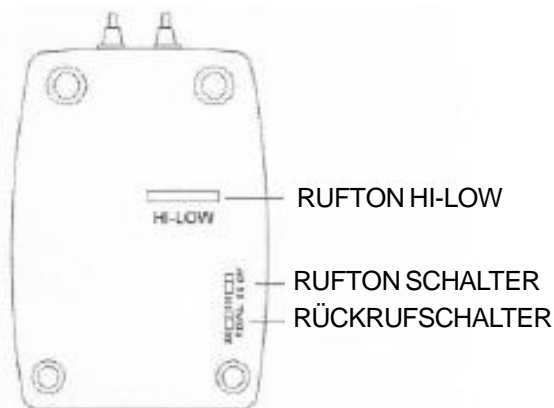

Die Spannungsversorgung dieses Geräts ist entwickelt für den ausschließlichen Betrieb an einer TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) gemäß EN60950 Standard.

1 - ANSCHLIESSEN DES TELEFONS

Der Stecker am Ende des Kabels muss in die Telefonbuchse gesteckt werden.

Die Spannungsversorgung von Telekommunikationsnetzwerken entspricht gemäß EN60950 Standard TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).

2 - RUFTONEINSTELLUNG

Der entsprechende Schalter auf der Unterseite des Apparats ermöglicht das AN- und AUSSCHALTEN des Ruftons.

Abgehende Anrufe können auch dann getätigt werden, wenn der Schalter sich in der AUS-Position (OFF) befindet.

3 - RÜCKRUF-TIMING (Flashzeit)

Der Schalter steht gemäß der Werkseinstellung auf der von den meisten EWG-Staaten genutzten Flashzeit von 100 ms. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der RÜCKRUF-Funktion haben, dann stellen Sie den Schalter auf 300 ms und versuchen Sie es erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen bleiben, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

TELEFONBEDIENUNG

1 - ANRUFANNAHME

Geht ein Anruf ein, so klingelt das Telefon. Um den Anruf anzunehmen, heben Sie den Hörer ab und sprechen Sie hinein.

2 - ANRUF TÄTIGEN

Hörer abheben, auf Freizeichen warten und gewünschte Telefonnummer wählen. Um den Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer sorgfältig auf die Gabel.

3 - WAHLWIEDERHOLUNG DER LETZTEN NUMMER

Sollte die gewählte Nummer besetzt sein bzw. möchten Sie die zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen, dann heben Sie den Hörer ab, warten Sie auf das Freizeichen und drücken Sie die Wahlwiederholungstaste. Die vorherige Nummer wird AUTOMATISCH ERNEUT GEWÄHLT.

4 - R, * & # -TASTEN

Diese Tasten sind für neue, bei digitalen Telefonvermittlern erhältliche Dienste bestimmt. Für genauere Angaben kontaktieren Sie bitte Ihren Telefonbetreiber.



PARC DE L'ÉTOILE
2 RUE GALILÉE
59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX
FRANCE

Telefon: +49(0)228/548 89 932

Email kundendienst@geemarc.com

www.geemarc.com/de